


HELLO KITTY

USB 304

Multi Card Reader Speaker

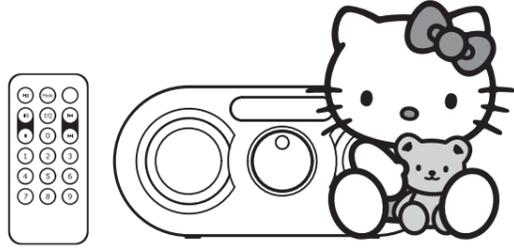

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.



- 사용전에 반드시 읽고 올바르게 사용해 주시고, 읽고 나신후에는 잘 보관하여 두십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.


前面

주의 사항

- 본 제품을 분해, 수리하지 마십시오.(오동작으로 화재, 다침의 우려가 있습니다.)
- 본 제품 위에 화병,화분,컵, 화장품,약품,물 등이 차있는 용기를 놓치 마십시오. (제품 내부에 들어가면 고장의 원인이 됩니다.)
- 제품에 통풍이 잘되고 열이 받지 않는 곳에 설치하십시오. (내부온도 상승으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 강한 자석 및 전자파가 많이 나오는 전기기구는 피하여 주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지마십시오.
- 가연성 스프레이,인화성 물질 등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 묽은 세제로 사용하지 마십시오.


설치 준비

- 전원 및 유의사항
 1. 본 제품은 DC 5V로 동작됩니다.(DC 5V 이상 공급시 고장의 원인이 됩니다.)
 2. 전원 공급은 컴퓨터 USB단자에 연결하여 사용합니다.
 3. 본체 뒷면에 충전용 리튬 건전지가 내장되어 있습니다.
 4. 본 제품은 충전으로만 사용하고 별도의 DC Jack으로 충전과 동시에 오랫동안 사용시에는 건전지의 수명이 단축될 수 있으니 가급적 충전으로만 사용하시기 바랍니다.

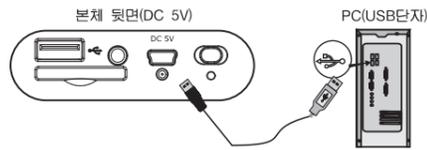


각 부분의 명칭 및 개요

■ 정면

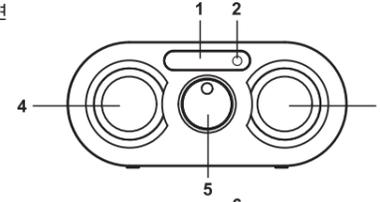

■ 뒷면

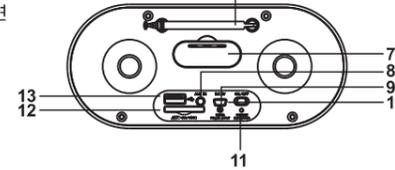


- Play/Pause Button
 - * 재생/일시정지 버튼
 - * FM 자동 저장 버튼
 - * 한국/폴더/전체곡 반복버튼
- Next/CH+ Button
 - * 정방향 선곡 버튼
 - * 프리세트 올림 버튼
- Previous/CH- Button
 - * 역방향 선곡 버튼
 - * 프리세트 내림 버튼
- Mode Button
 - * Radio/USB/CARD/Aux 전환 버튼

1. LED 표시부
2. Remote Sensor(원격감지기)
3. 우측 스피커
4. 좌측 스피커
5. 조그 음량 조절기
6. FM 안테나
7. 리튬 건전지 삽입구
8. Aux in(외부기기 입력단자)
9. USB 충전용 입력단자(DC5V)
10. 전원 스위치(ON→Off)
11. 전원표시부
12. SD/MMC 입력단자
13. USB 입력단자

각 부분의 명칭 및 개요

■ 원격 조정기

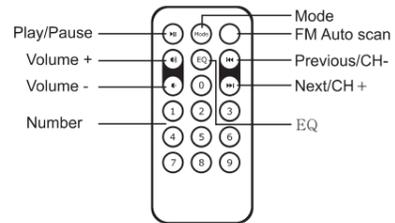

- Play/Pause Button
 - * 재생/일시정지 버튼
 - * 한국/폴더/전체곡 반복 버튼
- Mode Button
 - (라디오/USB/CARD/AUX전환)
- Radio Auto Scan
 - (FM방송 자동 저장 버튼)
- Number Button(숫자 버튼)
- Volume +/-
 - (음량 올림/내림 버튼)
- Next/Pre(CH+/CH-) Button
 - * 정/역방향 선곡 버튼
 - * 라디오 프리세트 버튼
- EQ Button
 - (팝/락/째즈/클래식 전환버튼)

전원 동작하기

- 전원 동작하기
 1. 전원 연결 단자가 연결이 안된 상태에서 전원 스위치를 ON하여 전원 표시등에 불이 안 들어오면 충전이 안된 상태이므로 전원 연결 단자를 컴퓨터 USB단자에 접속하여 충전을 하여야 합니다.
 2. 충전이 완료되면 뒷면에 전원을 on하여 제품을 동작하시기 바랍니다.(본 제품은 가급적 충전으로만 사용하고 별도의 DC Jack으로 충전과 동시에 오랫동안 사용시에는 건전지의 수명이 단축될 수 있습니다.)

後面

각 기능 동작하기

- MP3 USB 메모리 재생하기
 1. 본체 뒷면에 있는 전원스위치를 " ON " 으로 설정합니다.
 2. MP3 USB 플래쉬 메모리를 본체 USB단자에 삽입합니다.
 3. LED 표시부에 전체 트랙이 나타나면서 자동적으로 재생됩니다.
 4. 음량조절기[Volume]로 적당하게 조절합니다.
 5. 일시적으로 정지하려면 [Play/Pause]버튼을 눌러 주시고 다시 한번 [Play/Pause]버튼을 누르면 다시 재생이 시작됩니다.
 - 그 밖의 재생기 기능
 1. 다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역방향으로 선곡하려면 [◀▶] 버튼을 눌러 주십시오.
 - 참고 : [◀▶]를 길게 누르시면 고속 선곡을 하실 수 있습니다.
 2. 원격 조정기의 [Number]버튼으로 직접 원하는 숫자 버튼을 누르면 바로 선곡하여 재생하실 수 있습니다.
 - 예를 들어 : 5곡 → 5 버튼을 누른다.
 - 23곡 → 2 + 3 버튼을 누른다.
 - 115곡 → 1 + 5 + 100 버튼을 누른다.
 3. 음색(EQ)을 원하시면 [EQ]버튼을 눌러 주시기 바랍니다.
 - [POP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → Nomal]
 4. 반복 기능은 재생 중에 [Play/Pause]버튼을 길게 누르면 아래와 같이 반복 기능이 전환 됩니다.
 - [Single(한국반복) → Fold(폴더 반복) → All(전체반복)]
- 참고 : 본 제품에서는 폴더 선택은 지원되지 않습니다.

각 기능 동작하기

- MP3 SD/MMC 카드 동작하기
 1. 본체 뒷면에 있는 전원스위치를 " ON " 으로 설정합니다.
 2. MP3 SD/MMC 카드 메모리를 본체 뒷면부 카드단자에 삽입한다.
 3. 자동적으로 CARD로 전환되어 재생됩니다.
 4. 그 외에 동작은 " MP3 USB 메모리 " 와 동일합니다.
 - 참고 : 고속 " SDHC " CARD도 지원이 됩니다.
- 오디오 입력 동작하기
 1. 외부기기(아이폰/MP3등)출력 단자를 본체 오디오 입력 단자에 연결합니다.
 2. 자동적으로 표시부 " LINE " 선택됩니다.
 3. 외부기기/본체 음량을 알맞게 조절하여 청취하시기 바랍니다.
- 라디오 동작하기
 1. [Mode]버튼을 눌러 " Radio " 모드로 전환합니다.
 2. [Play/Pause/FM Auto Scan] 버튼을 2초이상 길게 누르면 자동적으로 방송을 탐색하여 저장합니다. (최대 30개 방송을 저장하실 수 있습니다.)
 3. 저장된 방송곡을 프리세트 하시려면 [◀▶] 버튼을 눌러 원하는 방송곡을 선택하시기 바랍니다.
 4. [Number]버튼을 이용하여 원하는 방송 숫자를 입력하면 자동적으로 원하는 방송을 수신할 수 있습니다.
 - 예를 들어 : MBC 방송국 : 95.9MHz
 - 리모콘 숫자 버튼 입력 : 9 + 5 + 9
 5. 방송곡 탐색이 미약하면 FM 안테나를 조정하여 주십시오.
 6. 음량조절기[Volume]로 음량을 조절하여 라디오를 청취합니다.

참고 : [Mode]선택은 입력 " Source "가 선택되어야 가능합니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입자가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품명	모델명	제조번호
디지털 유적박스	USB-304	
고객	성명	전화
	주소	
판매자	성명	전화
	주소	
판매일	년 월 일	
보증책임자	명칭	BF홀딩스(주) 전화 02-2625-7727
	주소	서울시 금천구 가산동 691번지 5동

- ※ 아래와 같은 사항은 제품 보증범위에 속하지 않습니다.
1. 제품 보증기간 초과시
 2. 임의로 분해 수리하여 파손하는 경우
 3. 사용자 수리 혹은 부적절한 사용(습기, 충격, 전압이 너무 높거나 낮음, 고온, 물 등.)으로 인한 파손
 4. 제품 보증서 및 구매영수증이 없을 경우 혹은 임의로 제품 보증서를 수정하는 경우

BF Holdings Co., Ltd (www.bfkr.com)
Better People, Products, service, Life

제품 규격


- 전원 DC 5V
- 출력 임피던스 스피커 4 Ohm
- 최대 출력 3.5W + 3.5W
- 주파수 범위 87.5-108MHz
- USB/Card 재생 포맷 MP3/WMA
- 비트 레이트 32kbps-320kbps(MP3)
64kbps-128kbps(WMA)
- 기본 건전지 DC 3.7V(3.7V 800mAh 리튬 건전지)
- 충전 시간 2-4시간(연속 재생시 약 3시간)
- 크기 180(W) x 111(D) x 84(H)mm
- 중량 약 0.57Kg
- 부속품
사용설명서, 원격조정기, USB 전원연결 케이블, 오디오 입력 케이블

참고 :
본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수 있습니다. 설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수 있습니다

별매품- 문의:02)2625-7727



AC220V 아답터

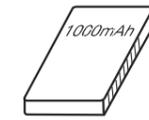

고용량 건전지 (1000mAh)