


사용설명서
(보증서 포함)

공기세정기

■ Watering Air Refresher ■





CLV-1000L/M



사용전에 ‘안전을 위한 주의사항’ 을 반드시 읽고 올바르게
사용해주시고, 읽고 나신 후에 잘 보관해 주십시오.



목차

안전을 위한 주의사항.....	2
사용시 주의사항 및 특장점.....	4
각 부분의 명칭	5
제품 사용방법	6
세척과 관리	7
항솔루션 취급방법.....	7
제품보증서	8

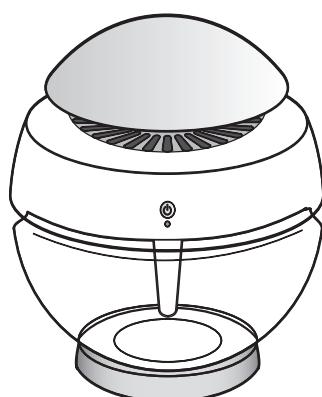



안전을 위한 주의 사항

사용자의 '안전을 위한 주의 사항'은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.



경고 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성 있는 경우.

▣ 금지를 나타냅니다.

▣ 분해 금지를 나타냅니다.

▣ 접촉 금지를 나타냅니다.

▣ 낙수 금지를 나타냅니다.

▣ 온도 금지를 나타냅니다.

▣ 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

▣ 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.



주의 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우



경고 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 제품 구입처나 서비스 센터에 문의바랍니다.
(제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.)

사용후 전원플러그를 뽑아주십시오. 또한 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주십시오.(제품의 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

교류 아답터는 본 당사에서 제공한 아답터를 사용하십시오.(AC 220V)
(다른 아답터 사용시 제품의 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.(감전, 화재, 부상의 원인이 됩니다.)

전원 코드및 DC,USB 코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.
!
- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드 파손시 구입업체 및 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.


젖은 손으로 제품 및 전원플러그를 만지거나 뽑지마십시오.(감전 및 화재의 원인이 됩니다.)




이상연기 및 냄새 발생시 사용을 멈추고 전원플러그를 뽑아주십시오.
(지진, 화재시 또는 제품에 연기 및 냄새 등을 감지했을 때는 곧바로 사용을 멈추고 전원플러그를 뽑아주십시오.)

온도가 높은 곳이나 화기 근처에서는 사용하지 마십시오.(변형 및 화재의 원인이 됩니다.)

가연성 스프레이, 인화성 물질들을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.(폭발, 화재의 원인이 될 수 있습니다.)

제품내의 통풍 구멍 등으로 금속물체나 타기 쉬운 이물질을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.(제품의 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)






안전을 위한 주의 사항

주의

아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

정전 시에는 바로 전원을 OFF하시고 전원플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오.(화재 및 감전의 원인이 됩니다.)	본체에 분무식, 살충제, 신나, 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오.(변질, 변색, 녹발상의 원인이 됩니다.)
안정된 장소나 평평한 장소에서 사용하십시오.(불안전한 장소에서는 동작 둘방 및 고장, 넘어지거나 둘방울에 의해 변색의 원인이 됩니다.)	외출시에는 필히 전원을 OFF상태에서 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
직사광선이 닿는 장소 또는 고온이 되는 장소에서는 사용하지 마십시오.(열에 의해 변형 및 변색, 고장의 원인이 됩니다.)	전자제품 및 정밀 기계 위에 놓지 마십시오.(둘방울이 떨어져 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.(제품의 고장의 원인이 됩니다.)	제품 용기에 물을 MAX이상 넣지 마십시오.(둘방울에 의해 주의 기구가 변형되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
제품 사용후 용기안에 있는 물을 먹지 마십시오.(특히 어린이가 물을 먹지 않도록 주의하십시오)	본체를 세척할 때나, 오랫동안 사용하지 않을 경우 전원플러그를 뽑아주십시오.(감전, 화재의 원인 될 수 있습니다.)
어린이가 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의하시기 바랍니다.(화상 및 감전의 위험이 있습니다.)	제품 위에 담배재 및 불꽃이 달지 않도록 하십시오.(제품이 타거나, 변형이 될 수 있습니다.)
작동 중에는 제품을 움직이거나 이동을 하지 마십시오.(제품의 고장 원인이 될 수 있습니다.)	본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 악품, 물등이 차있는 용기를 놓지 마십시오.(제품 내부로 들어가면 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
작동에 문제가 있어 보이는 부분이 있을 경우 즉시 콘센트에서 전원플러그를 뽑아주십시오.(감전 및 화재의 원인될 수 있습니다.)	제품이 습기에 노출되거나, 통결되지 않도록 보호하십시오.(제품 고장 및 감전에 원인이 될 수 있습니다.)

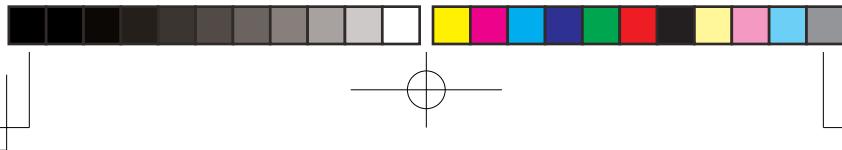



사용시 주의사항

- 애완동물 근처에서 본 제품을 사용하지 마십시오. 애완동물로 인하여 전원코드가 손상되거나 본체가 넘어지면 제품고장 및 화재의 위험이 있습니다.
- 물을 새로 채우거나 보관시에는 주본체를 거꾸로 놓지 마십시오.
거꾸로 놓을 경우 모터 회전부에 남아 있는 물이 본체 기계부분에 유입되어 고장의 원인이 됩니다.
- 동작 중에 본체를 흔들리지 않도록 하십시오. 모터 중심부에 물이 유입되어 모터가 손상받을 수 있습니다.
- 물탱크에 물이 없는 상태에서 계속해서 동작을 하지마십시오. 제품의 고장 및 발화의 원인될 수 있습니다. 필히 물이 있는 상태에서 사용하십시오.
- 연속해서 24시간 이상 사용하지 마십시오.
(24시간 이상 사용후에는 1시간 전원을 OFF후 재사용하시기 바랍니다.)
- 본체에 상처를 가하거나 강한 충격을 두지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 벽 또는 가구 근처에 사용할 경우 스텁과 열에 의해서 벽 또는 가구에 변색,변형을 가져올 수 있으므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 동작 중에 잠음이 들리면 회전 모터축이 울바르게 고정되어 있는 확인하시기 바랍니다. 회전시 모터 잠음이 있으면 모터축을 울바르게 고정하십시오.
또한 기구 구조상 모터음,물소리가 발생할 수 있으니
제품 고장이 아닙니다.
- 어린이들이 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의 깊게 지켜봐 주십시오.




제품의 특장점

- 본 제품은 물을 필터로 사용하는 에어워셔 방식의 공기세정기로 유지비가 거의 들지 않은 공기 세정기입니다.
- 특히 실내의 건축자재 등에서 발생하는 유해물질인 포름알데히드와 육실 등에서 발생하는 암모니아 등을 제거하며, 실내 제균효과도 있어 기관지 천식, 호흡기의 자극 등을 현저히 줄여 줍니다.
- 실내의 음식냄새, 담배냄새, 공팡이 냄새 등 불쾌한 냄새를 빠르게 제거하기 위해서는 본 제품에 동봉된 향솔루션(Perfume Solution)을 물에 3~4방울 첨가하면 효과적인 데취력 및 상쾌한 솔루션향을 느낄 수 있습니다.(향솔루션은 판매처 비에프홀딩스(주)에서 추가 구입이 가능합니다.)
- 제품 상단의 흡기구에서 은은한 LED 조명이 나와 야간에는 실내 무드등으로 효과 만점입니다.



각 부분에 명칭

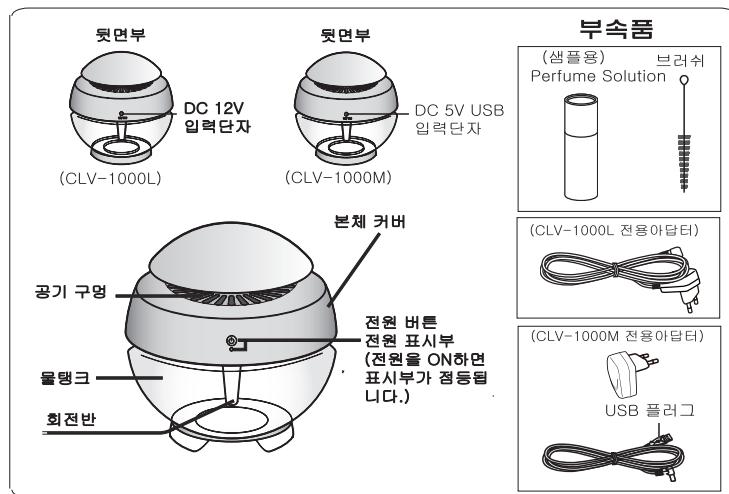


제품규격

제 품 명		공기세정기	
모 릴 명	CLV-1000L	CLV-1000M	
정 격 전 압	DC 12V 500mA	DC 5V	
아답터	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz	
소비 전력	3.5W	1.5W	
무 개	약 590g	약 580g	
크 기	약 200(W) x 200(D) x 205(H)	약 150(W) x 150(D) x 147(H)	
적 용 면 적	13㎡(구 3~4평 정도)	6.6㎡(구 2평정도)	

참고 : 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
설명서에 사용되는 상화는 생산되는 모델과 약간 다를 수도 있습니다.

동작하기



제품 사용방법

1. 본체 카버를 분리합니다.

■ 마른 헝겊으로 주본체 양쪽에 있는 물 또는 오물을 깨끗이 닦아주십시오.

2. 물탱크에 깨끗한 물을 넣으십시오.

■ 만일에 물탱크 옆에 물이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 깨끗이 닦아주십시오.
■ 물탱크에 물을 "MAX" 마크 이상은 넣지 마십시오.



- 물탱크 안에 물 이외는 다른 것을 넣지 마십시오.
- MAX 마크 이상 물을 넣지 마십시오.



반대로 물탱크에 정착하지 마십시오.

3. 향솔루션(Perfume Solution)를 넣어 주십시오.

■ 향솔루션을 2~3방울 떨어뜨립니다.
(너무 많이 사용하시면 거품이 많아서 물이 회전하지 않을 수 있습니다.)



- 본 제품에서 시중에 판매하는 수용성 용액 성분 (향솔루션 등.)이외는 파우더, 세제은 사용하지 마십시오.




4. 본체 카버를 장착하여 주십시오.

■ 본체 카버를 장착하기 전에 주변에 물기를 깨끗이 닦아주십시오.

5. AC 아답터 연결후 전원 버튼을 눌러주십시오.

■ AC 아답터 DC 플러그를 본체 DC 12V 입력단자에 꽂아 주십시오.
그리고 AC 아답터를 콘센트에 삽입하여

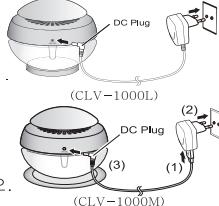


■ AC 아답터(1) USB플러그를 연결하고,(2)
콘센트에 꽂아 주십시오. 그리고 DC 5V 플러그를 본체(3) USB 입력단자에 연결하십시오.

■ 전원 버튼을 누르면, LED 표시부가 점등되면서 동작이 시작됩니다.
(전원을 버튼을 한번 더누르면 전원이 OFF되고, 다시한번 누르면 전원이 ON됩니다.)



- 본체 카버는 반대 상태에서 회전반을 회전시키지 마십시오. 또한 본체를 동작 중에 카버를 열지 마십시오.
- 본체 카버를 열 때에는 전원을 off하고 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 본 제품을 24시간 연속해서 사용한 후에는 1시간 정도 전원을 off하고 재동작하여 주십시오.

■ 내부에 물이 더러우면, 전원을 off하여 물을 재투입시 새로운 향솔루션을 함께 넣으십시오.
- 취침 중에 이상한 소리가 나면 전원을 off 하십시오.



세척과 관리

본 제품을 깨끗하게 사용하기 위해서 다음과 같이 준수하시고 청결하게 보관하십시오.

- 본체를 청소하기 전에 전원을 off하고 전원 플러그를 뽑으시고, 물은 제거하여 주십시오.
- 본체 커버를 청결하기 위해서는 부드러운 형hood으로 닦아 주십시오.



- 본체 커버에는 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
 - 물탱크는 수도율 또는 따뜻한 물로 가볍게 헹구어 주십시오. 뜨거운 물은 사용하지 마십시오.
- 본체 표면은 브러쉬 또는 솔 등으로 닦지마십시오. 제품에 손상 및 흠집을 입힐 수 있습니다.

- 그림과 같이 회전번에 있는 회전축을 제거하여 주십시오. 부속품 브러쉬로 오염 부분을 닦아 주십시오.


1. 본체에서 회전반을 빼주십시오.



2. 회전축을 떼어서 빼주십시오.



3. 회전축에 오염된 안쪽 부분을 브러쉬로 닦아 주십시오.



향솔루션(Perfume Solution) 취급 방법


- 판매처 및 구입처에서 향솔루션(Perfume Solution) 구입이 가능합니다.

- 향솔루션(Perfume Solution) 사용상 주의사항 -

- 향솔루션이 눈이나 먹지 않도록 주의하십시오. 눈에 들어가면 물로 가볍게 씻어주시기 바랍니다.
- 먹을 경우, 물을 많이 드시고, 향솔루션을 들고 의사와 상담하십시오.
- 어린이나 애완동물 가끼이 놓지 마십시오.
- 본제품 이외는 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 물 이외는 사용하지 마십시오. 그리고 다른 용기안에는 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고온에서는 보관하지 마십시오.



- 본제품 수용성 용액인 향솔루션 이외에 파우더, 세제 등은 사용하지 마십시오.
- 수용성 용액(향솔루션) 성분 이외에 사용시 본체 또는 물 탱크가 손상을 입어 제품의 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 수용성 용액(향솔루션) 이외 사용으로 제품이 손상 및 고장일 경우 보증 혜택을 받을 수 없습니다.



제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일자와 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품명		모델명		제조번호
공기세정기		CLV-1000L/M		
고객	성명		전화	
	주소			
판매자	성명		전화	
	주소			
판매일				
보증책임자	명칭	비에프홀딩스(주)	전화	1566-6049
	주소	서울시 금천구 가산동 691번지 5동		

■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 유상서비스(고객 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내리도 유상 처리됩니다.

1. 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 시나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
4. 본제품 정품이 아닌 제품 또는 부속품을 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
5. 사용전압을 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7. 천지지변(낙뢰, 화재, 폭수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
8. 본 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
9. 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
10. 취급상 부주의로 인한 고장 및 손상되는 경우
11. 외국에서 수입하여 귀국후 사용하는 제품일 경우

A/S 대표번호: 1566-6049



BF Holdings Co.,Ltd (www.bfkr.com)
Better People, Products, service, Life