


하이메이드 전자동 세탁기 사용자 설명서

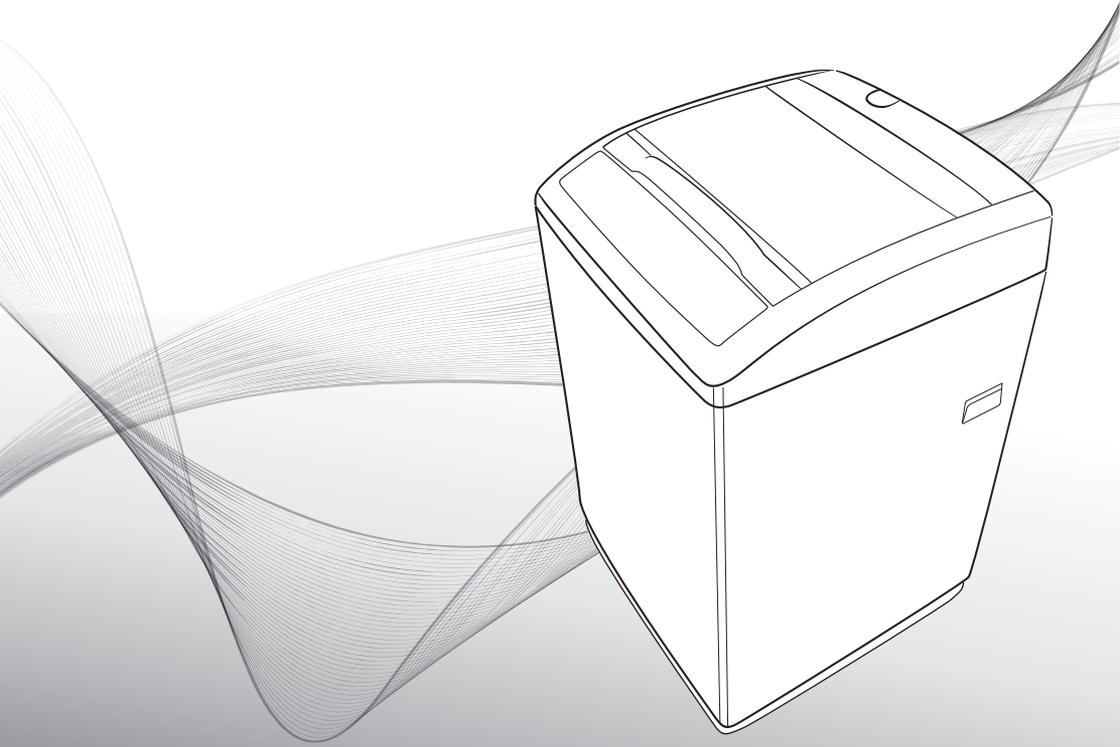

HIMADE

- 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서는 사용자의 안전과 재산상의 손해를 지키는 내용입니다.
- 사용설명서를 분실하지 말고 언제든지 사용하는 사람이 볼 수 있게 보관하세요.

목차

● 안전 및 예방 조치	3
● 세탁기의 설치	6
● 세탁 전 준비 사항	8
● 세탁기의 각 부분 명칭	9
● 세탁기 조작부 설명	10
● 빠른 시작	12
● 주요 세탁	13
● 특수 기능	14
● 전자동 세탁 프로그램	16
● 세탁기의 청소와 정비	17
● 세탁기의 일반적인 문제 확인	18
● 고장 표시와 해결 방법	19
● 제품규격	20

안전 및 예방 조치

귀하와 타인이 상해나 재산상 손해를 입는 일이 없도록 다음 사항을 준수하십시오.

 경고	중상이나 사망 사고가 발생할 수 있다는 표시입니다.
 주의	사람에 대한 상해나 재산상 손해가 발생할 수 있다는 것을 환기시킵니다.

다음 그림의 내용을 준수하십시오.


	이 그림은 (주의 환기)를 표시합니다. 자세한 주의 사항은 그림 안에 표시됩니다.
	이 그림은 (금지된 작업)을 표시합니다. 자세한 금지 항목은 그림 안에 표시됩니다.
	이 그림은 (강제 실행)을 표시합니다. 자세한 강제 실행 항목은 그림 안에 표시됩니다.
	본 제품은 신체적 움직임 혹은 소통에 있어 제약이 있는 사람이 사용할 경우, 면밀하고 지속적인 감독이 필요합니다. 어린이들이 본 제품에서 노는 일이 없도록 감독하십시오.

경고

사용자 임의로 세탁기를 분해하거나 조립하지 마십시오.



분해 금지

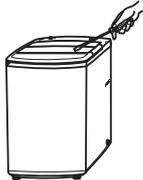

세탁기가 완전히 정지하기 전에는 회전 세탁통 안에 손을 넣어 세탁물을 꺼내지 마십시오.



손대지 마십시오



습기찬 곳이나 비가 들이치는 곳에 세탁기를 설치하지 마십시오. 전기 쇼크, 화재, 고장 및 변형 위험이 있습니다.



습기 금지



세탁기를 청소할 때는 물로 직접 씻지 마십시오.



씻기 금지



안전 및 예방 조치

⚠ 경고

어린이들이 세탁기 위에 올라가거나 회전 중인 세탁통을 들여다보지 않게 하십시오. 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 내부에 들어가면 안됩니다.



금지



등유, 가솔린, 알코올, 기타 가연성 물질에 접촉한 의류를 세탁하는 것은 금지됩니다.



금지



전원 코드나 전원 플러그를 손상시키지 마십시오. 전기 쇼크나 회로 합선, 화재가 발생할 수 있습니다.



금지



접촉 불량을 방지하기 위해 전원 플러그를 정기적으로 청소해 먼지나 때를 제거하십시오.




금지



세탁기를 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 소켓에서 빼 주십시오.




플러그를 빼십시오.

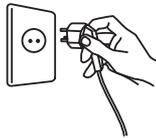

누출 사고로 인한 전기 쇼크를 방지하기 위해 소켓의 접지선을 잘 연결하십시오. (접지)



접지

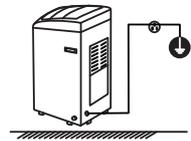

전원 플러그를 단단히 끼우십시오.




세탁기 위에 타고 있는 양초나 모기향, 담배, 기타 가연성 물질과 전기난로, 공기 가열 팬, 기타 열원을 놓아두지 마십시오.




흡연 및 불 작업 금지



올바른 전원을 사용하십시오.

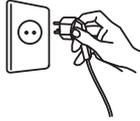

젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 끼우지 마십시오. 전기 쇼크가 발생할 수 있습니다.

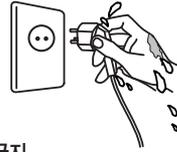

젖은 손으로 사용 금지

⚠ 주의

세탁을 시작하기 전에 수도 주입 파이프가 연결되어 있고 잠금밸브가 열려 있는지 확인하십시오.



온수로 세탁할 때는 수온이 50°C가 넘지 않도록 하십시오.



금지



사용자가 임의로 전선을 변경할 수 없습니다.



금지



어린이나 무거운 물체를 세탁기 위에 놓는 것은 엄격히 금지됩니다.



금지



전원 플러그를 뺄 때는 전기 코드를 당기지 마십시오.



재킷, 레인코트, 낚시용 코트, 기타 유사한 의류는 세탁기로 세탁하지 마십시오.




금지





세탁기의 설치

포장 제거


- * 포장을 제거하고 발포 커버 위 캐비닛의 바닥판을 꺼내십시오.
- * 세탁기 문의 뚜껑을 열고 액세서리를 꺼내십시오.
- * 발포 쿠션 위에서 시험 작동이나 세탁을 하는 것은 엄격히 금지됩니다.

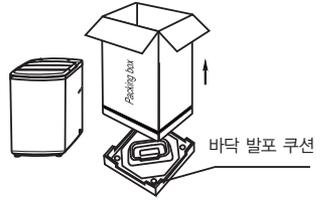


배출 호스 설치

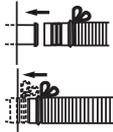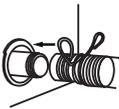


- * 배출 호스를 하수관에 슬리브로 완전히 연결하십시오.
- * 쇠테(hoop)로 고정하고 조이십시오.

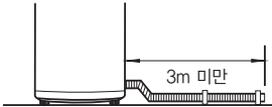

(좌) 배수 호스를 연장할 경우, 그 길이는 3m를 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 물 배출 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.

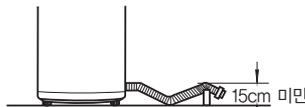

(중) 배수 호스의 설치 높이는 15cm를 초과해서는 안 됩니다.

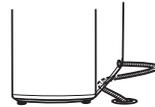

(우) 배수 호스를 구부리거나 세탁기 아래 설치하지 마십시오.

하단 배수 시스템 전용


수도 주입 파이프 설치

- * 수도 주입 파이프(금속 필터링 백이 있음) 스크류를 탭 위에 놓으십시오.
- * 수도 주입 호스의 반대쪽 끝을 수도 주입 밸브에 (내부의 고무 봉인 링을 사용해) 스크류로 단단히 조이십시오.

참고 : 클램핑 너트를 조일 때는 힘을 균일하게 적용하고 수도 주입 밸브를 뒤돌지 말아야 합니다. 그렇지 않으면 수도 주입 밸브 연결부가 파열될 수 있습니다.



이중 스크류 나사가 달린 수도 주입 파이프가 있는 모델에 한함

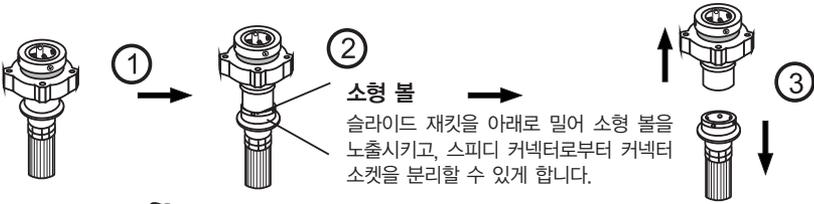


소형 볼

슬라이드 재킷을 아래로 밀어 소형 볼을 노출시키고, 스피디 커넥터로부터 커넥터 소켓을 분리할 수 있게 합니다.




커넥터 소켓은 A와 B의 두 부분으로 구성되어 있습니다.

설치하기 전에 A와 B 두 부분을 반드시 약 5mm 정도 풀거나 직접 분리하십시오. 수도 탭의 보어가 더 큰 경우, A 부분의 플라스틱 정크 링을 제거하십시오.

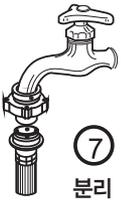


분리

분리 : 수도 잠금밸브를 닫고 스피디 재킷의 슬라이드 재킷을 밀어 내린 다음, 스피디 커넥터를 빼십시오.

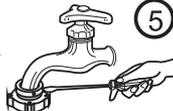

A 부분의 스크류 4개와 슬라이브 부분 A를 수도 탭 끝 부분 위로 수평적으로 쏘아 다음(수도 탭의 끝에 있는 입 부분은 반드시 평평하고 부드러워야 합니다. 평평하지 않은 경우 파일링을 사용해 펴십시오) 힘을 주어 위로 밀어 올려 고무 워셔가 수도 탭 입(mouth)의 평평한 중앙 부분을 단단히 누르게 하십시오. 그 다음 스크류를 연속적으로 조이십시오. 그리고 나서 B부분을 단단히 조이십시오.

연결 : 스피디 커넥터의 슬라이드 재킷을 아래로 눌러(4개의 소형 볼은 반드시 노출되어야 합니다) 연결 소켓 안으로 삽입한 다음 위로 눌러 올리십시오. 수도 탭의 연결부를 스피디 커넥터로 완전히 푸십시오. 만일 물을 공급해야 한다면, 수도 잠금밸브를 열기만 하십시오.

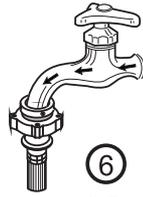

연결

수도 주입 호스의 다른 쪽 끝부분을 (내부의 고무 봉인 링을 사용해) 수도 토출구에 스크류로 단단히 조이십시오.

참고 : 클램핑 너트를 조일 때는 힘을 균일하게 적용하고 수도 주입 밸브를 뒤틀지 말아야 합니다. 그렇지 않으면 수도 주입 밸브 연결부가 파열될 수 있습니다.





단일 스크류 나사가 달린 수도 주입 파이프가 있는 모델에 한함



공급 코드가 손상된 경우에는 제조사와 그 서비스 센터, 기타 권한 있는 사람에게 교환을 받아 위험을 방지하십시오. 분리 가능한 호스 세트를 사용해 세탁기를 수도에 연결하는 방법 안내서에서는 세탁기와 함께 공급된 신품 호스 세트를 사용해야 하며, 중고 호스를 재사용하지 말 것을 규정하고 있습니다. 입구가 카펫으로 막혀서는 안 됩니다. 본 세탁기는 실내 전용입니다.

세탁 전 준비 사항

1 조정형 세탁기 발을 조정해 세탁기가 안정적으로 자리 잡도록 하십시오.

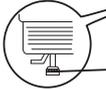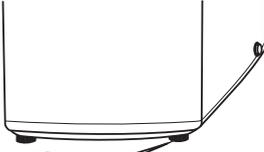

조정형 발(시계 방향으로 돌리면 높아지고 시계 반대 방향으로 돌리면 줄어듭니다)

(먼저 세탁기를 살짝 기울인 다음, 조정형 발 노브를 푸십시오. 세탁기의 네 모서리가 바닥과 안정적으로 접촉하도록 조정형 발을 조정하십시오. 그 다음, 조정형 발을 조이고 잠그십시오. 바닥이 확실히 평평하지 않은 경우, 바닥 표면이 평평하도록 바로잡으십시오. 그렇지 않으면 세탁기 튕이 기울어지면서 캐비닛을 치게 됩니다.)

2 수도 주입 호스를 설치하십시오.



주입 호스가 1개인 경우




주입 호스가 2개인 경우

3 전원에 연결하십시오.




5 배수 호스를 내려놓으십시오.

바닥 배수

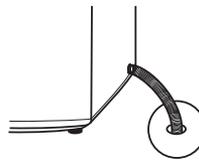

상단 배수

참고 : 배수 호스의 높이가 860mm 이하이면 물이 넘쳐흐르게 됩니다.

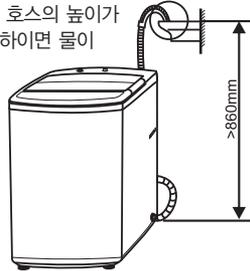

6

세탁할 의류와 적당량의 세제를 넣으십시오.

4 수도를 트십시오.





참고

세탁 전에 동전, 열쇠, 기타 물건들을 꺼낸 다음, 의류의 지퍼를 잠가 세탁통이 손상되지 않게 하십시오.




세탁기의 각 부분 명칭

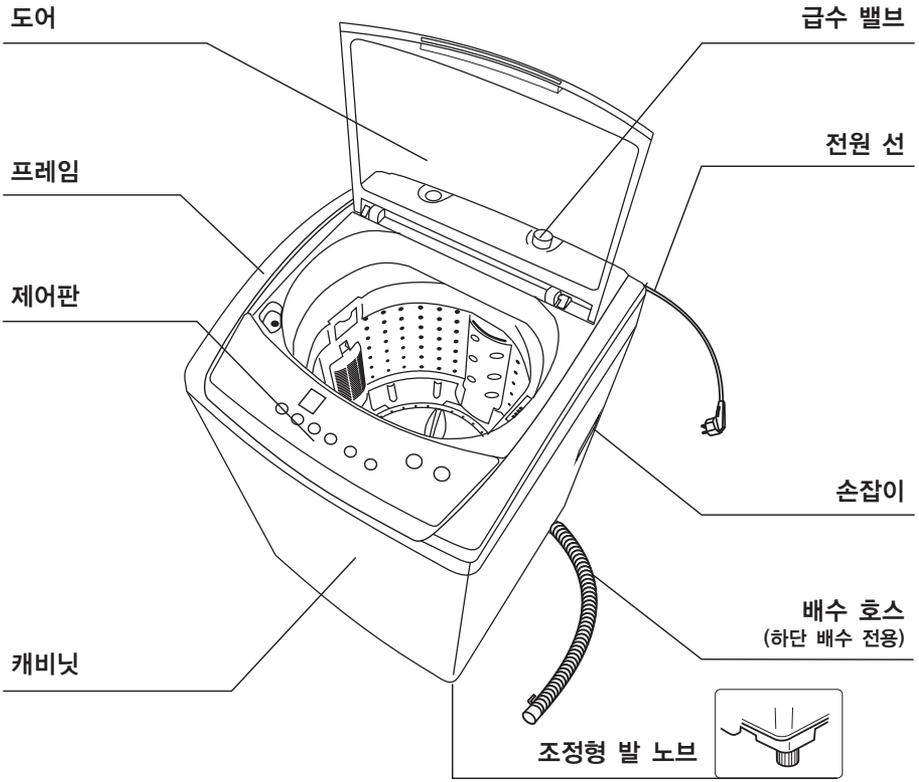

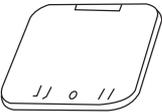액세서리		
 <p>유니버설 커넥터</p>  <p>수도 주입 호스 조립체</p>	 <p>셀프 태핑 스크류</p>  <p>바닥 커버</p>	 <p>사용자 설명서</p>

※ 첨부된 실제 품목들을 참조하십시오.

세탁기 조작부 설명

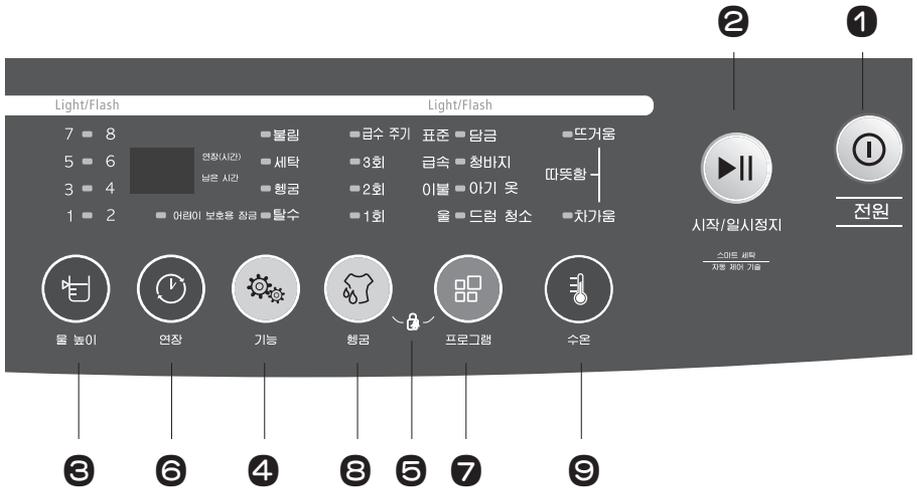

1. 전원

전원버튼은 전원을 켜거나 끄는 기능을 합니다.

2. 시작/일시정지

[시작/일시정지] 버튼은 시작 및 일시정지 기능을 모두 합니다. 버튼을 계속 누르면 세탁기가 시작과 일시정지 모드 사이에서 전환됩니다.

3. 물 높이 선택

소비자는 세탁 전에 의류의 더러운 정도, 재질, 중량에 따라 물 높이를 선택할 수 있습니다.
물높이 표시 • 점등 : 1, 3, 5, 7 • 점멸 : 2, 4, 6, 8

4. 기능

시작 후에는 실제 과정에 따라 담굼, 세탁, 행굼, 회전 기능 사이에서 조명 하나가 빛을 내게 됩니다.

5. 어린이 보호용 잠금

[시작/일시정지] 버튼을 눌러 프로그램을 시작한 다음, [프로그램]과 [행굼] 버튼을 동시에 눌러 어린이 보호용 잠금 기능을 시작하십시오. 이렇게 하면 프로그램이 잠가져, 어린이가 세탁기를 잘못 작동시켜 발생하는 불필요한 문제들을 방지할 수 있습니다. 이 기능을 종료하고 싶으면 [행굼]과 [프로그램] 버튼을 다시 동시에 누르면 됩니다.

6. 연장

“연장” 버튼을 길게 누르면 매 0.5초마다 1시간씩 증가되고, 뽁 소리가 한번 들립니다. 24시간에 도달하면 초기 상태로 복귀합니다. 소비자는 “연장” 기능이 시작된 후 (“어린이 보호용 잠금” 버튼을 누르지 마십시오), “연장” 버튼을 다시 누르면 설정 프로그램을 검토할 수 있습니다. “연장” 기능이 시작된 후, 소비자가 세탁기 뚜껑을 열면 “연장 알람” 기능이 작동하고, 뚜껑을 닫으면 알람이 해제됩니다. 단, 세탁기가 작동 중일 때 소비자가 뚜껑을 열면 알람이 울리지 않습니다. 자세한 사용법은 “특수 기능 - 연장 기능” 설명을 참조하십시오.

7. 프로그램 선택

시작하기 전에 이 버튼을 계속 눌러 해당 프로그램을 선택하십시오.

프로그램 확인 • 점등 : 표준, 급속, 이불, 울 • 점멸 : 불림, 청바지, 아기옷, 드럼청소

8. 행굼 설명

소비자는 행굼 시간과 급수 주기(cycle) 기능을 선택할 수 있습니다.


9. 수온

이 버튼을 누르면 다양한 세탁 수온을 선택할 수 있습니다.

3단계의 물 높이 설명

“3단계의 물 높이” 세탁 개념 : (불림 기능이 있는 프로그램에 적합하며), “잠금/세탁/행굼” 용 물 높이가 차례차례 자동으로 올라갑니다. 담금 단계에서는 물 높이가 가장 낮고, 세탁 단계에서는 중간이며, 행굼 단계에서 가장 높습니다. 소비자가 “불림” 프로그램을 선택하면, 물 높이는 4까지 선택할 수 있으며, 불림이 실행되는 동안에는 물 높이가 4까지만 올라갑니다. 프로그램이 세탁 단계로 들어가면 물 높이는 5까지 표시되면서 세탁이 진행됩니다. 프로그램이 행굼 단계로 들어서면 물 주입은 6까지 이루어지고, 물 높이는 6으로 표시됩니다.

빠른 시작

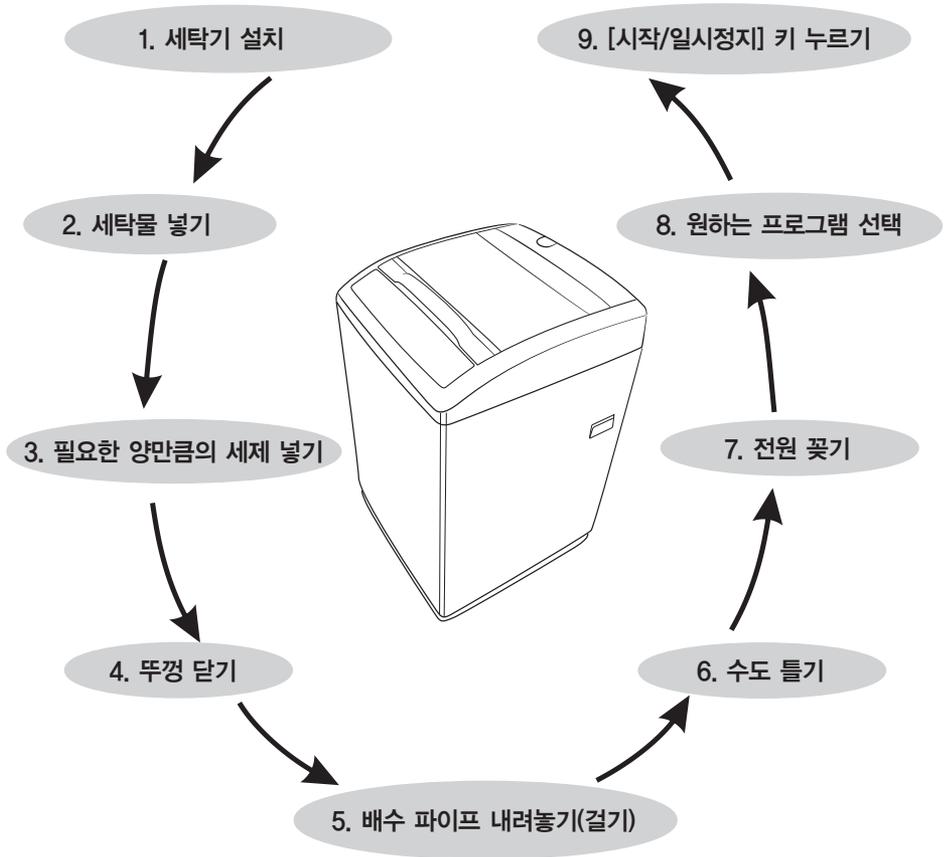

주요 기능

● 준비

1. 배수 파이프를 내려놓으십시오.
2. 주입 파이프를 연결하고 잠금밸브를 여십시오.
3. 전원 플러그를 소켓에 꽂으십시오.
4. 옷 주머니에서 동전과 기타 물건들을 꺼내고, 옷에 쌓인 먼지를 털어내십시오.

● 세부 단계

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 세탁물 중량에 따라 물 높이를 선택하십시오.
3. [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.

주요 세탁

● 프로그램 선택

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 물 높이와 프로그램을 선택하십시오.
3. [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.

● 세탁이 끝난 경우

1. 버저가 6회 동안 계속 울린 다음, 전원이 자동으로 꺼집니다.
2. 수도 잠금밸브를 잠그십시오.
3. 전원이 꺼졌더라도, 안전을 위해 전원 플러그를 반드시 빼 주십시오.

● 세탁기 문이 열렸을 때의 알람 기능

1. 세탁 또는 세탁통 회전에 소비자가 뚜껑을 열면 E3 알람이 켜집니다. 소비자가 뚜껑을 닫으면 알람은 해제되고, 소비자가 뚜껑을 열기 전에 작동되던 프로그램이 계속됩니다.
2. “연장” 기능이 작동하는 동안 소비자가 뚜껑을 열면 “연장” E3 알람이 켜집니다. 소비자가 뚜껑을 닫으면 알람은 해제되고, “연장” 기능이 계속됩니다. 단, 세탁기가 작동하는 도중에 소비자가 뚜껑을 열면 알람은 작동하지 않습니다.

● 더러운 옷 예비 세탁

흙이나 얼룩이 많이 묻어 뽀뽀해진 옷의 경우, “헹굼”, “회전” 프로그램을 선택해 예비 세탁을 할 수 있습니다. 예비 세탁을 한 다음 세제를 넣고 전체 세탁 프로그램을 가동하십시오.

참고 : 1. 50°C 이상의 뜨거운 물로 세탁하지 마십시오. 플라스틱 부품이 변형될 수 있습니다.
2. 물 높이가 설정 높이까지 올라가지 않으면, 세탁기가 자체적으로 물을 주입합니다.

● 의류 세탁 요령

1. 쉽게 손상될 수 있는 의류의 경우, 메쉬로 된 주머니에 넣어서 세탁하면 됩니다.
2. 크기가 크거나 쉽게 뜨는 의류는 반드시 먼저 세탁통에 넣으십시오.
3. 쉽게 보풀이 생기는 의류는 뒤집어서 넣은 다음 세탁하십시오.
4. 끈이나 지퍼가 달린 의류를 세탁할 때는 끈을 매거나 지퍼를 잠가 두십시오.
5. 세탁 전에 옷에 쌓인 퇴적물을 제거하십시오.
6. 특히 더러운 부분은 세탁 전에 세제로 손빨래를 하십시오.



참고

1. 회전 과정 동안 세탁기가 작동 중일 때는 뚜껑을 닫아 두십시오. 그렇지 않으면 자동으로 작업을 중지하고 고장 경고를 발령합니다.
2. 주입된 물이 설정된 물 높이에 이르지 못하면 세탁기가 작동하지 않습니다.

특수 기능

● 연장

작동 방법

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 수도 잠금밸브를 열고 배수 파이프를 내려놓으십시오.
3. 세탁물과 세제를 넣고(옷이 탈색될 수 있으니 세제를 세탁물에 직접 뿌리지 마십시오) 뚜껑을 닫으십시오.
4. **A** : “표준”, “담금”, “청바지”, “아기 옷” 프로그램을 선택하고, [연장] 버튼을 눌러

연장 시간을 선택한 다음, [시작/일시정지] 버튼을 눌러 “연장” 프로그램을 시작하십시오.

“연장” 프로그램이 시작되면, 세탁기는 퍼지 중량 측정을 시작한 다음 “연장” 시간을 가동하기 시작합니다. 퍼지 중량 측정이 종료된 후, 세탁기는 1분 내에 물 높이를 선택하고 정상적인 “연장” 상태로 들어갑니다. 이 상태에서는 [연장] 버튼, [전원] 버튼, [어린이 보호용 잠금] 버튼을 제외한 다른 버튼은 작동하지 않습니다.

B : “급속 세탁”, “이불 세탁”, “섬세 세탁”, “드럼 청소” 메뉴를 선택하고, [연장] 버튼을 누른 다음 연장 시간을 선택하고 [시작/일시정지] 버튼을 눌러 “연장” 프로그램을 시작하십시오. 이 상태에서는 [연장] 버튼, [کم/کم] 버튼, [어린이 보호용 잠금] 버튼을 제외한 다른 버튼은 작동하지 않습니다.

알림 : “연장” 버튼을 길게 누르면 매 0.5초마다 1시간씩 증가되고, 뽁 소리가 한번 들립니다. 24시간에 도달하면 초기 상태로 복귀합니다. “연장” 기능이 시작된 후, 소비자가 세탁기 뚜껑을 열면 “연장 알람” 기능이 작동하고, 뚜껑을 닫으면 알람이 해제됩니다. 단, 세탁기가 작동 중일 때 소비자가 뚜껑을 열면 알람이 울리지 않습니다. 소비자는 “연장” 기능이 시작된 후 (“어린이 보호용 잠금” 버튼을 누르지 마십시오) “연장” 버튼을 다시 누르면 설정 프로그램을 검토할 수 있습니다.

“연장” 버튼 사용 방법

“연장” 버튼을 매번 누를 때마다 디지털 표시등의 숫자가 “1” 씩 증가합니다. 숫자가 “24” 에 도달한 후에는 “연장” 버튼을 누를 때마다 숫자가 “6” 씩 증가합니다. 숫자가 48에 도달하면 연장 시간 표시등이 꺼지고, 연장 프로그램은 초기 상태로 복귀합니다.

남은 시간

 (분)

연장 (시간)



연장

● 어린이 보호용 잠금

1. 이 기능은 프로그램이 시작한 후에만 유효합니다.
2. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 프로그램을 시작한 다음, [행균]과 [프로그램] 버튼을 동시에 눌러 어린이 보호용 잠금 기능을 시작하십시오. 이 기능을 종료하고 싶으면 [행균]과 [프로그램] 버튼을 동시에 다시 누르십시오.
3. “어린이 보호용 잠금” 기능이 시작되면, 세탁 과정 중에 뚜껑이 열릴 경우 알람이 울립니다. 20초 이내로 뚜껑이 열리면 “E3” 알람이 울리고, 20초 내에 닫히면 알람이 해제되며, 뚜껑이 열릴 때까지 이전의 프로그램이 계속됩니다. 뚜껑이 열린 상태가 20초를 넘으면 “일반 고장 알람” 을 말하는 “CL” 알람이 표시되면서 배수 밸브가 열립니다. 배수가 90초간 계속된 후 배수 밸브가 잠깁니다. 이 과정 동안에는 알람을 해제할 수 없습니다. 일반 알람이 매 15분마다 울리며, 사용자는 세탁기의 전원을 끄거나 플러그를 빼야 이 알람을 해제할 수 있습니다.

● 급수 주기

행균 후에는 마지막 행균 물을 유지하고, 배수하지 마십시오. 급수 주기 기능을 선택할 수 있고, 행균 과정을 진행해야 합니다(소비자가 급수 주기 기능을 선택하면, 최종 행균 후에는 배수와 회전이 이루어지지 않고 물은 드럼 안에 유지됩니다).

● 프로그램 일시정지와 재시작

1. 프로그램이 일시 정지되면, 모든 부하가 종료되고, 컨트롤러가 작동을 중지합니다.
2. 프로그램을 재시작하면, 세탁기는 일시정지 전의 프로그램을 가동합니다.

● 퍼지 중량 측정 기능

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 수도 잠금밸브를 열고 배수 파이프를 내려놓으십시오.
3. 세탁물과 세제를 넣고(옷이 탈색될 수 있으니 세제를 세탁물에 직접 뿌리지 마십시오) 뚜껑을 닫으십시오.
4. "표준", "담금", "청바지", "아기 옷" 프로그램을 선택하십시오. 세탁기가 세탁물 중량에 따라 물 높이를 자동으로 선택합니다.
5. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 퍼지 중량 측정 기능을 가동하십시오.

- 알림 :**
1. 세탁통에 물이 있을 때는 이 기능이 작동하지 않습니다.
 2. 이 기능은 "표준", "담금", "청바지", "아기 옷" 프로그램에서만 적용됩니다.
 3. [시작/일시정지] 버튼을 누르기 전에 소비자가 물 높이를 선택한 경우에는 퍼지 중량 측정 기능이 작동하지 않습니다.
 4. [시작/일시정지] 버튼을 누르고 나면 세탁기는 퍼지 중량 측정 기능을 가동합니다. 소비자 자도 필요에 따라 물 높이를 설정해 물 높이를 선택할 수 있습니다.

● 자체 전원 끄기 기능

1. 프로그램이 종료되면 세탁기의 전원이 자동으로 꺼집니다.
2. 소비자가 프로그램을 선택하고 [시작/일시정지] 버튼을 누르지 않은 경우, 세탁기는 10분 후에 자동으로 꺼집니다.
3. 알람이 울렸지만 해제되지 않은 경우, 1시간 후에 세탁기 전원이 꺼집니다.
4. 소비자가 작동 중에 [시작/일시정지] 버튼을 눌렀지만 프로그램을 재개하기 위해 다시 누르는 것을 잊은 경우, 1시간 후에 세탁기 전원이 꺼집니다.

● 불균형 제어

1. 회전 과정이 진행 중이고 안전 스위치가 연결된 상황인 경우, 갑자기 고장이 발생하면 세탁기는 불균형 조정 상태로 들어갑니다.
2. 불균형 조정 상태에서는 행굼 LED에 불이 들어오고, 설정 높이에 도달하도록 물이 주입되며, 옷의 상태를 조정하고 행굼을 마치고 물이 배수된 다음, 통상적인 회전 과정으로 복귀합니다. 3회의 조정 작업이 효과가 없는 경우, 알람이 울리게 됩니다.

● 전원 고장 메모리 기능

- 작동 중에 갑자기 전원이 꺼진 경우, 세탁기는 현재의 작동 상태를 기억합니다. 전원이 켜지면 세탁기는 이전의 작동 상태로 자동 복귀합니다.

전자동 세탁 프로그램 과정

- **표준**

표준 섬유 세탁 프로그램으로 모시, 면섬유에 적합합니다. 세탁 1회, 행균 2회이며 회전 시간이 다소 길습니다.

- **급속**

얼룩이 조금 묻은 옷이나 여름옷에 적합합니다.

- **이불**

커튼/침대 시트 등의 대형 세탁물에 적합합니다. 세탁 과정 동안 15분의 추가 담금 작동 시간이 있습니다(담금 작동이 담금의 효과를 크게 향상시킬 수 있습니다).

- **섬세(울)**

중간/높음/낮음 물높이를 선택할 수 있습니다. 느린 속도로 부드럽게 세탁 및 회전해 마모와 변형을 최소화합니다.

- **담금(볼링)**

더러움이 심한 옷을 세탁하는 데 적합합니다. 세탁 과정 동안 30분의 추가 담금 작동 시간이 있습니다.

- **청바지**

얼룩이나 마모가 심한 옷을 세탁하는 데 적합합니다.

- **아기 옷**

옷의 세제 잔여물을 줄이기 위해 행균 시간을 증가시킵니다. 어린이 옷 세탁에 적합합니다.



- **드럼 청소**

간헐적인 회전을 통해 세탁통과 임펠러의 때를 청소합니다.

- **효율성 프로그램**

표준 세탁 과정 중에는 효율성 프로그램과 동일합니다.

세탁기의 청소와 정비

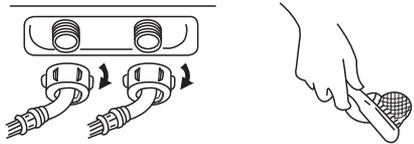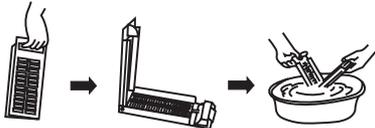프로그램 종료	정 비
<p>* 프로그램이 종료하면 세탁기가 “뚜뚜” 소리를 내 소비자에게 세탁물을 꺼내거나 다시 작동 시키도록 상기시킵니다.</p> <p>* 소리가 끝나면 세탁기는 전원 꺼짐 상태로 복귀해 어떤 표시나 조명도 표시하지 않습니다.</p> <p>* 누수나 화재를 방지하기 위해, 사용하지 않을 때는 탭을 잠그고 전원 플러그를 빼 주십시오.</p>	<p>세탁기를 사용한 후에는 부드러운 천을 사용해 표면의 물과 때를 닦아내 주십시오. 세제, 촉진제, 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오.</p> <p>플라스틱 액세서리에 손상이 발생할 수 있습니다.</p> 
수도 주입구 청소	필터 청소
<p>세탁기를 장기간 사용하면 수도 주입구 메쉬 주머니가 오염물로 막힐 수 있습니다. 다음 단계에 따라 청소해 주십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 전원을 켜고 탭을 잠그십시오. 물이 수도 주입 호스를 통해 세탁통 안으로 흐르도록 세탁기를 5초간 작동시키십시오. 그 다음 전원을 끄십시오. 수도 주입 호스를 빼고 메쉬 주머니를 청소한 다음 수도 주입 조립체를 다시 끼우십시오. 	<p>상당 기간 세탁기를 사용한 후에는 다음 단계에 따라 필터를 청소해 주십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 찌꺼기 필터를 빼내십시오. 필터를 열고 물로 씻으십시오. 다시 끼우고 고정하십시오.  <p>(매직 필터 전용)</p>

세탁기의 일반적인 문제 확인

표준 섬유 세탁 프로그램으로 모시, 면섬유에 적합합니다. 세탁 1회, 평균 2회이며 회전 시간이 다소 길니다.

고장 및 검사 목록

고 장	검사 항목
물이 주입되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> * 전원이 꺼져 있거나 퓨즈가 끊어졌는지 확인 * 수도 공급이 차단되었거나 수압이 너무 낮지 않은지 확인 * 주입 호스가 적절히 연결되었고 수도 탭이 열렸는지 확인 * 필터링 스크린이나 주입 밸브가 오물로 막혀 있는지 확인 * 주입 밸브의 코일이 손상되었는지 확인(주입 밸브가 켜졌을 때 약간의 전자기적 소음이 발생하는 것은 정상적인 현상입니다) * 전원 스위치를 누른 후에도 “시작/일시정지” 버튼이 눌러져 있는지 확인
세탁이 되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> * 전원이 꺼져 있거나 퓨즈가 끊어졌는지 확인 * 전압이 너무 낮지 않은지 확인 * 물이 필요한 물 높이까지 도달했는지 확인(물의 양이 필요한 물높이까지 도달하지 못하면 세탁기가 작동하지 않습니다) * “연장” 세탁 모드로 설정되어 있는지 확인(예약된 시간에 도달한 후에 만 작동을 시작합니다)
배수 이상	<ul style="list-style-type: none"> * 배수 호스가 너무 높이 놓여있는지 확인 * 배수 호스의 끝부분이 배수구에서 막혀 있는지 확인 * 배수 밸브의 내부 고무 링이 오염물로 막혀 있는지 확인
회전 이상	<ul style="list-style-type: none"> * 세탁기 뚜껑이 닫혀 있는지 확인 * 세탁물이 세탁통의 한쪽으로 너무 몰려 있거나 세탁물을 너무 많이 넣었는지 확인 * 세탁기가 안정적으로 놓여 있지 않거나 기울어진 상태로 놓여있는지 여부 확인(바닥이 평평하지 않음) * 모터 벨트가 느슨한지 확인

참고 : 회전 과정 중에 세탁물이 회전 세탁통의 한쪽으로 몰려 있으면 세탁통이 불균형해지면서 부딪히게 됩니다. 이 때 세탁기 내부의 컴퓨터는 이러한 불균형 현상을 감지하고 자동으로 이를 바로 잡습니다(물을 더 채움). 하지만 이러한 시정조치가 3회 계속된 후에도 불균형 상태가 제거되지 않으면, 컴퓨터의 자동 시정 기능으로는 문제를 해결할 수 없다는 의미입니다. 이러한 경우 사용자가 수동으로 세탁통 내의 세탁물을 균일하게 배치해야 문제를 해결할 수 있습니다.

고장 표시와 해결 방법

세탁기에 문제가 있으면 각 지역 서비스 센터나 우리 회사의 판매 서비스 부서에 연락해 주십시오. 소비자는 허가 없이 세탁기를 분해하면 안 됩니다.

세탁기가 정상적으로 작동하지 않고 고장 표시가 디지털 표시창에 나타나거나 알람이 울리면 다음 사항을 점검해 바로잡으십시오.

표 시	원 인	해결 방법
E1	급수 이상 알람	수도 잠금밸브가 열려 있는지 여부 확인
E2	배수 미종료 알람	물 높이 센서와 배수 호수 점검
E3	세탁 및 회전 전에 도어가 닫혔다는 알람	도어 닫기
E4	세탁물이 한쪽으로 몰려 있다는 알람	세탁통 내의 세탁물을 수동으로 균일하게 배치

제품규격

모 델	LAW-M06WP1
크기	525 x 515 x 900(mm)
정격 입력 전원	360W
정격 전압	220V~
정격 전류	60Hz
제품 중량	31kg
세탁 및 회전 정격 용량	6.0kg(마른 의류)
수도 주입시 허용되는 최대수압	0.6Mpa
수도 주입시 허용되는 최소수압	0.1Mpa

※ 본 제품의 사양은 성능향상이나 개선을 위하여 별도의 고지없이 일부 변경될 수 있습니다.

서비스는 전국 어디서나
지역번호 없이

1899-1866

전국 어디서나 지역번호 없이 1899-1866을 누르면 가장 가까운
서비스센터로 연결되어 편리하게 서비스를 받을 수 있습니다.
서비스는 롯데기공에서 합니다.


인터넷 홈페이지
www.e-himart.co.kr



하이마트

메 모

메 모



품질보증서

관리번호

제조번호			
모델명		보증기간	1년
판매일자		수리용품 보유기간	7년
판매점명	(전화번호)		

- 제품보증서는 필히 구입일자 및 구입처 기입을 확인하여 받으신 후 소중히 보관해 주십시오.
- 수리를 의뢰할 때는 본 제품보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 제품이 이상이 발생하였을 경우 사용설명서를 다시 한번 확인하시고 서비스센터로 연락하여 주십시오.
(연락사항 : 모델명, 구입일자, 구입처명, 주소, 성명, 전화번호, 고장증상 및 불편사항)
- 보증기간은 제품보증서에 가입한 구입일자로 부터 1년간입니다.
(구입일자 확인이 안될경우 제조년월로 부터 3개월이 경과한 날로 부터 품질 보증기간을 가산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도 (영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상 보증기간이 반으로 단축 적용 됩니다. (핵심부품 포함)
- 본제품은 소비자 피해보상 규정에 따라 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 부품 보유기간은 7년입니다.

{ 소비자 피해보상 안내 }

소비자 피해 유형		보 상 기 준		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급		
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급		
	교환 불가능시			
	수 리 가 능	동일하자로 3회까지 고장 발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (4회째)	무상수리	유상수리
	수리 불가능시		제품교환, 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환		
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> • 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우. • 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. • 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. • 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. • 롯데기공 전문점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생하였을 경우. • 공장 출고 후 임의로 제품변형, 개조 설치로 인하여 고장이 발생하였을 경우. • 제품의 사용설명서 내에 있는 '주의사항' 및 제품운전 범위를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우. • 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우. • 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우. • '사용자 설명서' 를 숙지하지 않아 불량이 발생하였을 경우. • 가정용 제품을 이동식 주책 및 차량, 선박등에 설치할 경우. 		유상수리	유상수리	