


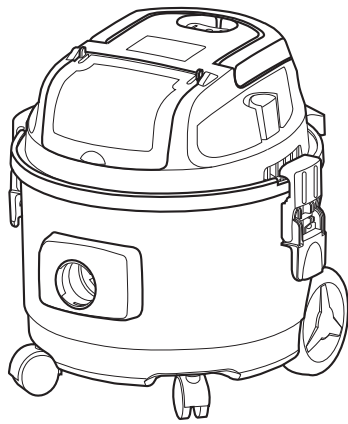

진공 무선청소기

설 명 서

LC-1500
(건식/습식 청소기)



목차

| | |
|-----------------------|-------|
| 1. 안전을 위한 주의사항 | 2~3 |
| 2. 각 부분의 명칭 | 4 |
| 3. 제품 개봉 및 조립하기 | 5 |
| 4. 건전지 충전하기 | 6 |
| 5. 제품 사용하기 | 7~9 |
| 6. 청소 및 보관하기 | 10~11 |
| 7. 제품 규격 | 11 |
| 8. 고장진단 및 응급조치 | 12 |
| 9. 제품보증서 | 13 |

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오

안전을 위한 주의 사항

진공 무선청소기

사용자의 '안전을 위한 주의 사항'은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.




- ! 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ! 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⊘ 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 분해 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 접촉 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 낙수 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 온도 금지를 나타냅니다.
- ⚡ 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- ⚡ 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

! 경고/주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

| | | |
|---|--|--|
| <p>당사가 지정한 수리기술자 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. (화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마십시오. (감전 및 화재의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>전원선 또는 전원플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 서비스센터로 연락하십시오. (감전 또는 화재의 원인이 됩니다.)</p>  |
| <p>젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)</p>  | <p>전원플러그를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하십시오. (코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하십시오. (그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.)</p>  |
| <p>전원코드를 연장하여 사용할 경우 반드시 250V 15A 이상의 콘센트에 단독으로 꽂아 사용하여 주십시오. (화재의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>장시간 사용하지 않을 때는 충전전전지를 본체에서 꺼낸후 별도로 보관하십시오. (오랫동안 방치하시면 충전부가 손상을 입어 고장 및 화재의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>제품 가까이에 직사광선 및 화기를 가까이 두지 마십시오. (변형, 변색, 화재의 원인이 될 수 있습니다.)</p>  |
| <p>화기 또한 가연성 물질(에테르, 벤젠, 알코올, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제, 및 화장품 등)을 제품 근처에 사용하거나 보관하지 마십시오. (제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>배터리에 열 또한 충격을 가하지 마시고, 임의로 분리, 분해하거나 단락시키지 마십시오. (감전, 상해 및 화재의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>가스가 켜 때에는 제품을 작동하기 전에 창문을 열어 환기시켜주십시오. (폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.)</p>  |

안전을 위한 주의 사항

진공 무선청소기
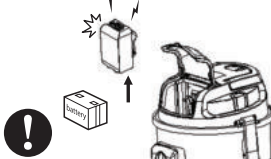
| | | |
|--|--|---|
| <p>본 제품은 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표시가 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. (제품의 고장 및 상해의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>제품 사용 중에 노즐 또는 기기를 눈 또는 귀 주위에 가까이 하지마십시오. (상해 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>본 제품에서 제공하는 건전지팩을 사용하지 않습니다. (제품 고장 또는 화재 및 폭발의 원인이 됩니다. 또한 보증이 적용되지 않습니다.)</p>  |
|--|--|---|

⚠ 경고/주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

| | | |
|--|--|---|
| <p>배터리에서 액체가 새어 나올 경우에는 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. (실명 or 화상의 위험이 있습니다. 액체가 닿은 부위에 이상이 생긴 경우에는 충분한 양의 물을 씻고 의사의 처방에 따르십시오.)</p>  | <p>기름기 많은 식당, 주방 또는 산업용 기름 연기 및 금속성 먼지가 많은 곳에는 사용하지 마십시오. (본제품은 가정/사무용으로만 가능합니다. 그렇지 않으면 제품고장의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>배터리에 물, 음료수 및 세제 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. (감전, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.)</p>  |
| <p>제품과 함께 제공되는 아답터 및 건전지팩만 사용하십시오. (상해 및 제품의 고장의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>리튬이온 건전지는 사용 설명서에 명시된 주변 온도에서 충전하여야 합니다. 온도가 낮거나(0°C이하) 높거나(45°C이상) 온도가 높은 환경에서 건전지 안전에 심각한 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 준수하여 주시기 바랍니다. (충전이 안되거나 손상 및 상해가 발생할 수 있습니다.)</p>  | <p>건식 청소시 내부 필터 없이 사용할 수 없습니다. 최상의 효율을 위해 먼지통이 가득차기 전에 비워주십시오. 습식 청소시에는 내부 필터에 스펀지를 장착하여 사용하여 주십시오. 스펀지 없이 사용시 필터 및 먼지통에 오염이 발생할 수 있습니다.</p>  |
| <p>호스를 과도하게 구부리거나 억지로 구부리지 마십시오. (호스가 변형되거나 손상의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>제품에 충격을 가하거나 제품을 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. (상해 또는 제품의 손상의 원인이 됩니다.)</p>  | <p>제품 사용전 바닥에 심한 오염 액체, 애완동물 배설물 등을 닦으시고, 독성 물질은 청소기로 흡입하지 마십시오. (기름이나 배설물 등으로 인한 바닥 오염의 원인 및 상해로부터 위험을 줄일 수 있습니다.)</p>  |



- 사용중 이상이 발생하였을 경우에는 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 당사 소비자보호센터나 판매점에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.

각 부분의 명칭

진공 무선청소기


■ 각 부분의 명칭

1. 손잡이
2. 스위치 (저속/OFF/고속)
3. 공기배출구(불어내기)
4. 배터리 커버
5. 상단부 헤드
6. 잠금걸이
7. 본체 먼지통
8. 흡입구
9. 바퀴

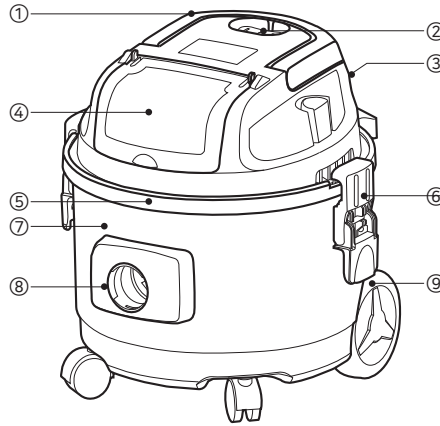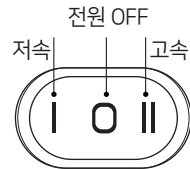


바닥브러쉬

- 건식/마루형
- 습식/카펫형

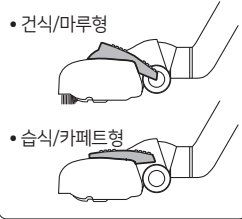

구성품


※ 참고 : 상기 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

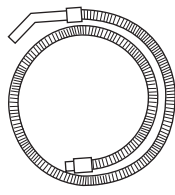

A. 호스



B. 연장관

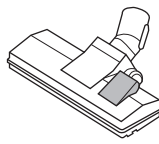

C. 바닥브러쉬



D. 소파용 노즐



D. 틈새노즐



E. 헤파필터



F. 물 흡수 스펀지



G. 건전지팩



H. 충전아답터




I. 먼지 필터


제품 개봉 및 조립하기

진공 무선청소기

■ 제품 개봉 및 조립하기

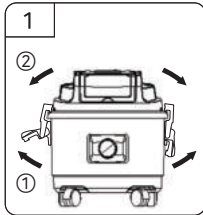


제품 양쪽 잠금걸개를 가볍게 풉니다.

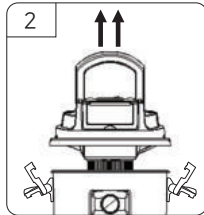


손잡이를 잡고 상단부 헤드를 들어 올립니다.



먼지통에서 모든 부속품을 꺼냅니다.

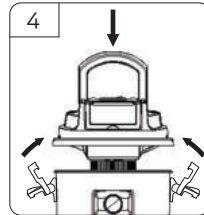


손잡이를 잡고 상단부 헤드를 먼지통에 내려 놓고 양쪽 잠금걸개를 잠급니다.

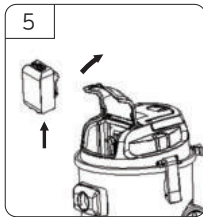


건전지팩 덮개를 엽니다. 마운트에 삽입하고 전지팩이 걸리는 소리가 들릴 때까지 아래로 누릅니다.




건전지팩 덮개를 덮습니다.

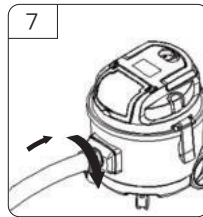


호스를 흡입구 입구에 맞춘 후 오른쪽으로 돌려서 삽입합니다.

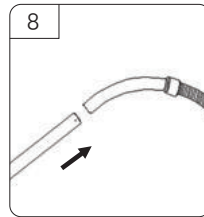

연장관 및 호스에 추가 연결하여 조립하십시오.

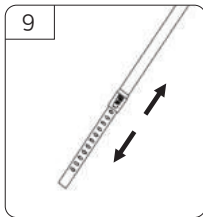

연장관 늘려서 길이를 조절하여 주세요.

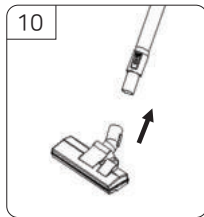

연장관 늘려서 길이를 조절하여 주세요.




주의

1. 연장관은 청소 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
2. 흡입구 및 공기배출구가 막힌 상태에서 청소기를 사용하지 마십시오.
 - 본체의 과열로 고장이나 화재가 발생할 우려가 있습니다.
3. 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지팩을 별도로 보관하세요.
4. 청소 사용시 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 정지하여 주십시오.
 - 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
5. 청소 중 연장관이나 본체에 정전기가 발생 할 수 있습니다.
6. 브러쉬에 손이 들어가거나 빨리 들어가지 않도록 주의바랍니다.


건전지 충전하기

진공 무선청소기


■ 건전지 충전하기

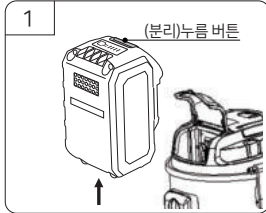

본체에서 건전지팩을 꺼냅니다. 누름 버튼을 안쪽으로 눌러서 건전지팩을 꺼내어 주십시오.

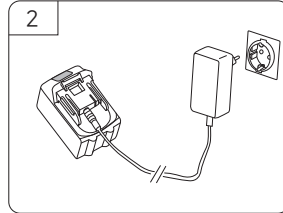

충전기 전압이 제품의 표시된 것과 동일한지 확인하여 주십시오.

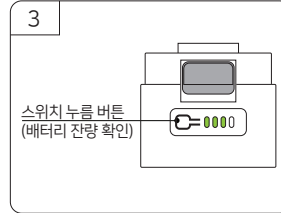

스위치버튼을 누르면 건전지 잔량이 표시됩니다.

충전상태 확인

| | |
|----------|---------------------------------|
| LED 4칸 | 건전지가 완충전이 되어 있는 상태입니다. |
| LED 2~3칸 | 건전지 잔량이 충분합니다. |
| LED 1칸 | 건전지가 거의 방전된 상태이므로 건전지를 재충전하십시오. |

| | |
|-----------|-------------|
| LED표시등 녹색 | 건전지 완충전이 완료 |
| LED표시등 적색 | 건전지 충전 중 |


참고 • 충전기에 건전지를 꽂을때 몇초간 잠시 녹색불빛이 들어왔다가 적색으로 표시됩니다. 이것은 고온 충전의 위험을 피하기 위한 정상적인 동작입니다.

주의 • 충전시 초기에는 급속충전으로 인해 충전기가 뜨거울 수 있습니다. (완충전이 되면 온도가 내려갑니다.)
 • 충전 전에 충전기가 손상을 입거나 선이 노화되지 않았는지 확인바랍니다.
 • 충전기는 전용 충전기를 사용하십시오. (제품고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
 • 충전기에 물을 뿌리거나 물에 담그지 마십시오.
 • 온도가 0℃~45℃의 주변온도 범위내에서 정상적으로 충전하여야 합니다. 주위온도가 0℃이하일 때는 충전을 하지 마십시오.


제품 사용하기

진공 무선청소기


■ 건식 청소 시작하기

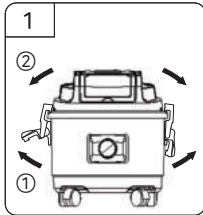


제품 양쪽 잠금걸개를 가볍게 풉니다.

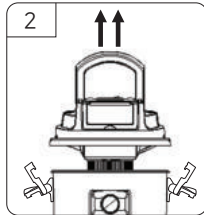


손잡이를 잡고 상단부 헤드를 들어 올립니다.

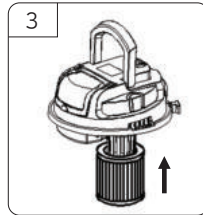

헤파필터를 하단 캡 바스켓에 단단히 끼운 후, 본체 먼지통에 먼지 필터도 장착합니다.

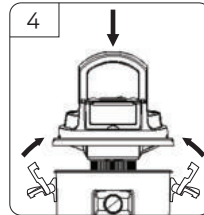


손잡이를 잡고 상단부 헤드를 먼지통에 내려 놓고 양쪽 잠금걸개를 잠급니다

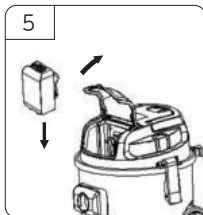


건전지팩 덮개를 엽니다. 마운트에 삽입하고 전지팩이 걸리는 소리가 들릴 때까지 아래로 누릅니다.




건전지팩 덮개를 덮습니다.

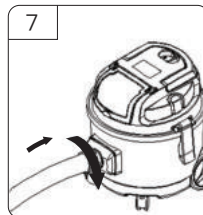


호스를 흡입구 입구에 맞춘 후 오른쪽으로 돌려서 삽입합니다.

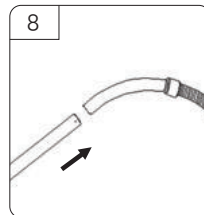


호스를 흡입구 입구에 맞춘 후 오른쪽으로 돌려서 삽입합니다.

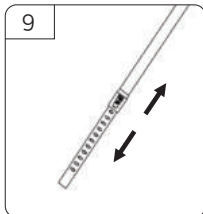


연장관 및 호스에 추가 연결하여 조립하십시오.

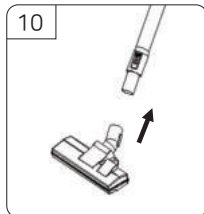

연장관 늘려서 길이를 조절하여 주세요.

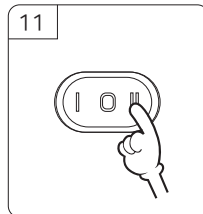

스위치 버튼으로 "저속 /고속"를 선택합니다.

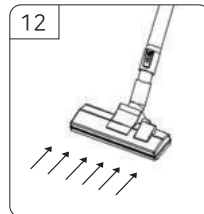

바닥브러쉬 건식(바닥부 솔이 튀어나오도록) 모드로 변경후 청소기 작동을 시작합니다.




- 경고**
- 안전을 위한 지침 및 경고라는 문구를 읽고 숙지하여 사용하기 바랍니다.
 - 인화성 가스, 증기 또는 폭발성 먼지가 공기 중에 있는 장소에서는 진공 청소를 하지 마십시오.
 - 가벼운 액체, 솔벤트, 유형 세척제, 유성페인트, 가솔린, 알코올 또는 에어로졸 스프레이 등이 있고, 폭발성 먼지에는 석탄, 마그네슘, 곡물 또는 화약 등 이러한, 액체나 먼지로 건강에 위험을 줄이려면 독성 물질을 진공 청소기로 흡입하지 마십시오.

제품 사용하기


진공 무선청소기

■ 습식 청소 시작하기


소량의 액체를 흡입할 때만 사용가능합니다.

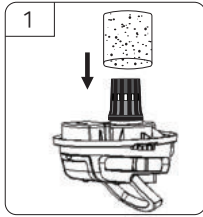


1 상단부 헤드 하단 캡부
분에 물을 흡수하는 스
펀지를 끼워주십시오.

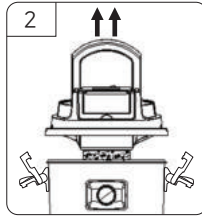


2 손잡이를 잡고 상단부
헤드를 먼지통에 내려
놓고 양쪽 잠금걸개를
잠급니다

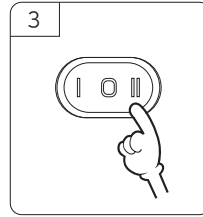


3 스위치를 "저속/고속"
놓고 청소를 시작합니
다.

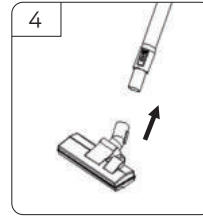


4 호스에 추가 노즐을
흡입구에 끼워주세요.

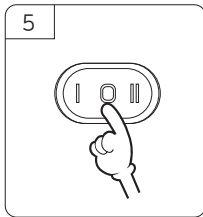


5 물을 최대한 흡입하시
고 흡입 입구에 흡입이
없으면 전원을 끕니다.

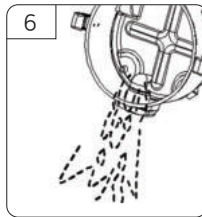

6 먼지 통에 물을 버립니
다.

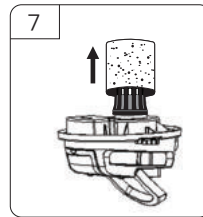

7 물을 흡수하는 스펀지
를 제거하여 주십시오.

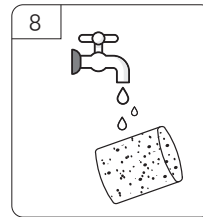

8 스펀지를 깨끗한 물로
씻어내고, 손으로 짜서
건조후 다시 사용하십
시오.




경고

- 안전을 위한 지침 및 경고라는 문구를 읽고 숙지하여 사용하기 바랍니다.
- 인화성 가스, 증기 또는 폭발성 먼지가 공기 중에 있는 장소에서는 진공 청소를 하지 마십시오.
- 가벼운 액체, 솔벤트, 유형 세척제, 유성페인트, 가솔린, 알코올 또는 에어로졸 스프레이 등이 있고, 폭발성 먼지에는 석탄, 마그네슘, 곡물 또는 화약 등 이러한 액체나 먼지로 건강에 위험을 줄이려면 독성 물질을 진공 청소기로 흡입하지 마십시오.


제품 사용하기

진공 무선청소기


■ 먼지통이 가득 찼을 때 비우기

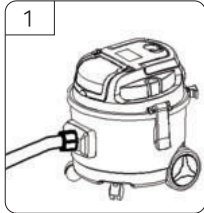


1 먼지통 내부에 먼지가 가득 찼습니다.

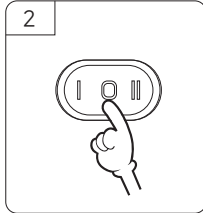


2 스위치를 "OFF" 놓고 전원을 끕니다.

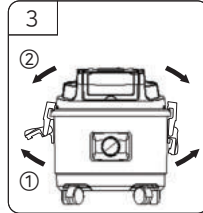

3 제품 양쪽 잠금걸개를 가볍게 풉니다.

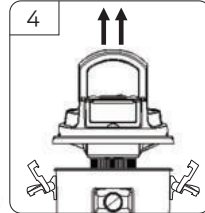


4 손잡이를 잡고 상단부 헤드를 들어 올립니다.

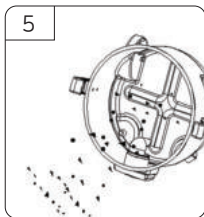


5 먼지통에 쓰레기를 비워줍니다.


■ 공기배출구(불어내기)

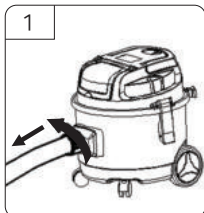


1 흡입입구에 호스를 왼쪽으로 돌려 풉니다.

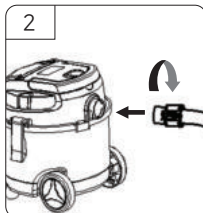

2 호스를 뒤쪽에 공기배출구에 삽입하고 오른쪽으로 돌려 조여줍니다.

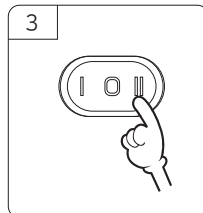

3 스위치를 "저속/고속"에 놓고 불어내기를 시작합니다.

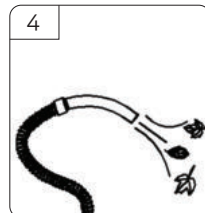

4 손으로 호스를 잡고 나뭇잎을 향하도록 하십시오.




- 경고**
1. 공기배출구를 통한 불어내기 사용하기 전에 눈을 보호하는 고글을 착용하십시오.
 2. 부스러기가 날리지 않도록 옆에서 있는 사람 가까이 두지 마십시오.
 3. 불어서 흡입할 수 있는 먼지가 발생하는 경우 방진 마스크를 착용하십시오.


청소 및 보관하기

진공 무선청소기


■ 필터 청소하기

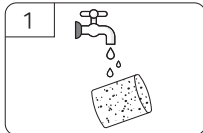


스펀지(습식용)
필터는 주기적으로 점검하여 성능을 유지하여 주십시오.

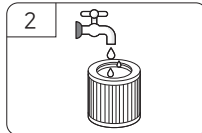

헤파필터(건식용)
작은 입자 먼지를 흡입하면 필터를 자주 청소하여 주십시오.

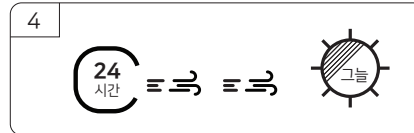

필터 스펀지는 세제를 사용하지 마시고 찬물 또는 미지근한 물로 씻어주십시오.
청소한 필터 부품은 서늘한 곳에 보관 및 건조하여 주십시오. 건조상태는 최소 24시간이상 유지하여야 합니다.

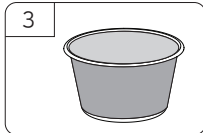

작은 입자 먼지를 흡입하면 필터를 자주 청소하여 주십시오.
먼지 필터(건식용)
모터와 헤파필터를 보호할 수 있어 좋습니다.

⚠ 주의 필터를 식기세척기, 세탁기, 건조기, 오븐, 전자레인지 또는 화기 안에 넣지마십시오.

■ 청소기 관리 및 보관하기

1. 먼지통, 호스, 필터 관련 부속품을 청소 후 누수 여부를 확인하십시오. 매번 청소 후에는 필터를 청소하고 젖은 필터는 사용하지 마십시오.
2. 공기 흡입구에 이물질이 있는지 확인하고 이 물질이 있으면 청소하여 주십시오.
3. 제품 안에 물건을 넣거나 치지 마십시오.
4. 부속품을 건조 후 보관하십시오.
5. 필터가 먼지로 덮여 있으면 찬물로 세척하고, 필요한 경우 중성제를 사용하여 세척하실 수 있습니다.
6. 상단 헤드 부분은 부식성 물건으로 직접 물로 세척하거나 물에 담그지 마십시오.
7. 오랫동안 청소를 하시면 필터에 먼지가 덮여 흡입력이 약해집니다. 흡입력이 약해지지 않도록 항상 필터를 청소하여 주십시오.
8. 비정상적인 진동, 소음, 냄새가 날 경우 제품 사용을 중지하고 유지보수를 하여야 합니다.
9. 눈, 비 등에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.
10. 제품을 손질하실 때는 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품 표면이 변질 및 변형될 우려가 있습니다.
11. 전기가 통하는 부분(건전지팩, 모터, 스위치 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
12. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
13. 호스 안의 이물질을 너무 무리하게 제거하려고 하면 호스가 찢어질 수 있으니, 제거가 잘되지 않으면 가까운 서비스센터에 문의바랍니다.
14. 스폰지 세척 후에는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하십시오.


※ 완전 건조가 안된 상태에서 사용할 경우

- 습기 또는 물기가 모터 내부로 흡입되어 고장의 원인이 됩니다.
- 빨아들인 먼지와 물기가 엉켜 붙어 흡력이 급격히 저하됩니다.
- 스폰지가 오염되어 냄새가 날 수 있습니다


사용 주의 및 보관방법

진공 무선청소기

바닥이 뜨겁거나(40°C 이상) 차가운(0°C이하)장소에 보관하지 마십시오. (본체가 떨어지거나 손상을 입을 수 있습니다.)

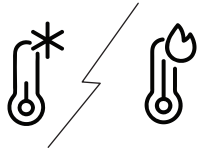


열기구 화기에 가까이 두지 마십시오. (제품 손상 및 화재감전의 위험이 있습니다.)

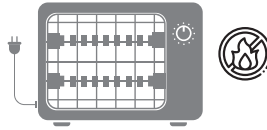

제품 사용 전에 바닥에 심한 오염 액체, 애완 동물 배설물 등은 닦으시고, 특히 독성이 강한 물질은 청소하지 마십시오.



리튬이온 건전지는 주변온도에 맞게 충전하여 주십시오. 온도가 너무 낮거나(0°C이하) 높거나(45°C이상) 환경에서 충전시 건전지 안전에 심각한 영향을 줄 수 있으므로 주의 바랍니다.

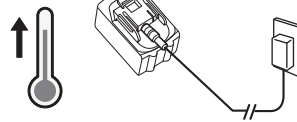

제품 규격

| | |
|---------|---|
| 품 명 | 진공 무선청소기 |
| 모 델 명 | LC-1500 |
| 정격전압 | 충전기 : AC 100-240V,50/60Hz,0.8A 출력 : DC 21V,1.5A |
| 배터리용량 | DC 18V, 4000mAh/72Wh |
| 소비전력 | 약 200W |
| 충전시간 | 약 5시간 |
| 사용시간 | 약 20~40분 |
| 흡 입 력 | 저속 : 약 10Kpa / 고속 : 약 16Kpa |
| 용 량 | 15L |
| 외형치수/중량 | 370(W) x 350(D) x 390(H) mm / 약 4.9 Kg |
| 부 속 품 | 설명서, 충전 아답터, 건전지팩, 헤파필터, 스펀지, 먼지필터, 호스, 연장관, 바닥브러쉬, 쇼파용노즐, 틈새노즐, 바퀴 |

참고 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수 있습니다. 설명서에서 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수 있습니다.

고장 진단 및 응급조치

진공 무선청소기


- 제품이 고장 났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

| 증상 | 확인사항 | 조치사항 |
|---------------------------------|--|--|
| 청소가 작동하지 않아요. | <ul style="list-style-type: none"> • 배터리가 방전되지 않았나요? • 제품에 건전지팩이 설치되어 있지 않나요? • 먼지통에 쓰레기가 꽂차 있지 않나요? • 본체에 호스가 확실히 꽂혀는지 확인해 주세요. | <ul style="list-style-type: none"> • 충전후에 사용하십시오. • 제품에 건전지팩을 장착하여 주십시오. • 먼지통에 쓰레기를 비우고 다시 사용하십시오. • 본체의 호스를 확실히 꽂아 주십시오. |
| 본체에서 먼지가 나옵니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 필터에 먼지가 많이 묻어 있지 않나요? • 먼지통 조립이 올바르게 되지않았거나 손상이 되지 않았나요? | <ul style="list-style-type: none"> • 필터를 청소하여 주십시오. • 먼지통 조립상태를 재확인바랍니다. |
| 흡입력이 약하고 청소가 떨리는 소리가 나요. | <ul style="list-style-type: none"> • 노즐이나 호스가 막히지 않았나요? • 미세먼지로 인하여 필터가 막히지 않았나요? • 흡입구가 막혀있지 않나요? | <ul style="list-style-type: none"> • 노즐 및 호스에 이물질들을 제거하여 주십시오. • 필터를 청소하여 주십시오. • 흡입구에 이물질들을 제거하여 주세요. |
| 사용 중 본체가 뜨거울 때 | <ul style="list-style-type: none"> • 장시간 오래 사용하셨나요? | <ul style="list-style-type: none"> • 장시간 사용하시면 모터열로 인해 본체가 따뜻해 질 수 있습니다. (정상적인 증상으로 사용상의 문제는 없습니다.) |
| 본체 먼지통에서 "달그락"거리는 소리가 나요. | <ul style="list-style-type: none"> • 본체 먼지통을 확인하여 모래, 돌 등의 딱딱한 이물질들을 있으면 먼지통을 비워 주세요. | |
| 청소 중에 청소기가 멈췄어요 | <ul style="list-style-type: none"> • 본 제품에서 모터 과열방지 장치가 있어 다음과 같은 경우 일시적으로 정지합니다. 브러쉬의 막힌 곳을 뚫어주고, 2시간 정도 후에 다시 사용하십시오. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.) - 본체 먼지통이 가득 찼을 때 청소기를 작동하는 경우 - 브러쉬가 막힌 상태에서 청소기를 작동하는 경우 - 틈새 브러쉬를 장시간 작동시킨 경우 | |
| 충전이 안되요? | <ul style="list-style-type: none"> • 온도가 0℃~45℃의 주변온도 범위내에서 정상적으로 충전하여야 합니다. 주위온도가 0℃이하일 때는 충전하지 마십시오. • 본 제품에서 제공하는 충전기만 충전이 가능합니다. | |

※ 사용도중 기능상의 오동작(또는 이상표시)이 발생할 시 전원코드를 전원콘센트에서 제거 후 5~10초 경과 후 다시 꽂아 주십시오.

메모장

진공 무선청소기



제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

| 제품보증서 | | | | |
|------------|----|--------------------------------------|-----|-----------|
| 제 품 명 | | 모 델 명 | | 제조번호 |
| 진공 무선청소기 | | LC-1500 | | |
| 고 객 | 성명 | | 전 화 | |
| | 주소 | | | |
| 판매원 | 명칭 | | 전 화 | |
| | 주소 | | | |
| 판매일 | | | | |
| 보 증 책임자 | 명칭 | 롯데알미늄(주) | 전 화 | 1577-7818 |
| | 주소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 8층 806-1호(대룡18차) | | |

■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제조상의 결함 또는 정상적인 운전상태에서 발생하는 고장은 무상 서비스를 해 드립니다.

■ 유상서비스(부품대,기술료)

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.


1. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
2. 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생할 경우
3. 사용전압이 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장의 발생하였을 경우
4. 본 제품 사용설명서내의 "안전 정보 및 취급시 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
5. 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 고장의 발생할 경우
6. 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션 부품의 사용으로 인한 고장의 발생할 경우
7. 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등의 수리하여 발생하는 고장 및 사고 발생시
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생할 경우
10. 제품을 실외에 사용으로 고장이 발생하는 경우

■ 보증 기간이 지난 후 발생한 고장의 유상서비스를 하여 드립니다.

1. 보증기간(구입 후 1년)이내에 발생한 고장은 당사 서비스센터에서 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(보증기간 이내라 하더라도 본 보증서 내역 유상 서비스에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.)
2. 제품에 고장이 발생했을 경우에는 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.
3. 수리를 요청할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
4. 보증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.
5. 서비스 진행시 제품을 서비스센터로 보내주시면 신속한 서비스를 받을 수 있습니다.

메모장

진공 무선청소기





저희 회사는 전국 각 곳에 소비자 보호센터를 설치, 운영하고 있습니다. 사용중에 불편한 점이 있으시면 구입하신 대리점이나 가까운 소비자 보호센터에 연락주시면 성심껏 도와드리겠습니다. 고장신고를 하시기 전에 다시 한번 이 사용설명서를 잘 살펴보시기 바랍니다.

고장 신고를 하실 때에는 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명, 전화번호, 위치를 정확히 알려주시고 담당자의 소속, 성명을 알아두시면 편리합니다.

■ 대표전화 : 1577-7818

A/S 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 43-14
(가산한화비즈메트로2차 1414호)



롯데알미늄 (주)

서울시 금천구 가산디지털1로19, 8층 806-1호(대룡18차)