

# eLife

## 사용 설명서

LE-102MK(메탈선풍기)



안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆ 본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆ 이 사용 설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.


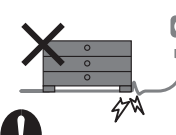
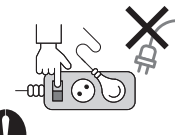
- 안전을 위한 주의사항..... 3
- 제품의 특징..... 4
- 조립순서..... 5
- 설치준비..... 5
- 각부분의 명칭 및 개요..... 6
- 동작하기..... 6
- 고장진단 및 응급조치..... 7
- 제품규격..... 7
- 제품보증서..... 8

## 안전을 위한 주의 사항

메탈선풍기

사용자의 '안전을 위한 주의 사항'은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.

- ⚠ **경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⚠ **주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ **경고** 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
- 🚫 **금지**를 나타냅니다.
- 🚫 **분해 금지**를 나타냅니다.
- 🚫 **접촉 금지**를 나타냅니다.
- 🚫 **낙수 금지**를 나타냅니다.
- 🚫 **온도 금지**를 나타냅니다.
- 🚫 **반드시 지켜야 할 것**을 나타냅니다.
- 🔌 **전원 플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것**을 나타냅니다.

<p>제품의 뒤쪽으로 커트 등의 천이 달려 들어올 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.(탈출에 의한 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>사용전에 반드시 전원코드를 플러그를 점검해 주십시오. 플러그를 뽑을 때는 코드를 잡아 당기지 마시고 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.감전위험, 부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 앉히지 않도록 하십시오. 감전위험,부상의 원인이 됩니다.</p> 	<p>전원 코드를 연장하여 사용할 경우에는 반드시 220V/15A이상의 코드 콘센트를 사용하고 단독으로 사용하지 않습니다. 이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.</p> 
<p>젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마시고, 욕실등의 바닥이 젖은 곳에서도 절대 사용하지 않습니다. (감전 및 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 않습니다.</p> 	<p>제품을 장시간 신체에 사용하지 않습니다. 건강을 해칠 수 있습니다. (강한 바람으로 신체 건강을 해칠 수 있는 원인이 되므로 특히, 유아, 고령자는 절대 사용하지 않습니다.)</p> 	<p>제품의 그릴 틈새로 손가락 또는 이물질을 넣지 않습니다.(특히 어린이의 손가락이 들어 갈 수 있어 상해 및 제품의 고장의 원인이 됩니다.)</p> 
<p>절대로 분해, 수리, 개조하지 않습니다. 수리가 필요한 경우 제품 구입처나 서비스 센터에 연락하십시오. (제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>제품에 사용 및 청소시 물을 사용하지 않습니다. (감전 및 고장의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추십시오. 지진, 화재 시 또는 제품에서 연기 및 냄새 등을 감지했을 때 곧바로 사용을 멈추고 전원플러그를 뽑아 주십시오.</p> 	<p>평평하고 안정된 장소에서 사용하십시오. (불안정한 곳에서 사용하면 동작이 되지 않거나 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.)</p> 

■ 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위해서 당사 소비자보안센터나 판매점에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

## 제품의 특징


메탈선풍기

- 안전한 온도휴즈 장착
- 데스크/베이스 메탈소재로 구성
- 3단 속도조절
- 80도 좌우회전
- 25cm 팬날개
- 각도 조절

## 조립순서

### 설치장소

1. 후면망을 고정하기 위하여 모터 스피들에 고정되어 있는 나사 4개를 제거합니다.
2. 모터 스피들에 후면망을 장착합니다.
3. 스피들 모터에 후면망을 고정하기 위한 4개소에 고정나사를 조입니다.
4. 모터 스피들에 날개를 장착한 후 조심스럽게 나사 1개를 조입니다.
5. 후면망에 전면망을 장착하고 아래면에 너트를 조이후 금속 클립을 조이면 조립이 완료됩니다.

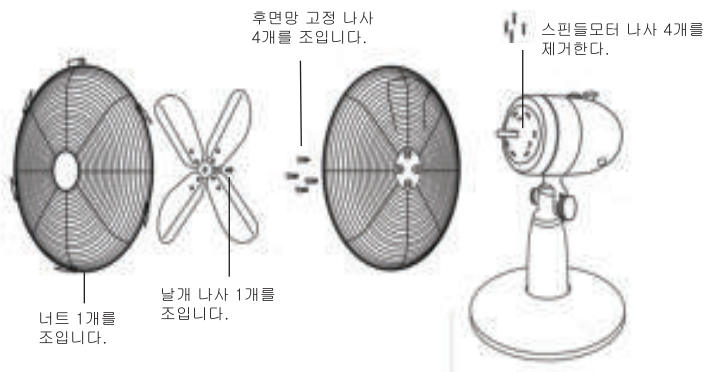

## 설치 준비

메탈선풍기

### 교류전원 및 유의 사항

- 본 제품은 교류 전원 AC 220V~, 60Hz에서 사용할 수 있습니다.
- 전원 코드 및 모든 부속품은 반드시 규격품을 사용하여 주십시오.
- 모든 연결이 완료된 후에는 기기의 교류 전원 코드를 교류 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.

주의 : 제품 사용상 규정되어 있는 전원 외에 다른 전원을 사용할 경우 제품 고장이 발생할 수 있으며, 이것으로 인해 고장 발생시 무상 수리 및 보상 받을 수 없습니다.

### 전원에 대하여

제품을 설치하실 때 "안전을 위한 주의 사항" 내용을 꼭 확인하시고 설치하시기 바랍니다.




본 제품은 교류 220V전용입니다.  
반드시 사용전압을 확인하신 후  
콘센트에 꽂아 주십시오.

벽면 전원 콘센트(교류 220V)

참고 : 장시간 제품을 사용하지 않을 경우 전원코드를 콘센트로부터 빼 주십시오.

## 각 부분의 명칭 및 개요


메탈선풍기

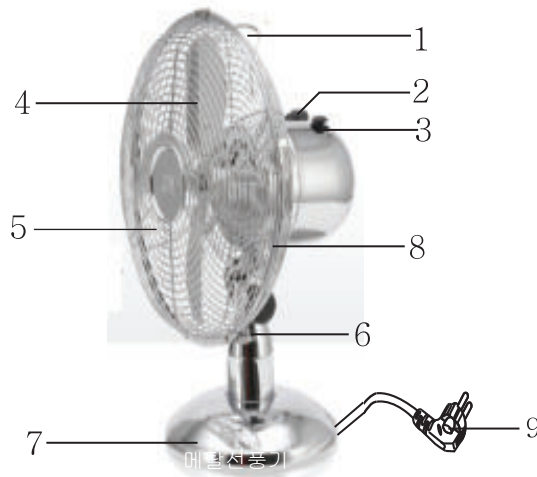

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 손잡이              | 6. 각도 조절기 |
| 2. 3단 속도 조절기(전원스위치) | 7. 받침대    |
| 3. 정지/회전 버튼         | 8. 후면망    |
| 4. 팬(날개 25cm)       | 9. 전원코드   |
| 5. 전면망              |           |

## 동작하기

1. 제품을 평평한 바닥면에 설치합니다.
2. **[전원스위치]**가 "0" 상태에서 전원플러그를 AC 220V콘센트에 삽입합니다.
3. **[전원 스위치]**를 원하는 속도로 설정하여 동작합니다. 약(I), 중(II), 강(III).
4. **[정지/회전]**버튼으로 좌우 회전 동작이 가능합니다.
5. **[각도조절기]**로 원하시는 각도로 조절하여 사용하십시오.

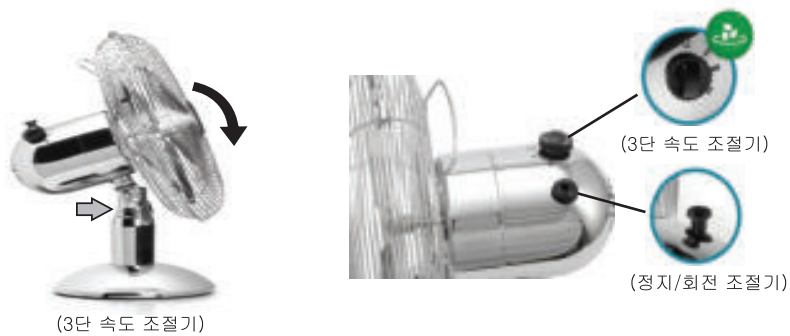

## 고장 진단 및 응급조치

메탈선풍기

- 제품이 고장났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.  
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

증상	원인 및 조치방법
● 회전이 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 전원 코드가 콘센트에서 빠져있는지 확인바랍니다.</li> <li>● 회전 속도 스위치가 "off"로 되어 있는지 확인바랍니다.</li> <li>● 팬 또는 가이드에 이물질이 있는지 확인바랍니다.</li> <li>● 가정에서 휴즈 및 차단기가 내려갔는지 확인바랍니다.</li> </ul>
● 바람이 약하다	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 회전 스위치를 약하게 설정되어 있는지 확인한다.</li> <li>● 날개 내부에 이물질이 묻어는지 확인한다.</li> </ul>

## 제품 규격

모델명	LE-102MK		
공급전압	AC 220V, 60Hz		
분류	약(I)	중(II)	강(III)
회전수(rpm)	900	1100	1250
풍속(m/min)	100	120	160
풍량(m <sup>3</sup> /min)	7.5	9.0	12.5
소음(dB)	—	—	40
소비전력(W)	25	28	30
중량(g)	2600		
크기(mm)	335(W) x 240(D) x 425(H)		

참고 : 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수도 있습니다.  
설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수도 있습니다.

## 제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서				
제 품 명		모 델 명		제조번호
메탈선풍기		LE-102MK		
고 객	성명		전화	
	주소			
판매자	성명		전화	
	주소			
판매일				
보증 책임자	명칭	롯데알미늄(주)	전화	1577-7818
	주소	서울시 금천구 벚꽃로 88		

### ■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

\* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

### ■ 유상서비스(고객 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

1. 제품내에 이물질(물,음료수, 커피,장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
4. 본제품 정품이 아닌 제품 또는 부속품을 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
5. 사용전압을 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7. 천지지반(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
8. 본 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
9. 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
10. 제품을 물로 청소하여 생기는 모터 불량
11. 취급상 부주의로 인한 고장 및 손상
12. 외국에서 수입하여 귀국후 사용하는 제품





저희 회사는 전국 각 곳에 소비자 보호센터를 설치, 운영하고 있습니다. 사용중에 불편한 점이 있으시면 구입하신 대리점이나 가까운 소비자 보호센터에 연락주시면 성심껏 도와드리겠습니다. 고장신고를 하시기 전에 다시 한번 이 사용설명서를 잘 살펴보시기 바랍니다.

---

**고장** 신고를 하실 때에는 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명, 전화번호, 위치를 정확히 알려 주시고 담당자의 소속, 성명을 알아두시면 편리합니다.

---

■ **대표 전화: 1577-7818**

A/S주소 : 서울시 금천구 가산디지털 2로 187(가산동)

**롯데알미늄(주)**

서울시 금천구 벚꽃로 88