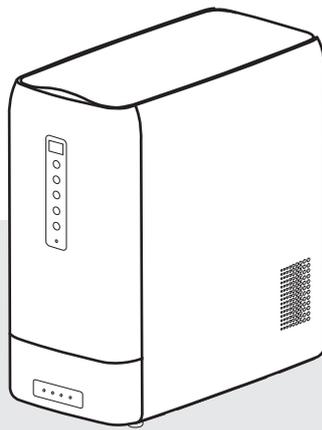


쌀냉장고
LEC-1520
사용설명서



목차

안전을 위한 주의사항	2~3	설치장소 및 주의사항	4
각 부분의 명칭	5	각 표시부 명칭	5
제품 동작하기	6~7	제품 유지관리 및 청소	8
고장진단 및 응급조치	9	제품 규격	9
제품보증서	10		

**안전을 위한 주의사항은 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.**

- ◆ 본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆ 이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.

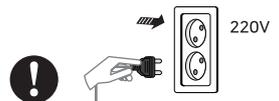
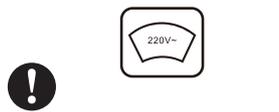
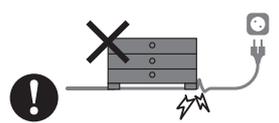
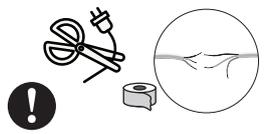
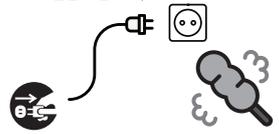
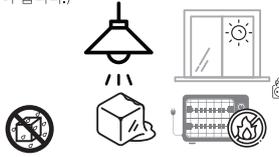
안전을 위한 주의 사항

쌀냉장고

사용자의 '안전을 위한 주의 사항'은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.



- ! 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ! 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⊘ 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 분해 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 접촉 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 낙수 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 온도 금지를 나타냅니다.
- ⚡ 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- ⚡ 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

! 경고/주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.






<p>본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. (오동작으로 화재, 감전, 다짐의 우려가 있습니다.)</p> 	<p>정격 220V, 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오. (다른기와 같이 사용하면 코드선의 분기점에서 이상 발열하여 발화되거나 누전에 의하여 감전의 우려가 있습니다.)</p> 	<p>본체 내부나 빈틈에 핀이나 철사, 젓가락 등 이물질이 묻지 마십시오. (감전, 화재 및 오동작으로 상해를 입을 수 있습니다.)</p> 
<p>제품의 전원 공급장치는 이 제품에 정격전압이 동일하여야 합니다. (교류 220V, 60Hz)(정격전압 이상 및 이하일 경우 제품고장 및 동작이 안될 수 있습니다.)</p> 	<p>전원플러그를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하십시오. (코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하십시오. (그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.)</p> 
<p>전원 플러그 길이를 연장하거나 수정하여 사용하지 마십시오. (전원선의 전기적 손상 등으로 감전이나 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>제품을 사용하지 않거나 청소시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오. (부상이나 화재, 절연열화에 의한 감전, 누전 및 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>화기, 난방기구 근처 및 직사광선을 받는 곳은 피하여 주십시오. (제품의 변형 및 화재의 원인이 됩니다.)</p> 
<p>화기 또한 가연성 물질(에테르, 벤젠, 알코올, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제, 및 화장품 등)을 제품 근처에 사용하거나 보관하지 마십시오. (제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>침수된 제품은 반드시 서비스후 사용하십시오. (감전, 화재의 원인이 됩니다. 침수된 제품은 반드시 정식 서비스 기사를 통해 서비스하여 사용바랍니다.)</p> 	<p>제품 설치시 환기가 잘 되는 곳에 설치하여 주십시오. (밀폐된 장소는 오랫동안 보관하시면 제품 고장 및 변색될 수가 있습니다.)</p> 

안전을 위한 주의 사항

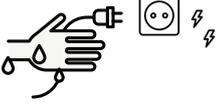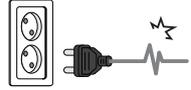쌀냉장고

<p>본 제품은 안전에 책임있는 사람이 사용해야 하고 정신적 기능 저하, 경험이 부족한 사람은 사용하지 마십시오. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.</p> 	<p>젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오. (감전 사고의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>전원 코드가 손상되거나 제품을 떨어뜨려 고장이 나면 사용하기 전에 서비스센터에 문의하여 서비스를 받으시기 바랍니다. (임의적으로 사용시 제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.)</p> 
--	--	---

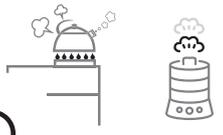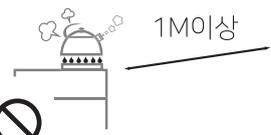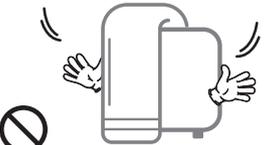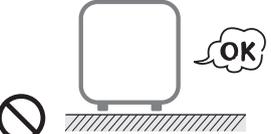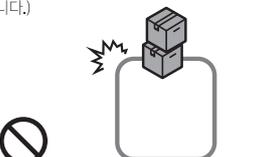⚠ 경고/주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

<p>제품을 폐기하실 때에는 전원 코드를 절단하여 주십시오. (전원 코드 절단없이 제품 폐기시 다른 사람이 재사용으로 화재, 화상을 입을 수 있습니다.)</p> 	<p>습기가 많은 장소나, 물이나 빗물이 튀는 곳에서는 설치하지 마십시오. (절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>타기 쉬운 물질로 부터 사방 1m이상 거리를 두고 설치하십시오. (화재의 원인이 됩니다.)</p> 
<p>가정용 이외의 용도(의약품이나 실험재료 보관 선반용 등)로 사용하지 마십시오. (이 제품은 가정용으로 만들어졌으므로 다른 용도로 사용시 예기치 않은사고(감전, 화재등)가 발생할 수 있습니다.)</p> 	<p>본 제품에 빨래 및 물건 가까이 설치하지 않도록 하십시오. (막힌상태로 방치하면 내부 온도 상승으로 제품변형 및 고장의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>공기배기구 및 흡입구에 핀, 바늘, 젓가락 등 물건을 넣지 마십시오. (제품 고장, 감전이나 다칠 수 있습니다.)</p> 
<p>바닥은 평평하고 안정화된, 튼튼한 장소에 설치하십시오. 특히 제품을 뒤집거나 45도 이상 기울이지 마십시오. (바닥이 약하면 진동이나 소음의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>본 제품 위에 무거운 물건, 위험한 물건(화분, 어항, 컵등)을 올려 놓지 마십시오. (문이 휘어져 망가질 수 있고 내부로 물이 들어가면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.)</p> 	<p>제품을 사용하지 않을 시에는 전원을 뽑아 주십시오.</p> 

- 사용 중 이상이 발생하였을 경우에는 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 가까운 당사 판매점이나 소비자 보호센터로 문의하여 주십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 당사 소비자보호센터나 판매점에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.

설치 장소 및 주의사항

쌀냉장고

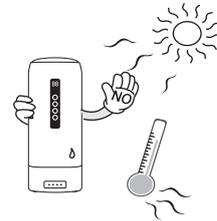
1. 주위와 적당한 간격을 유지하여 설치

하십시오. 그림과 같이 본체 주위에 간격을 유지하여 주십시오. 주위와의 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어져 제 기능을 발휘할 수 없습니다.




2. 직사광선은 피하여 주시고, 너무 덥거나 추운 곳은 피해서 설치하여 주십시오.

장시간 방치시 제품의 변형 및 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 설치시 주변 환경온도가 15°C 이하일때 제품의 냉장 기능이 멈춥니다.



3. 바닥이 튼튼하고 고른 곳에 수평이 되도록 설치하여 주십시오.

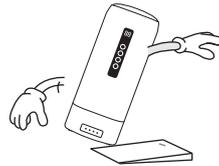수평이 맞지 않으면 제품 진동이 심하거나 소음이 크게 발생할 수 있습니다. 그리고 전원코드는 제품 바닥에 눌리지 않게 주의하여 주십시오.




제품 특징점

본 제품은 연구를 통해 최적의 쌀보관 온도인 15~20도를 유지하여 쌀의 향,영양, 맛이 그대로 유지되는 친환경 쌀통입니다.


- 유선형 바디 디자인
- 2~6인분 쌀 자동 선택 출력기능
- 항온 신선유지 15~20도
- 곰팡이,부패,해충 방지
- 쌀 부족 알람표시
- 스마트한 지능형 온도 제어장치
- 표시부에 제품온도 및 보관일 표시기능
- 탈착식 상단 덮개
- 독립서랍형 쌀받이함
- 이동 뒷바퀴 베이스 보드

각부분의 명칭

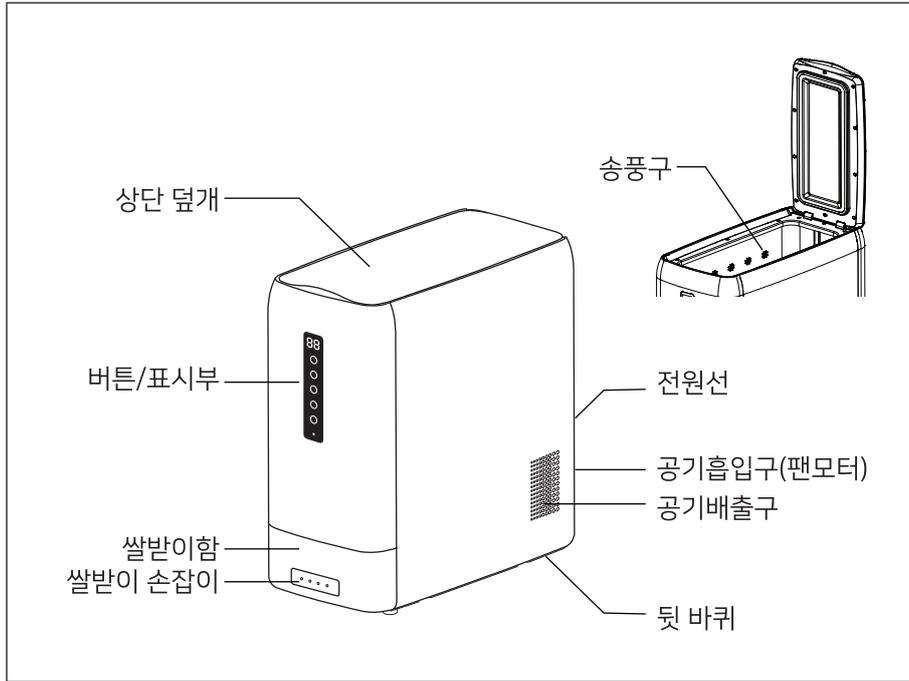쌀냉장고




각 표시부 명칭

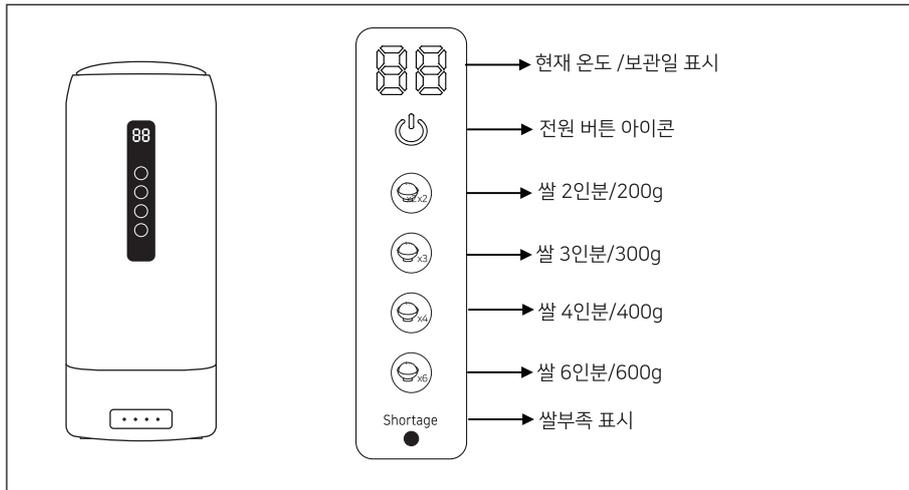

■ 작동방법

1. 사용전 준비

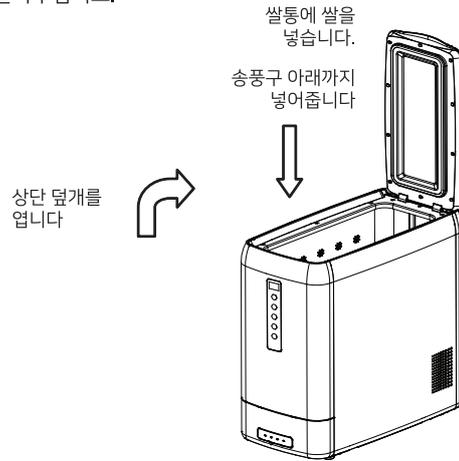제품 사용하기 전에 상단 덮개를 열어 쌀통에 쌀을 넣은후 아래 그림과 같이 상단 덮개를 닫아주십시오.



주의

- 쌀통에 쌀을 넣을 때 용량을 초과하지(송풍구 아래까지)않도록 주의하십시오.
- 제품 사용시 내부 주변이 눅눅하거나 변질되는 것을 방지하기 위해 쌀통 내부에 공기가 들어가지 않도록 상단 덮개를 완전히 눌러서 닫아 주십시오.
- 수분이 없는 건조한 상태의 쌀을 넣으십시오. 제품 사용시 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 쌀통의 최대 용량은 10Kg입니다. 쌀 용량이 10Kg를 초과하면 제품 작동에 문제가 발행할수 있습니다.

2. 전원 연결하기

전원플러그를 콘센트에 연결합니다. 전원이 켜지면서 경고음이 울립니다. 전원 표시등이 점등되면서 제품이 대기모드로 들어갑니다.



주의

제품에 표시된 정격과 콘센트에 전원이 동일한지 확인 후 사용하십시오 (본제품 전원은 AC220V, 60Hz입니다.)

3. 작동하기

- 1). 전면부에 있는 **[전원(⏻)]**버튼을 5초이상 길게 누르면 신호음이 울리면서 전원 켜짐상태로 들어갑니다. 이때 표시부는 현재온도를 나타냅니다.
- 2). 원하는 쌀 배출량 버튼을 누르면 신호음과 동시에 쌀받이함으로 쌀이 담아지면서 완료 신호음이 3번 울립니다.

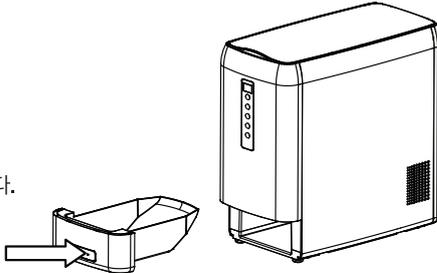
참고 : 완료 신호음이 3번 울리지 않은 상태에서 쌀받이함을 열면 안에 쌀이 고일 수 있으니 반드시 완료 신호음이 3번 울린 후 쌀받이함을 열기 바랍니다.

- 3). 쌀받이함을 손잡이를 당겨서 꺼냅니다.
쌀을 다른 용기에 옮겨 담은 후 쌀받이함을 원래위치로 밀어 넣어주십시오.

참고 : 쌀 배출버튼 동작은 현재 온도 표시일때만 동작합니다.

손잡이를 눌러서
쌀받이함을 엽니다.

쌀받이함을
당겨주세요.



- 4). 아무 작동 없으면 30초 후에 자동적으로 절전모드로 들어갑니다.
이때 표시부는 쌀 저장일 수로 표시됩니다.

참고 : 쌀 저장 일수는 쌀부족 경보상태 시작부터 또는 쌀 부족상태에서 새로운 쌀추가 과정을 일수가 시작점입니다. 표시 최대일 수는 90일입니다.(일 : 24시간)
(쌀은 3개월 이내로 보관하세요.)

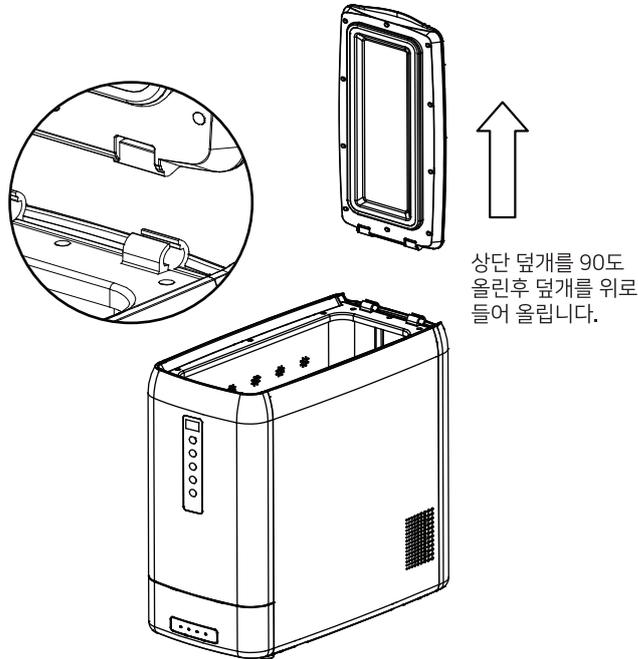
- 5). 절전모드를 해제하려면 **[전원(⏻)]**버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.
표시부는 현재 제품 온도가 표시됩니다.(이때 쌀 선택버튼을 누릅니다.)
- 6). 쌀 최대 용량은 10인분 입니다. 쌀 용량이 10인분이 초과되면 쌀 선택 버튼이 동작이 되지않습니다. 제품은 사용자에게 경고를 위해 3번 신호음이 울립니다.

참고 : 쌀공기는 일반가정에서 흔히 사용하는 크기입니다. 1인분 쌀은 약100g 입니다.
쌀이 가지고 있는 수분용량에 따라 오차가 있을 수 있습니다.

- 7). 쌀받이함이 장치되지 않으면 쌀 선택 버튼 동작을 하면 경고음이 짧게 3번 울립니다.
- 8) 쌀이 부족하면 표시등이 켜지면서 점멸합니다.
- 9). 제품에 짧게 경고음이 3번 울리면 쌀받이함이 제대로 장착되었는지,또는 쌀통 안에 쌀이 없는지 확인바랍니다.
- 10). 잠금해제 및 절전모드에서 **[전원(⏻)]**버튼을 5초 이상 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

■ 안전을 위해 먼저 전원플러그를 콘센트로부터 반드시 뽑아 주십시오.

1. 세척하기 전에 쌀통에 쌀을 비워두십시오.
2. 상단 덮개를 90도 각도로 들어올려 제품 본체에서 분리하여 주십시오.
3. 물기가 있는 부드러운 천으로 제품을 닦아줍니다.
4. 연마성 있는 크리닝 볼을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
5. 부드러운 마른 천으로 모든 구성품을 건조후 제자리에 재설치합니다.
6. 본체를 물에 담그거나 공기배출구 또는 흡입구에 물을 쏟지 마십시오.



상단 덮개를 90도
올린 후 덮개를 위로
들어 올립니다.

⚠ 주의

- 세척전에 전원 플러그를 콘센트에서 빼주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 상단덮개 분리시 강제로 잡아 당기지 마십시오. 과도한 힘에 의해서 부품이 파손되지 않도록 주의바랍니다.
- 본체 외부 또는 내부 청소시 거친솔, 치약, 가연성 물질 등으로 닦지 마십시오. 가연성 물질이 포함 된 세척제는 사용하지 마십시오.
 - 제품의 변색 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.
 - 가연성물질 : 알코올(에탄올, 메탄올, 이소프로필알콜, 이소부틸알콜 등), 신나, 벤젠, 인화성 액체, 연마제 등..
- 청소가 끝난 후 전원플러그를 잘 꽂아 주십시오. 코드의 손상이나 플러그의 발열현상이 없는지 확인바랍니다.

고장진단 및 응급조치

쌀냉장고

제품이 고장났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

문제점	증상	응급조치
쌀 선택버튼을 누르면 쌀이 돌출되지 않는다	<ul style="list-style-type: none"> ●절전모드로 되어 있습니다(표시부가 보관 일로 표시됩니다.) ●쌀받이함에 쌀이 가득 찼습니다. ●쌀받이함이 제대로 안착이 안되어 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ●전원()버튼을 길게 눌러서 절전모드를 해제하여 주십시오. ●쌀받이함을 꺼내서 쌀을 비운후 다시 쌀받이함을 장착하여 주십시오. ●쌀받이함이 제대로 장착하여 주십시오.
쌀 선택버튼을 누르면 짧게 3번 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ●쌀통 안에 쌀이 충분하지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ●쌀통 안에 쌀을 충분히 채워주십시오.
쌀부족 표시등이 깜빡거립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ●쌀통에 쌀이 없거나 충분하지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ●쌀통 안에 쌀을 충분히 채워주십시오.
전원 표시등과 쌀 부족 표시등이 깜빡이면서 짧게 신호음이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ●제품 안에 이물질이 끼여서 비정상적으로 설정되어 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ●이물질 제거후 전원을 끄고 다시 동작하십시오. 정상으로 돌아오지 않으면 소비자보호센터에 수리를 요청합니다

※ 사용도중 기능상의 오동작(또는 이상표시)이 발생할 시 전원코드를 전원 콘센트에서 제거후 10분 경과 후 다시 꽂아주십시오.

제품 규격

제품명	전기냉장냉동기기 (쌀냉장고)
모델명	LEC-1520
정격전압	AC 220V~ 60Hz
기후유형/설치장소	N/SN / 16℃~32℃ (권장설치장소)
쌀통용량/평균온도	10Kg / 15~20℃ (쌀저장실)
소음	≤35dB
소비전력	60W
크기/중량	453x219x495(H)mm / 6.7kg

※ 쌀 보관 이외에 다른 곡류나 견과류 등을 보관시 곡물 자체 수분함량에 따라 보관에 영향을 미칠 수 있습니다.
※ 제품의 외관 및 사양은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서				
제품명		모델명		제조번호
쌀 냉장고		LEC-1520		
고객	성명		전화	
	주소			
판매원	명칭		전화	
	주소			
판매일				
보증 책임자	명칭	롯데알마늄 (주)	전화	1577-7818
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 19,8층 806-1호(대룡18차)		

■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 본 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 6개월로 단축 적용됩니다.

■ 유상서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정에서 발생할 경우
- 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제가 발생할 경우
- 제품 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품 설치 부실 또는 파손되는 경우
- 소모자재 등의 교환 또는 관련부품세척할 경우

2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우

- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생할 경우
- 사용전압이 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장의 발생하였을 경우
- 본 제품 사용설명서내의 "안전 정보 및 취급시 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션 부품의 사용으로 인한 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등의 수리하여 발생하는 고장 및 사고 발생시
- 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생할 경우

3. 그 밖의 경우

- 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 소모품 부품이 수명이 다한 경우

메모장

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing notes. It occupies the central portion of the page below the '메모장' header.



저희 회사는 전국 각 곳에 소비자 보호센터를 설치, 운영하고 있습니다. 사용중에 불편한 점이 있으시면 구입하신 대리점이나 가까운 소비자 보호센터에 연락주시면 성심껏 도와드리겠습니다. 고장신고를 하시기 전에 다시 한번 이 사용설명서를 잘 살펴보시기 바랍니다.

고장 신고를 하실 때에는 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명, 전화번호, 위치를 정확히 알려주시고 담당자의 소속, 성명을 알아두시면 편리합니다.

■ 대표전화 : 1577-7818

A/S 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 187 (가산동)



롯데알미늄 (주)

서울시 금천구 가산디지털1로19,8층 806-1호(대륭18차)