


미생물 음식물 처리기

LFD-2000

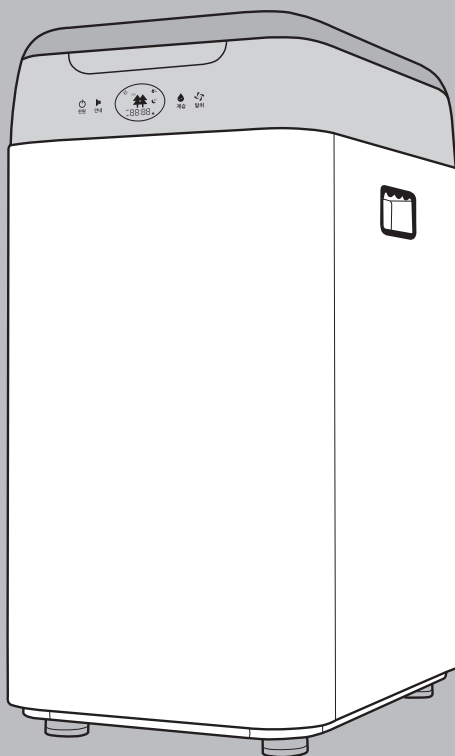

사용설명서

꼭 지켜주세요!

POINT 1

공기가 잘 통하는 베란다, 보조 주방 등에 설치해 주세요.
(밀폐된 장소에는 설치하지 마세요)

POINT 2

1회 투입량 최대 1kg, 1일 투입량 최대 2kg을 꼭 지켜주세요.
(1일 투입량은 하루에 음식물 쓰레기를 여러 번 나눠 투입할 경우에 누적 양을 말합니다.)

POINT 3

음식물 쓰레기는 발생할 때마다 넣어 주세요!

POINT 4

부피가 크거나 섬유질이 많은 것은 잘게 잘라서 넣어 주세요!

POINT 5

교반조 안에 수분이 많아 질퍽한 상태 또는 냄새 발생시 제습  과 탈취  버튼을 동시에 누른 후 1~2일 동안 음식물을 넣지 말아주세요!
(교반조 안에 수분이 마른 상태가 되면 그때 다시 음식물 쓰레기를 넣어 주세요)

POINT 6

교반조 내부가 정상적인 조건에서도 냄새가 발생할 경우는 탈취  버튼을 눌러주세요.

POINT 7

사람이 먹지 못하는 딱딱한 물질은 넣지 말아 주세요!
(동물 뼈(소, 돼지, 닭 등), 갑각류나 견과류의 껍데기, 핵과류의 씨, PVC, 유리, 금속 등)

※ **정확한 사용방법**으로 사용하시면 제품의 고장을 줄여 주며,
생활의 편리함을 가져다 드립니다.

목 차

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항	04~07
-------------	-------

사용 전 확인사항

제품 설치 방법 및 장소	08
사용 전 준비사항	09
사용 전 주의사항 및 제품 관리 방법	10~11
음식물 쓰레기 투입 전 주의사항	12

제품 사용 방법

제품 명칭	13
제품 기능 설명	14~16
제품 작동 원리	17
부산물 처리 및 재활용	18

문제 해결 및 A/S

제품 점검 및 문제 해결	19
제품 보증서	20
소비자 피해 보상 규정	22

안전을 위한 주의사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 반드시 읽고 지켜주세요.



경고

지키지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.




주의

지키지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.




경고


지키지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.

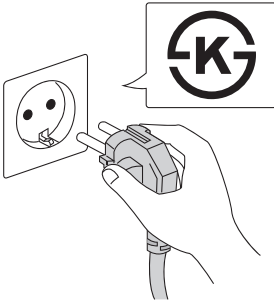


전원 플러그 연결 콘센트는 반드시 KS 규격품을 사용해야 하며, 접지단자가 내장되어 있어야 합니다.
(규격품 미사용 시 제품 고장 우려 및 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.)

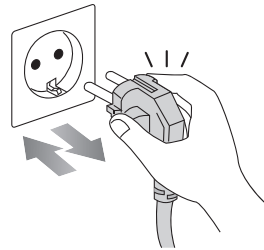

전원 플러그를 연결(분리) 할 때는 꼭 손잡이를 잡고 사용하여 주세요.
(플러그 파손, 감전 위험이 있습니다.)

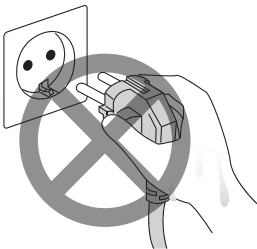


젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
(감전 사고의 원인이 될 수 있습니다.)

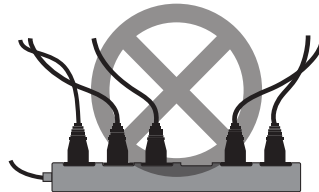


하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.
(과열, 과부하의 원인으로 화재 위험이 있습니다.)

안전을 위한 주의사항

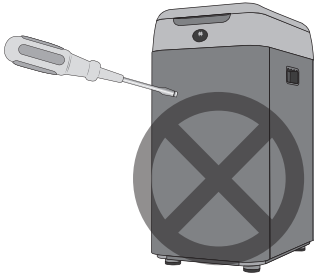


서비스 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나
개조하지 마세요. 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는
기기의 전원 스위치를 끄거나 전원 플러그를 뽑으세요.
(화재, 감전, 부상으로 이어질 수 있습니다.)

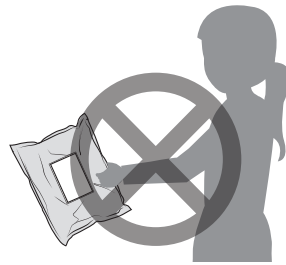

어린이가 미생물 재료를 손으로 만지거나 먹지 않도록
주의하여 주세요.
(건강에 위험을 초래할 수 있습니다.)




어린이가 제품 위에 올라가거나 제품 안에 들어
가지 않도록 주의하여 주세요.
(심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.)

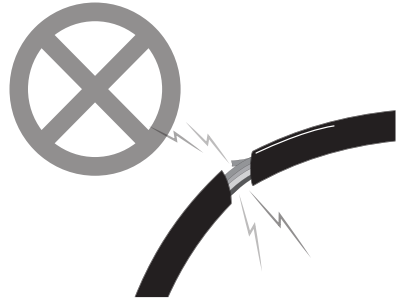

전원 플러그 및 코드를 동물이 물어뜯거나 손상이
가지 않도록 주의하여 주세요.
(화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.)
(전원 코드 파손 시 제조사 또는 전문가, 유자격자를
통해 교체할 것)




노약자나 어린이의 제품 설치를 피하여 주세요.
(부상의 원인이 될 수 있습니다.)

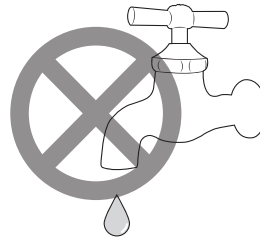

물이 튀는 곳에 설치하거나 제품 청소 시에 물을 뿌리지
마세요.
(감전 사고 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

안전을 위한 주의사항

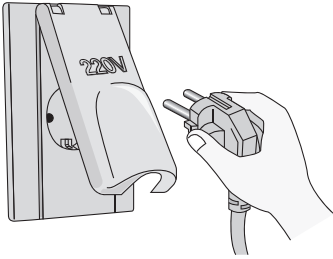

이 제품은 220V 전용 제품입니다.
반드시 220V 인지 확인하시고 사용하여 주세요.
(전압이 다를 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)




어린이가 운전 표시판 조작을 하지 않도록 주의를
부탁드립니다.
(제품 고장이나 부상으로 이어질 수 있습니다.)



주의


지키지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.

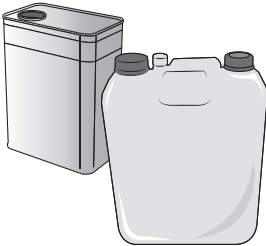


제품 청소 시 가솔린, 시너 등 가연성 물질로 청소
하는 것은 피하여 주세요.
(폭발, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.)



제품의 상태 유지를 위하여 전원 버튼은 항상
가동해 주세요.
(자동 절전 기능이 있습니다.)

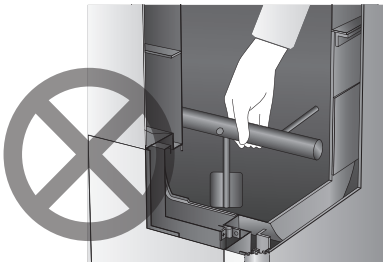


제품 내부의 교반 날개를 강제로 회전시키지 마세요.
(부상 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

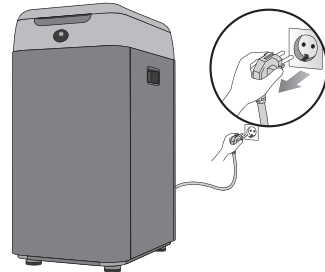


제품 이상이 생겼을 경우에는 전원 플러그를 뽑은 후
A/S센터에 문의하여 주세요.


안전을 위한 주의사항

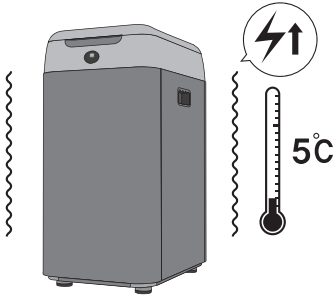


제품의 주위 온도가 5도 이하일 때, 내부 미생물 제제의 온도 유지를 위하여 소비 전력이 올라갈 수 있으므로 주의해 주세요.

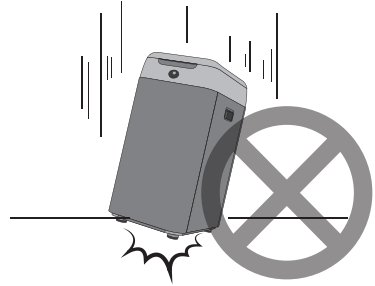


제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 말아 주세요.
(제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.)

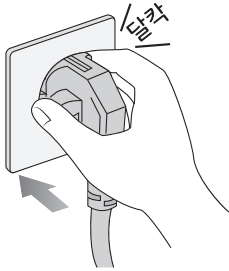


전원 플러그가 콘센트에 완전히 삽입 되도록 꽂아 주세요.
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)

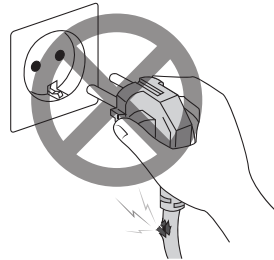

전원 플러그 및 코드를 동물이 물어뜯거나 손상이 가지 않도록 주의하여 주세요.
(화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.)

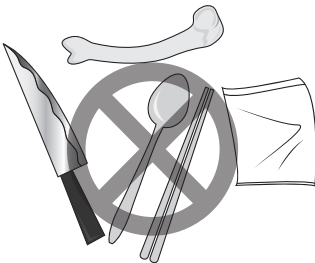


유리와 식물이 등의 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마세요. 또한 분해조 안에 접시, 숟가락, 젓가락, 나무, 칼 등의 딱딱한 이물질이 들어가지 않게 주의해 주세요.
(제품 과열, 기계 고장 등으로 이어질 수 있습니다.)

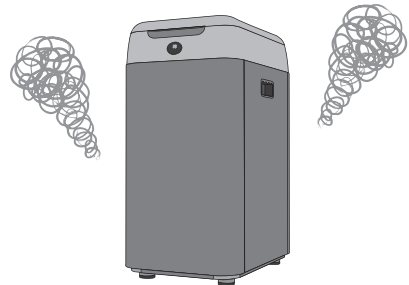


제품에서 이상 증세가 나타나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 연락해 주세요.


제품 설치 방법 및 장소

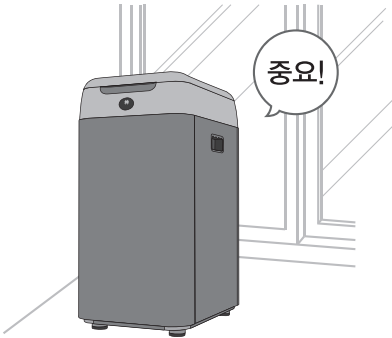


반드시 공기가 잘 통하는 배란다, 보조주방 등에 설치하세요. (밀폐된 장소에 설치하지 마세요.)

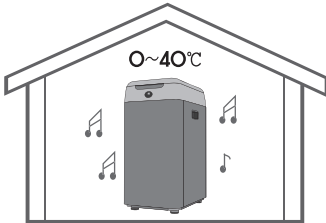


본 제품은 실내용입니다. 실내 온도가 영하가 되지 않는 곳에 설치하여 주세요.

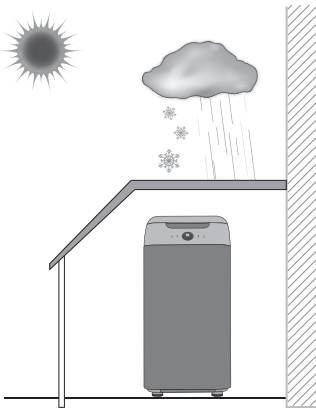

부득이하게 실외 설치 시에는
 • 직사광선과 비를 맞지 않게 설치하여 주세요.
 • 동절기에는 동결되지 않도록 주의하여 주세요.

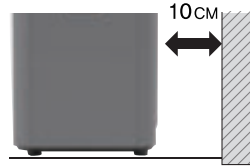


뒤쪽 벽과는 약 10cm 이상 공간을 두고 설치하여 주세요.

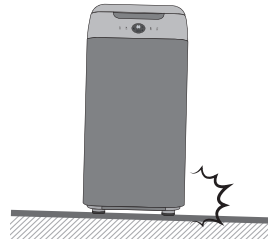

바닥이 평평한 곳에 수평을 맞추어 설치하여 주세요.
 (진동, 소음, 악취 및 고장의 원인이 됩니다.)




물이 많은 곳이나 수도가 등 비를 맞을 수 있는 곳에는 설치하지 마세요. (감전 위험)

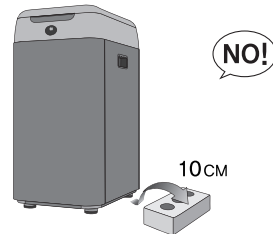


부득이하게 바닥에 물이 생기는 경우 고무목을 이용하여 바닥과 10cm 이상 띄워 설치하세요.


사용 전 준비사항

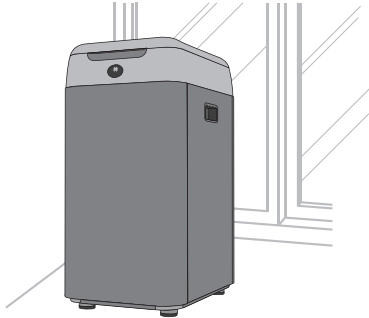


1 바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 곳에 제품을 놓습니다.

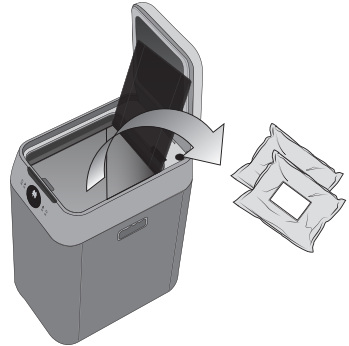

2 제품 내부의 마생물 및 기타 액세서리 등을 꺼내 놓습니다.

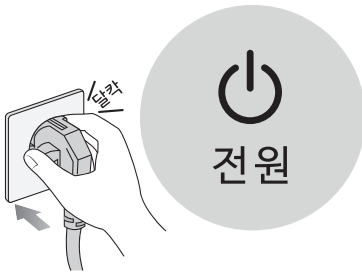

3 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원버튼을 누릅니다.

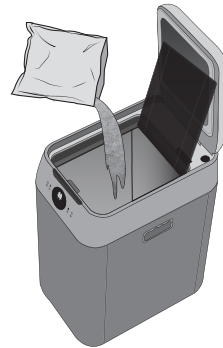

4 미생물제제를 교반조 안에 넣습니다.



5 물 500cc를 넣고 뚜껑을 덮습니다.
(수돗물을 사용하세요.)



6 24시간이 지난 후 음식물 쓰레기를 넣습니다.
(단, 초기 1주일 정도는 700g씩 넣어줍니다.)

사용 전 주의사항 및 제품 관리 방법


제품 사용 TIP

1. 1일 투입량을 꼭 지켜주세요.
2. 음식을 쓰레기가 발생할 때마다 수시로 넣어주는 것이 가장 좋습니다.
3. 본 제품의 1일 최대 투입 용량은 2kg, 1회 적정 투입 용량은 1kg입니다.
(환경부 기준 1인 1일 음식물쓰레기 배출량 0.23kg. 본제품은 5~6인용입니다.)
4. 많은 양의 음식물 쓰레기를 한꺼번에 넣을 경우 수분을 최대한 제거한 후 투입하여 주세요.

사용전 주의사항


▲ 많은 양의 음식물 쓰레기일 경우

- 1일 처리 용량을 반드시 지켜주세요.
양이 많을 경우 여러차례 나누어서 넣어 주세요.
(김장 등으로 많은 양의 음식물 쓰레기가 나왔을 경우 음식물 쓰레기와 일반 쓰레기를 분리하여 주세요.) 용량이 초과될 경우 제품의 이상, 분해 효율 저하, 악취 발생의 소지가 있습니다.

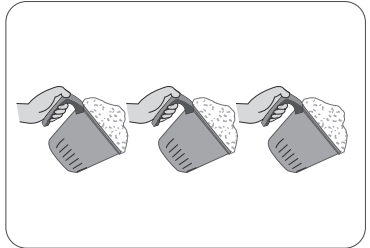


▲ 교반조 안에 수분이 많아 질퍽한 상태일 경우

- 미생물 제제의 상태가 질퍽하고 냄새가 날 경우
음식물 쓰레기가 과다 투여가 된 상태이므로, 1~2일 동안 음식물 쓰레기를 넣지 말아 주세요.
(교반조 안에 수분이 마른 상태가 되면 그때 다시 음식물 쓰레기를 넣어주세요.)

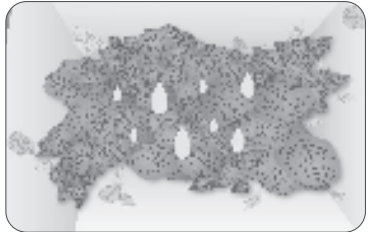

▲ 수분이 과다한 경우

- 최대한 수분을 제거하고 넣어 주세요. (과다한 수분은 미생물의 분해 능력을 저하시키며 악취의 원인이 됩니다.)
김치, 냉장고 청소 등으로 인하여 한꺼번에 음식물 쓰레기가 다량 발생할 경우 1일 적정 용량을 넘지 않게 분리하고 수분을 제거한 후 투여하거나, 별도 분리 배출을 해 주는게 가장 좋습니다.

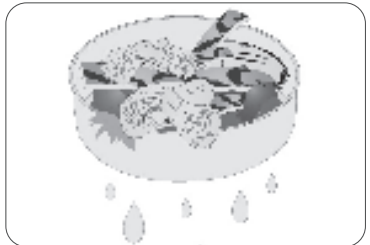

사용 전 주의사항 및 제품 관리 방법

사용전 주의사항

▲ 음식물 쓰레기가 많지 않거나 / 수분이 부족하여 건조한 경우

- 음식물 쓰레기양이 1일 적정 용량에 훨씬 못 미치는 경우에는 물 등의 약간의 수분과 함께 투입하여 주는 것이 좋습니다.
(제품 내부가 너무 건조할 경우 미생물 제재의 활동이 저하될 수 있습니다.)
- 제품 내부의 부산물이 바삭 말라 먼지가 날릴 경우 물 등의 약간의 수분을 투입하여 주세요.

제품 관리방법


▲ 단기간 미사용 시

1. 여행, 출장 등으로 인한 단기간 미사용시에는 전원플러그를 뽑지 마시고 연결한 채로 유지해 주세요.
2. 전원플러그를 뽑을 시 재사용 할 때 미생물 제재의 활동이 저하되거나 악취 또는 벌레 발생의 원인이 될 수 있습니다.
(48시간 이후 자동 절전 모드)


▲ 장 시간 미사용시

1. 장기간 사용하지 않고 보관 시에는 습기가 적고, 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주는 것이 좋습니다.
2. 전원플러그를 뽑고 내부 배기 필터, 내부 뚜껑 등을 깨끗이 청소해 주세요.
3. 제품 내부에 분해가 안 된 음식물이 남아있거나 수분이 있는 상태에서는 제습 버튼을 누르고 분해가 완전히 끝난 후 부산물의 상태를 볼 때에 수분이 적고 뽕송뽕송한 상태가 될 수 있도록 하여 주세요.
(수분이 남아 있을 시 악취의 원인이 될 수 있습니다.)
4. 제품 내부의 건조된 부산물은 모두 배출하여 밀폐 가능한 팩 등에 담아 완전히 밀폐한 후 보관하면 제품을 다시 사용할 때 재사용 할 수 있습니다.
(부산물의 양은 교반축을 살짝 덮을 정도면 됩니다.)

음식물 쓰레기 투입 전 주의사항

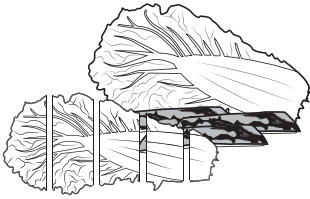

질긴 섬유질이나 부피가 큰 쓰레기는 꼭 잘라서 투입하여 주세요.
(교반봉 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

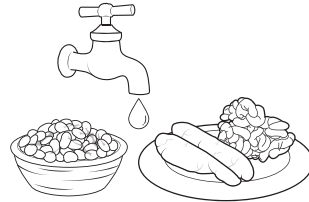

염분과 양념이 많은 젓갈 등 또는 냄새가 많이 나는 청국장 등의 음식물 쓰레기는 물에 한번 행군 후 투입하여 주세요.
(악취의 원인이 될 수 있습니다.)



용량이 크고 수분이 많은 경우 수분을 어느 정도 제거한 후 투입하여 주세요.



식초, 간장, 소금, 된장, 고추장 등을 다량으로 투입하지 마세요.
(미생물의 활동이 저하될 수 있습니다.)


투입 가능 및 불가능 물질

가능 물질


사람이 먹고 소화시킬 수 있는 물질이면 투입 가능합니다.
(미생물제제도 살아있는 생물입니다.)



과일, 야채류



과자류



고기, 생선류



면, 국류



김치, 된장찌개류




생선뼈

불가능 물질


사람이 먹고 소화시킬 수 없는 물질, 딱딱하고 분해가 안되는 물질은 투입 불가능합니다.
(미생물제제의 활동이 저하되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)




소뼈, 돼지뼈



조개껍질류



나무젓가락, 이쑤시개



종이, 천, 테이프



과일줄기, 씨앗류




약품류



비닐봉지, 플라스틱, 고무




금속, 유리




담배

제품 명칭

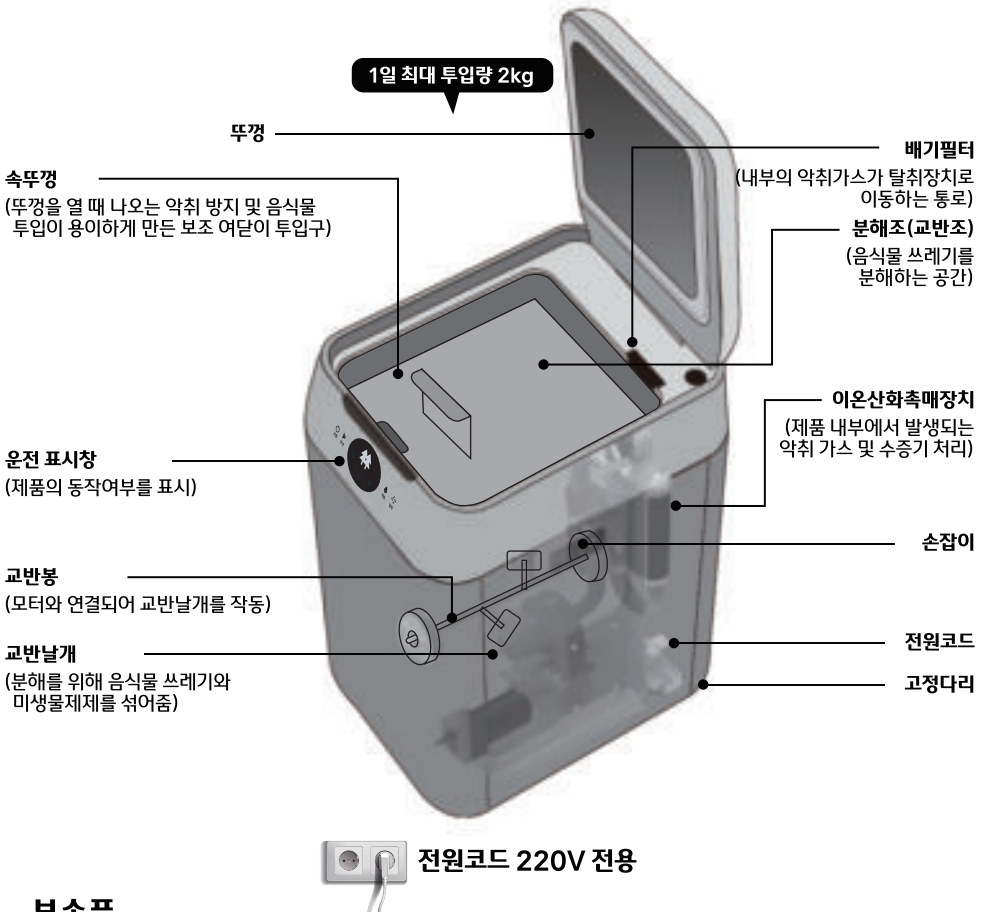

부속품

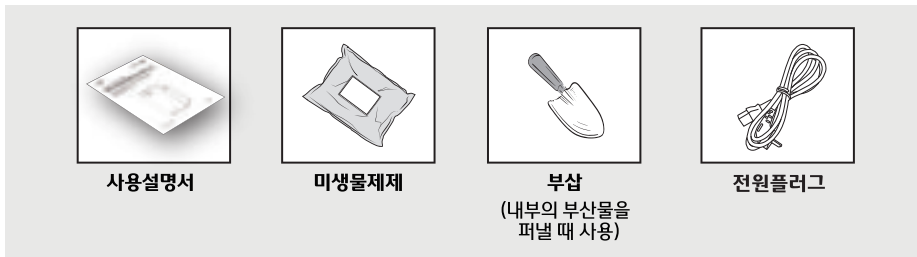

제품 기능 설명

에러 감지 및 디스플레이창 표시 설명

1) 전원 버튼

- 제품에 문제가 생기면 모든 동작을 멈추고, 화면표시창에 에러아이콘이 표시되고, "띠링" 부저음이 30초 간격으로 계속 울립니다.
- 첨단 기술이 내장된 센서가 불량부분을 감지하여 화면표시창에 표시됩니다.

2) 화면표시 설명

- 화면표시창에 에러 아이콘이 표시되고, "띠링" 부저음이 30초 간격으로 계속 울리면 A/S센터에 문의해 주시고, 표시창의 영문 표시를 전달해 주시면 신속한 A/S 처리에 도움이 됩니다.

① 드림히터 에러 감지



② 팬(FAN) 에러 감지



③ 카트리지 센서 및 온도 에러 감지



④ UV램프 에러 감지



⑤ 교반모터 에러 감지



제품 기능 설명

모드(MODE)별 동작 설명

1) 초기 모드

- 전원버튼을 눌러 제품 작동이 시작되거나, 윗뚜껑을 열고 닫은 후에는 초기모드로 동작합니다.

2) 표준 모드

- 초기모드로 30분 동작 후에 표준모드로 자동 전환됩니다.
- 표준모드의 총동작시간은 47시간 30분입니다.




- 24시간 이하에선 TIME이 표시되고 동작 시간과 분이 표시됩니다.



- 24시간 이상에선 DATE가 표시되고 동작 일과 시간이 표시됩니다.

3) 절전 모드


- 초기, 표준모드로 동작된 후 48시간 이후에는 절전모드로 자동 전환됩니다.
- 전원버튼을 누르거나 윗뚜껑을 열고 닫으면 절전모드가 중지되고 초기모드로 동작합니다.

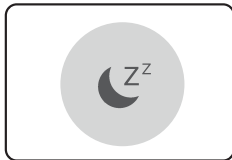


절전모드 동작 표시

제품 작동 원리


1 뚜껑을 연 후 음식물 쓰레기를 투입

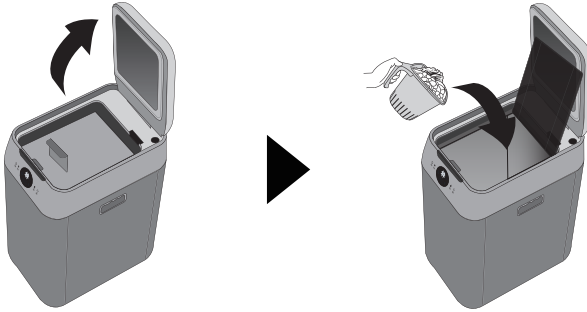


2 투입 후 뚜껑을 닫으면 교반봉이 회전하며 음식물 쓰레기를 섞어 줍니다. 이때 제품의 내부는 원활한 분해 소멸을 위해 최상의 미생물 서식 조건을 만들어 줍니다. (내부 온도 유지를 위해 제품의 겉면에 약간의 열이 날 수 있습니다.)

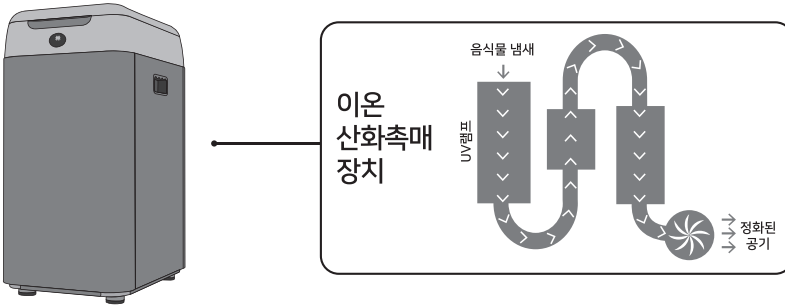

3 24시간이 지나면 대부분의 음식물 쓰레기는 분해되고 기화된 악취가스 및 수증기는 탈취장치를 통해 외부로 배출됩니다. (인체에 무해합니다.)

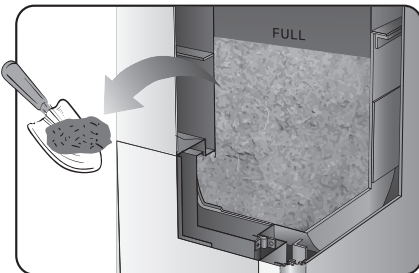

4 시간이 지나면 분해 소멸된 음식물쓰레기가 부산물로 쌓이게 되는데 그림과 같이 교반날개가 안 보일 정도 (한계선)로 쌓이면 부상을 이용하여 교반봉이 보일 때까지 부산물을 제거해 주세요.

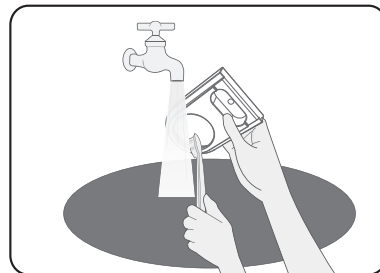

5 꺼낸 배기 필터의 이물질을 물 또는 부드러운 솔이나 천으로 깨끗이 세척합니다. (월 1회 이상 청소 권장)


부산물 처리 및 재활용

부산물이란?

음식물 쓰레기 중 5% 정도는 미생물이 분해하기 어려운 난분해성물질이 포함되어 있습니다. 이러한 무기질은 분해 속도가 느리기 때문에 제품의 처음 미생물양보다 시간이 지남으로 부피가 늘어납니다. 이렇게 늘어난 것을 부산물 이라고 하는데, 이런 부산물을 펴내어 퇴비로 작물 재배 및 일반 쓰레기(환경부 고시)로 버릴 수 있습니다.

1) 부산물 처리

본체 내부에 부산물이 한계선까지 올라왔을 경우 부삽을 이용하여 교반봉이 보일 때까지 부산물을 제거해 주세요. (일반쓰레기로 버리거나 천연퇴비로 사용 가능합니다.)

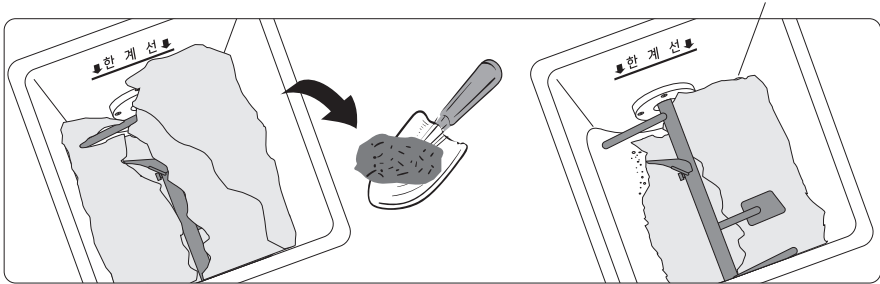

2) 부산물 재활용 퇴비로 이용하기

부산물(천연퇴비)과 물 또는 흙을 대략 1:9의 비율로 희석하여 작물에게만 사용합니다. (화초에 사용 시 주의하세요.)



제품 점검 및 문제 해결

증상을 확인하여 아래의 방법대로 점검한 후에도 이상이 있을 시에는
A/S 센터(1670-0972)로 연락 바랍니다.

문 제 점	원 인	해 결 방 법
전원이 안 들어옴	전원플러그 연결 및 전원버튼을 안 눌렀을 경우	전원플러그 연결 및 전원버튼을 누릅니다.
	제품 이상	고객센터에 문의합니다.
소음이 날 경우	모터 및 기계적인 소음이 일어날 경우	고객센터에 문의합니다.
	교반조 내부에서 무엇인가 부딪히는 소리	교반조 내부에 딱딱한 이물질을 제거합니다.
	간혹 뽀득득 등 무엇인가 비비는 소리	내부가 건조하여 생기는 소리로 물 혹은 음식을 쓰레기 500g정도 투입합니다.
	지속적인 웅~ 소리	팬(FAN) 소리로 고객센터에 문의합니다.
냄새가 날 경우	부산물 냄새가 날 경우	제품 덮개가 잘 덮여있는지 확인 또는 제습버튼을 눌러 줍니다.
	시큼한 냄새가 발생이 되었을 경우	미생물제제 교환 또는 제습버튼을 눌러 줍니다.
음식물이 안 섞일 경우 내부 뚜껑 및 덮개에 물기가 있을 경우	모터 상태 불량	고객센터에 문의 합니다.
	교반조 안의 상태가 너무 질퍽한 경우	제습 버튼을 눌러 주고, 1~2일 정도 투입중단합니다.
	주위 온도가 낮은 경우(동절기)	주위 온도와 제품 내부의 온도차이(적정온도가 유지되는 곳으로 이동합니다.)
	수분이 많은 음식을 쓰레기 및 과다한 음식을 쓰레기 투입	제습 버튼을 눌러 주고, 1~2일간 투입 중단합니다.
	배기필터가 막혔을 경우	배기 필터를 청소해 줍니다.
	제품 바닥 배기구가 막혔을 경우	제품 바닥에 배기구가 안 막히게 바닥과 일정간격을 유지합니다.
발효 분해가 안되는 경우	교반이 안 되어서 섞이지 않았을 경우	모터 이상으로 고객센터에 문의합니다.
	과다투입 (1일 투입량 최대 2kg, 1회 최대 1kg)	1~2일간 투입 중단 및 제습 버튼을 눌러줍니다.
	섬유질이 많은 쓰레기를 투입한 경우	시간이 지나면 분해·소멸 됩니다. 꼭 잘게 잘라서 넣어주세요.
교반조 내부가 건조하여 먼지가 날릴 경우	음식을 투입이 적거나 없을 경우	국물이 있는 음식물 쓰레기를 투입하거나 물 1L정도를 넣어 줍니다.
교반조에 해충, 벌레 등이 생긴 경우	완전 분해·소멸되지 않은 상태에서 전원을 끄고 오래 방치한 경우	살충제 살포 또는 미생물을 교환해 주세요.
교반조 내부가 질퍽한 경우	음식물 쓰레기 과다투입	1~2일간 투입 중지 및 제습 버튼을 눌러서 건조시켜 줍니다.
	수분이 많은 음식을 쓰레기 투입	1~2일간 투입 중지 및 제습 버튼을 눌러서 건조시켜 줍니다.
점검 불이 들어오는 경우	제품 이상	고객센터에 문의합니다.

※ 미생물제제 및 UV램프는 1년에 1회씩 교환하는 것이 좋습니다.

제품 보증서

품질 보증서

제 품 명	미생물 음식물처리기	보증기간
모 델 명	LFD-2000	제품구입일로부터 1년
생산번호		
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	
고객주소		년 월까지
고객성명		
전화번호		

- ▶ 본 제품에 대한 보증은 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 하며, 서비스 요청 시 본사 고객센터 및 지정 A/S센터에서 실시합니다.
- ▶ 본 제품의 무상 보증기간은 1년이며, 구입일로부터 산정되므로 구입일을 꼭 기재 받으시기 바랍니다.
(단, 표기가 안 되었을 경우 제조일로부터 6개월이 경과한 날로 품질 보증기간을 가산합니다.)
- ▶ 본 제품의 보증은 소비자피해보상규정에 따라 보증합니다.

이 보증서는 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

품질보증기간: 1년

주요부품 보유기간: 5년

▶ 제품 사양

처리방식	미생물 발효방식
외형치수	W320 x D460 x H670(mm)
제품중량	22kg
내부용량	23L
분해용량	1회 최대 1kg, 1일 최대 2kg 투입
정격전압	220V/60Hz (최대소비전력 : 362W, 평균소비전력 : 92W)
탈취방식	이온 산화 촉매방식
미 생 물	바실러스계 호기성, 호산성, 호염성 미생물

메 모



소비자 피해 보상 규정

소비자 피해유형		보상기간 이내	보상기간 이후
정상적인 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장일 경우	구입 후 10일 이내에 중요한 성능, 기능상의 중요한 수리를 요할 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 성능, 기능상의 중요한 수리를 요할 경우	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 고장	제품 교환 (단, 전문운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	해당 없음
	교환 불가능 시	구입가 환불	해당 없음
	동일한 고장 2회까지 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일한 고장 3회 이상 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	소비자가 의뢰한 제품을 사업자가 분실하였을 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않을 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	천재지변(화재, 가스, 지진) 등으로 인한 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리
	A/S직원이 아닌 다른 수리기사나 소비자가 직접 수리 개조한 경우	유상 수리	유상 수리
	소모성 부품 및 정상적인 마모	무상 수리	유상 수리
	기타 외부의 요인으로 인한 고장	유상 수리	유상 수리
소비자의 고의, 과실인 경우	전기 용량을 틀리게 사용한 경우	유상 수리	유상 수리
	설치 후 이동 등 떨어트림에 의한 고장	유상 수리	유상 수리
	당사 지정품이 아닌 다른 부품으로 사용한 경우(소프트웨어 포함)	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

미생물 음식물 처리기

제품의 올바른 사용방법과 안전을 위해 이 사용설명서를 "꼭" 읽어 보시기 바라며
읽고 난 후에는 쉽게 다시 볼 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.
사용설명서 안에 제품보증서가 들어 있습니다.

제조원 : (주)지엘플러스

판매원 : 롯데알미늄(주)

제품문의 : 02-2625-7727

A/S 주소 : 경기도 부천시 산업로104번길 14, 6층

A/S 접수 : 1670 - 0972

본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 '소비자분쟁해결기준'에 의거 보상해 드립니다.