


보풀제거기 LTR-5

사용설명서

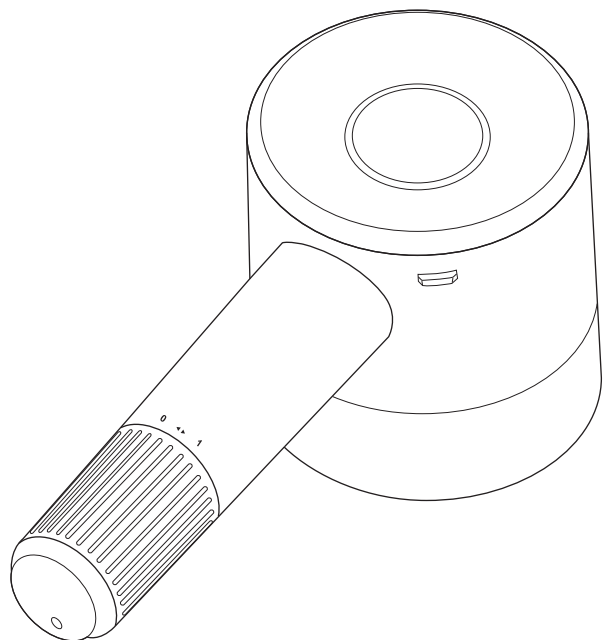

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오

안전 및 주의사항

사용자의 '안전'을 위한 '주의사항'은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.

! 경고 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있을 경우

! 주의 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우



! 경고

- 제품을 분해 및 개조하지 마십시오.
- 배터리 손상 및 충격을 피하기 위해서 떨어뜨리거나 사용시 주의하여 주십시오.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 주의하여 주십시오.
- 배터리 내부에서 액체 누출이 발생하면 손으로 만지지 마십시오. 눈이나 피부에 닿으면 즉시 물로 씻고 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 제품을 폐기할 때에는 배터리를 제거하여 주십시오.
- 제품을 물로 씻어 내지 마십시오.

! 주의

- 충전케이블을 빼낼 때에는 충전 케이블 머리부분을 잡고 당겨서 빼내시기 바랍니다.
(충전케이블 및 충전단자에 손상을 입을 수 있습니다.)
- 칼날 부위에 손가락이나 금속 물체를 넣지 마십시오. (제품이 손상되거나 부상당할 수 있습니다.)
- 칼날의 날 끝이 매우 날카롭기 때문에 사용시 주의하여 사용하십시오.
- 제품 덮개를 연상 상태에서 기기를 작동 및 충전하지 마십시오.
- 메쉬 덮개의 칼날 부위는 상대적으로 얇기 때문에 표면에 힘을 가하거나 단단한 물체로 두드리지 마십시오. (칼날 부분이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.)
- 네트 덮개와 제품 조립시 올바르게 설치하십시오. (부상 당하거나 제품의 손상을 입을 수 있습니다.)
- 옷감에 직접 칼날을 대지 마십시오. (옷감이 손상을 입을 수 있습니다.)
- 제품은 일반적으로 의류 보풀제거로만 적합합니다. 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
(사고나 오동작의 원인이 될 수 있습니다.)
- 사용 전에 네트 덮개가 손상되거나 변형되었는지 확인하십시오. (직물에 손상을 입을 수 있습니다.)
- 제품을 어린이가 닿지 않는 장소에 보관하시고, 어린이가 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.
(어린이가 상해를 입을 수 있습니다.)

각 부분의 명칭

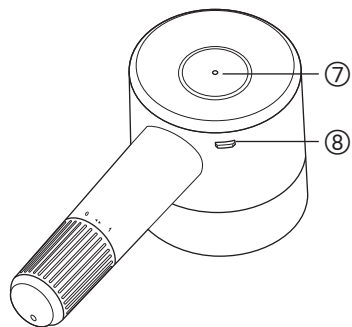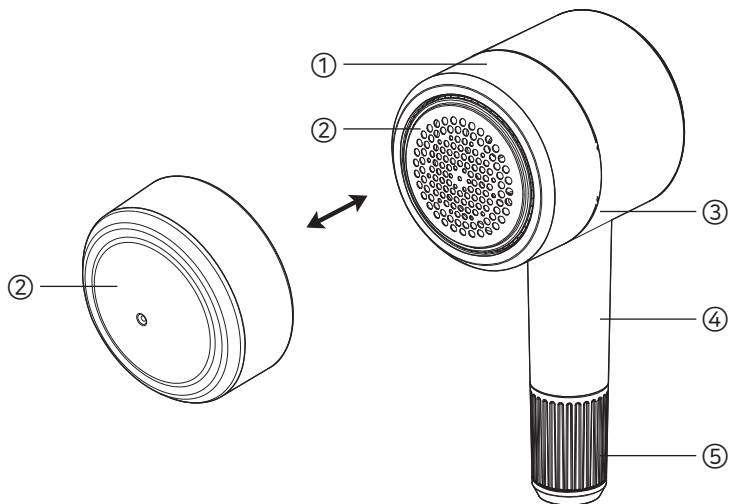

① 커터날 분리캡

② 커터날 메쉬망

③ 모터 홀더

④ 손잡이

⑤ 전원 스위치

- 오른쪽으로 돌리면 전원 "on"이고, 왼쪽으로 돌리면 전원 "off"임

⑥ 보호 덮개

⑦ 동작 표시부

- 완충전일 때 표시 점등이 "Green"이고, 충전이 소모되면 표시 점등이 "Red"임

- 충전이 완충전이면 표시부가 "Green"으로 점등됩니다.


⑧ USB 충전 입력단(DC 5V)

참고 상기 그림은 참고용으로 특정부분은 재질에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 동작하기


■ 제품 동작하기

아래와 같이 [전원 스위치]로 전원을 "on"하려면 오른쪽 돌려주십시오.

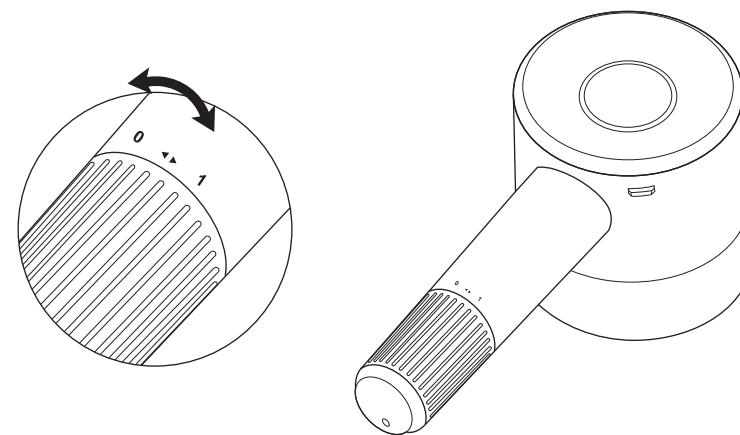

■ 옷감 보풀제거하기


제품을 들고 옷감에 보풀이 있는 부분을 부드럽게 상하로 문질러 주십시오.

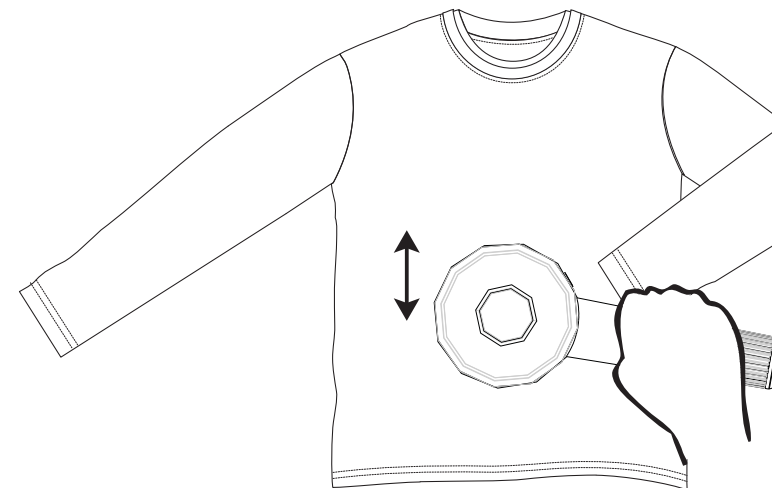

제품 청소하기

■ 일반적으로 청소하기

분리캡을 열고 몸체 주위 부위와 칼날 부위를 솔로 부드럽게 청소해 주십시오.

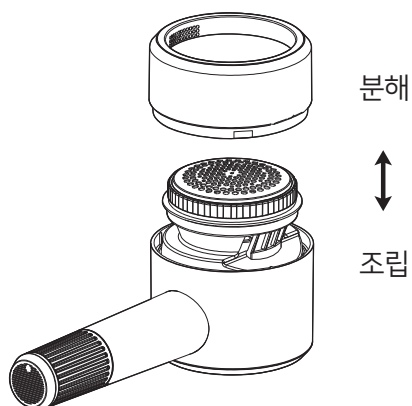

■ 상세하게 청소하기

아래 그림과 같이 1-3순서로 분해하여 청소하신 후, 재조립은 역순으로 하시면 됩니다.



1. 분리캡을 엽니다.

2. 커터날 메쉬망 몸체를 시계 반대방향으로 돌려서 풀니다.


3. 커터날 몸체는 위로 당겨서 분해합니다.

⚠ 주의 커터날 메쉬망 몸체/칼날 몸체로 높낮이를 조절할 수 있습니다. 보풀제거가 되지 않으면 높이를 재조정하여 주십시오.

제품 사용시 주의사항

■ 보풀제거 사용시 TIPS

처음에 옷감을 펼치시고, 보풀제거시 아래와 같은 부분을 주의하여 사용 하십시오.

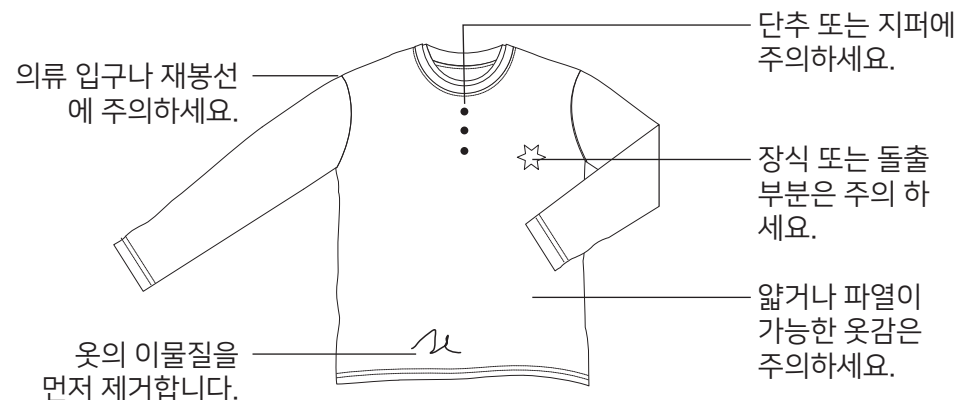

제품 사용 중에 이상 동작이나 고장이 발생하면 즉시 사용을 중지하고, 원인 확인 후 처리 하여 주시기 바랍니다.

참고 이 제품은 다운 재킷에는 사용할 수 없습니다.

■ 제품 사용시 주의사항

1. 본 제품은 중성 세제를 묻혀 닦은 후 부드러운 헝겊으로 닦아주십시오. 바나나 오일이나 가솔린을 사용하시면 표면 손상 및 화재 또는 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
2. 주위 온도는 5℃이하 또는 35℃이상의 장소, 직사광선, 백열 램프 근처에서는 제품을 사용하지 마십시오. 충전시간이 짧아지거나 화재, 감전 및 제품 변형의 원인이 됩니다.
3. 칼날 몸체는 소모품입니다. 오랫동안 수명을 초과하여 사용시 칼날이 무디거나 기능 발휘를 못할 수 있습니다.
4. 배터리를 오랫동안 사용하려면 처음 사용하기 전에 충전하는 것을 권합니다.
5. 충전 중에는 전원을 켜지 마십시오. 제품에 손상을 초래할 수 있습니다. 그리고 건전지의 과충전으로 인한 사고를 피하여 주십시오.
6. 일반적으로 일주일에 한번 충전하여 주십시오. 장시간 사용하지 않으면 자연방전이 됩니다. 오랫동안 사용하지 않을 시에는 6개월 마다 충전을 하여야 건전지를 오랫동안 사용하실 수 있습니다.

고장진단 및 응급조치

- 제품이 고장 났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

증 상	원 인	조치방법
작동이 안됩니다.	- 그물 덮개가 올바르게 조여져 있지 않다. - 전원이 "off" 되어 있습니다. - 충전이 되어 있지 않습니다. - 제품에 오염이 심하여 칼날 또는 팬이 동작하지 않는다. - 칼날 위치가 낮아서 보풀제거 기능이 안됨.	- 그물 덮개를 올바르게 꼭 조여 주십시오. - 전원을 "on" 하여 주십시오. - 완충 전후 사용하십시오. - 부드러운 솔로 오염 물질을 제거 후 동작하여 주십시오. - 보풀제거 기능할 수 있도록 높이를 조정
소음이 심하다	- 칼날 부위에 이물질이 많다. - 칼날 부위가 파손되어 있습니다.	- 이물질을 제거하여 주십시오. - 칼날을 변경하거나 교환한다.
충전이 되지 않는다.	- 충전 케이블이 충전부에 제대로 꽂혀 있지 않습니다. - 충전부가 작동하지 않습니다. - 배터리 수명이 다되었습니다.	- 충전 케이블이 충전부에 제대로 삽입하여 주십시오. - 충전부 이상유무를 확인하십시오. - 배터리를 교환하여 주십시오.

※ 사용도중 기능상의 오동작(또는 이상표시)이 발생할 시 전원코드를 전원콘센트에서 제거 후 5~10초 경과 후 다시 꽂아 주십시오.

제품 규격

제 품 명	보풀제거기
모 델 명	LTR-5
충 전 지 (HY14500A)	600mAh, DC 3.7V
충 전 전 압	DC 5V
입력전압/소비전력	DC 5V, 1A / 3W
충 전 시 간	약 2~3시간
사 용 시 간	약 120분
중 량	약 230g
제 품 크 기	90(W) x 77(D) x 175(H)mm
구 성 품	본체, USB충전케이블, 솔, 설명서

- ☞ **참고** 본 제품은 디자인과 성능은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
설명서에 사용하는 삽화는 생산되는 모델과 다를 수 있습니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서				
제 품 명		모 델 명		제조번호
보풀제거기		LTR-5		
고 객	성명		전화	
	주소			
판매원	명칭		전화	
	주소			
판매일				1577-7818
보 증 책임자	명칭	롯데알미늄(주)생활용품부문	전화	
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 19, 8층 806-1호(대륭18차)		

■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 본 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 6개월로 단축 적용됩니다.

■ 유상서비스 (고객 비용부담)에 대한 책임

*서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.

반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정에서 발생할 경우
- 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제가 발생할 경우
- 제품 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품 설치 부실 또는 파손되는 경우
- 소모자재 등의 교환 또는 관련 부품 세척할 경우

2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우

- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생할 경우
- 사용전압이 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장의 발생하였을 경우
- 본 제품 사용설명서내의 '안전 정보 및 취급 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션 부품의 사용으로 인한 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등의 수리하여 발생하는 고장 및 사고 발생시
- 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생할 경우

3. 그 밖의 경우

- 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 소모품 부품이 수명이 다한 경우