



# 사용설명서

## 핸드용 스팀다리미

LST-110 / BST-2100



안전을 위한 주의사항은 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆ 본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆ 이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.

## 제품소개

본 제품 휴대용 스팀 다리미를 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 제품은 의복 스팀 기능을 위해 주로 사용되고, 외관 디자인이 아름답고 사용이 간단하고 경제적이며 안전합니다. 그리고 가정용, 의류 산업, 웨딩 산업, 커튼, 소파, 호텔 등 다양한 용도 사용에 적합합니다.


실크, 울, 화학 섬유, 면화 및 혼합 직물 다림질의 경우, 모든 사용에 독특한 효과가 있습니다. 또한 주름 방지 효과에 이상적이고 빠르게 직물에 상처를 주지 않습니다. 청소, 딱지형성 방지, 먼지 제거 기능 및 유지 보수 및 수리에도 쉽고 간편합니다.

## 안전 및 주의사항


- 본 제품을 분해, 수리하지 마십시오. (자격있는 기술자 이외에 수리시 오동작으로 고장, 화재, 화상의 우려가 있습니다.)
- 전원코드를 연장하여 사용할 경우 반드시 AC220V, 15A 이상의 단독 콘센트 꽂아 사용하십시오.
- 반드시 사용 전압을 확인하신 후 콘센트에 꽂아주세요. (AC 220V전용)
- 전원 코드가 파손 된 경우에는 위험이 생기지 않도록 소비자보호센터나 판매처에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
- 코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그는 사용자가 쉽게 접근하여 뽑을 수 있는 장소에 설치하십시오.
- 12세 미만의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하 된 사람은 제품 설치, 작동, 청소 및 유지 보수하는 동안은 감독이 필요함
- 어린이는 제품, 부속품 및 제품을 가지고 놀지 않도록 주의 바랍니다.
- 본 사용설명서를 자세히 읽지 않은 상태에서 제품을 작동하지 마세요.
- 제품 사용 지침에 따라 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품 용수는 가정용 수도물을 사용하십시오. 천이 중요한 경우 정화된 깨끗한 물을 사용하십시오.
- 사용 전에 물을 넣고 최대 수위를 초과하지 않도록 하십시오. 그리고 부속품을 설치한 다음 전원 스위치를 켜십시오.
- 물 탱크에 세제나 다른 액체를 넣지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 전원을 분리하여 주십시오.
- 스위치를 켜 놓은 채로 제품이 있는 자리를 떠나지 마십시오.
- 작동 중에 다리미 헤드의 스팀 배출구를 만지지 마십시오.
- 제품을 닦을 시, 부드러운 천에 중성세제를 사용하여 청소하여 주세요.
- 습기, 강한 햇빛 또는 부식성 가스 등과 같이 거친 환경에 제품을 장시간 두지 마십시오.
- 가연성 또는 폭발성 물건으로부터 멀리하십시오.
- 본 제품을 실내에서만 사용하십시오.
- 제품을 사용할 때는 스팀 위험으로부터 주의 하십시오.
- 화상의 위험이 있으므로 증기 위험에 주의하십시오.
- 온도가 증기를 만들 수 있을 만큼 충분히 높지 않을 경우 스팀헤드에서 누수현상이 발생할 수 있습니다. 안전을 위해 2~3분 예열하여 주세요.
- 본 제품을 바닥에 놓을 때는 평평하고 안정된 위치 놓아 주십시오.

## 각 부의 명칭

### 본체

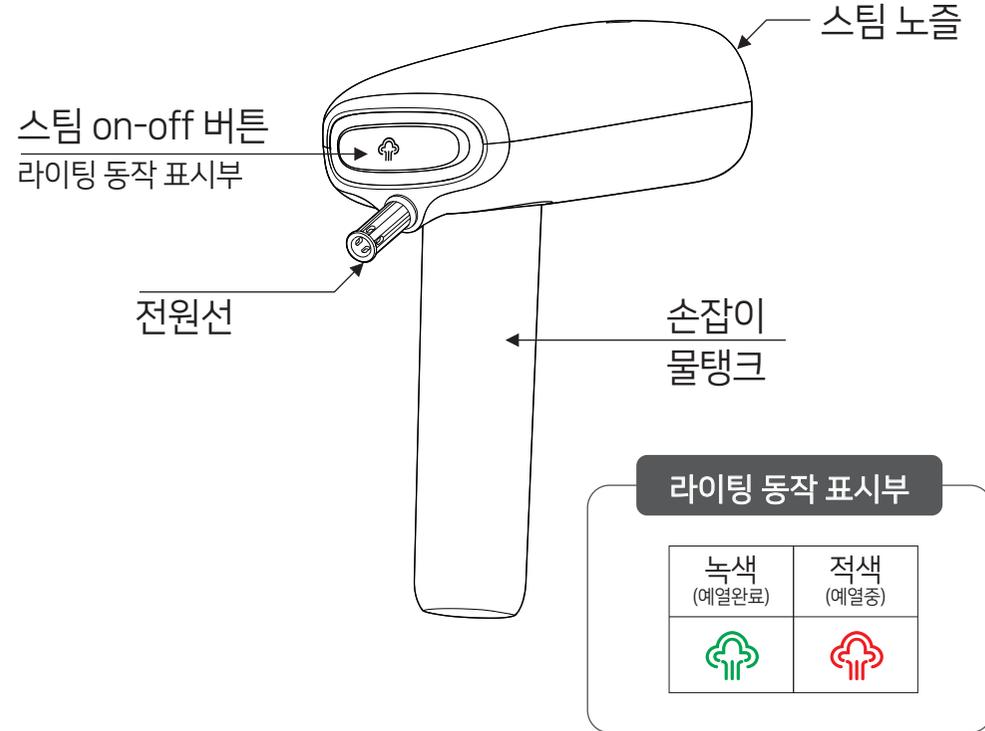


### 부속품

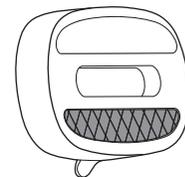

섬유브러쉬

섬세한, 옷감(실크, 니트, 모직)의 다림질 및 정전기 먼지나 이물질 제거할 때 사용

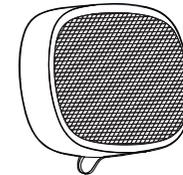

스팀브러쉬

고온의 스팀이 직접 닿아 손상될 수 있는 직물(실크 등)을 다림질 할 경우 사용합니다.

# 제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

## 제품보증서

제품명		모델명		제조번호
핸드용 스팀다리미		LST-110/BST-2100		
고객	성명		전화	
	주소			
판매원	명칭		전화	
	주소			
판매일				1577-7818
보증책임자	명칭	롯데알미늄(주)	전화	
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 19, 8층 806-1호(대륭18차)		

### ■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 본 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 6개월로 단축 적용됩니다.

### ■ 유상서비스 (고객 비용부담)에 대한 책임

\*서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.

반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

#### 1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정에서 발생할 경우
- 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제가 발생할 경우
- 제품 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품 설치 부실 또는 파손되는 경우
- 소모자재 등의 교환 또는 관련 부품 세척할 경우

#### 2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우

- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생할 경우
- 사용전압이 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장의 발생하였을 경우
- 본 제품 사용설명서내의 '안전 정보 및 취급 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션 부품의 사용으로 인한 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등의 수리하여 발생되는 고장 및 사고 발생시
- 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생할 경우

#### 3. 그 밖의 경우

- 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 소모품 부품이 수명이 다한 경우

# 각 기능 동작하기


### ■ 물탱크에 물 채우기

1. 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑았는지 확인하십시오.
2. 물탱크 상단에 고무캡을 제거하고, 수도꼭지, 병 또는 컵 등으로 물을 채우십시오. 물탱크에 표시된 최대 및 최소 라인을 준수하십시오.

**참고** 제품 스팀 부분 수명을 연장하려면 물 탱크에 물을 채울 때 증류수 및 정화된 깨끗한 물을 권장합니다.

3. 한손으로 몸체를 잡고 다른 손으로는 물 탱크 잡고 표시된 로고 "  " 올려놓고 로고 "  "에 물탱크를 잠금면 됩니다.

물 탱크를 분해하려면 그림과 같이 역순으로 분리하여 주십시오.

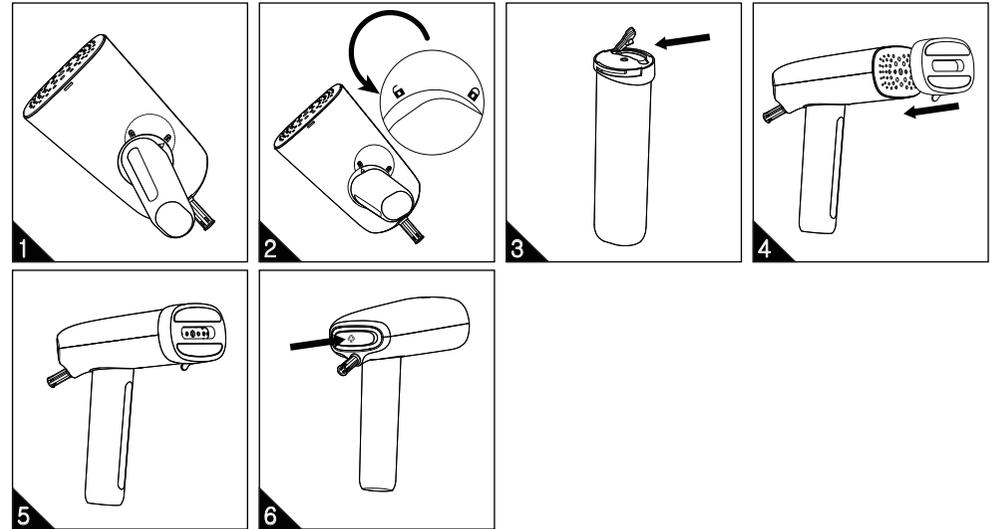

### ■ 부속품 사용하기

부속품을 사용하는 경우 스팀 부분을 손잡이를 잡고 섬유 브러시를 끼우십시오. "딸깍" 소리가 날 때까지 끼우시면 됩니다.

섬유 브러시는 섬세한 옷감(실크, 니트, 모직 등)의 다림질은 물론 먼지나 이물질 제거에도 효과적입니다.

**주의** 재료를 처음 사용할 때에는 우선적으로 테스트 후에 사용하시기 바랍니다.

## 각 기능 동작하기

### ■ 직물(천) 스팀하기

스팀 작업하기 전에 다음과 같은 합성 섬유를 사용하지 마십시오. 100% 나일론 및 폴리에스테르 또는 기타 스팀에 민감한 의류 등..

**⚠ 주의** 재료를 처음 사용하실 때에는 우선적으로 테스트 후에 사용하시기 바랍니다.

**📖 참고** 스팀 작업을 하기 전에 물 탱크에 물이 채워져 있는지 확인하십시오.

1. 제품의 전원코드를 접지가 있는 전원 콘센트에 꽂습니다.
2. 처음에 예열을 위해 45초 동안 전원 표시등이 빨간색이 점멸됩니다. 빨간색에서 녹색으로 전원 표시등이 바뀌면 사용할 준비가 되었으면을 나타냅니다.
3. 증기를 뿜기위한 직물을 향하여 스팀 노즐을 향하게 한 다음, 스팀을 방출하려면 연속 스팀을 눌러 주십시오.

**⚠ 주의** 항상 스팀 노즐이 안전한 방향으로 향하고 있는지 확인하십시오.  
(특히 자기 자신, 다른 사람, 애완동물 및 식물)

4. 스팀부를 의류에 가볍게 대고 스팀다리미를 상하, 좌우로 움직여 주름을 펴줍니다.

**📖 참고** 섬유 브러쉬를 장착하지 않고 스팀다리미를 사용하는 경우 스팀부와 의류의 사이에 최소 1-5cm 정도의 거리를 유지하여 주십시오.

5. 사용이 종료되면 즉시 전원 코드를 뽑으십시오.

### ⚠ 주의 및 경고

- 본 제품은 수직으로 걸려있는 의류에 사용하도록 설계되어 있습니다. 제품 수명과 안전한 사용을 위해 수평으로 누어 있는 의류는 사용하지 마십시오.
- 의류를 팽팽하게 당겨 스팀다리미를 사용하면 보다 효과적인 다름질이 가능합니다.
- 스팀다리미는 고온의 증기가 발생합니다. 절대 사용 중에 스팀부를 만지지 마십시오.


## 제품 청소 및 보관하기

### ■ 청소방법

1. 스팀다리미에서 섬유 브러쉬를 탈취하고 젖은 천으로 스팀헤드 부분을 닦아 줍니다.
2. 거칠거나 마모성이 있는 세제나 천을 사용하지 마십시오.
3. 스팀다리미를 물 또는 다른 액체에 담가 세척하지 마십시오.
4. 던지거나 떨어트리지 않도록 유의하여 주십시오.
5. 임의로 분해하지 마십시오.
6. 스팀다리미는 가정용으로만 사용하여 주시고 물 이외에 다른 화학물질을 넣고 사용하지 마십시오.
7. 욕실 등 습기가 많은 곳에서의 사용을 피해 주십시오.
8. 항상 스팀 분사구를 깨끗하게 유지하여 주시고 특히 막히지 않도록 관리하여 주십시오.

### ■ 제품보관

1. 전원 on/off 스위치를 누르고(전원 표시등이 꺼짐) 전원코드를 뽑습니다.
2. 제품을 충분히 식혀 주십시오. (최소 30분)
3. 물탱크를 제거하고 남아 있는 물을 싱크대 또는 욕조 등에 배출합니다.  
(내부에 미네랄 성분이 남아 있을 수 있으니 깨끗이 전화하여 주십시오.)
4. 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관합니다.

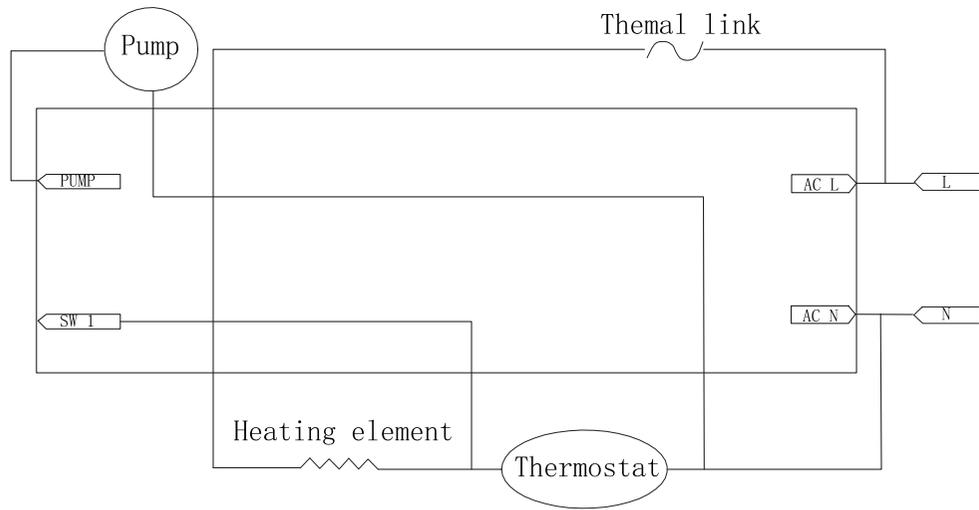

■ 제품이 고장났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.  
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우 판매처 및 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

증상	원인	조치방법
가열이 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 콘센트에 정확히 꼽혀 있는지 확인합니다.</li> <li>전원콘센트에 전원이 공급상태 확인</li> <li>전원버튼을 제대로 눌렀는지 확인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 콘센트에 정확하게 꼽아 주십시오.</li> <li>전원콘센트에 220V 공급이 되는지 확인</li> <li>전원버튼을 "on"이 되게 눌러주세요</li> </ul>
스팀 김이 나오지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>물탱크에 물이 없습니다.</li> <li>물탱크가 제대로 장착이 안되어 있다.</li> <li>스팀버튼을 안눌렀다.</li> <li>스팀다리미가 수직으로 안되어 있다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>물탱크에 물을 채워 놓는다.</li> <li>물탱크를 올바르게 장착합니다.</li> <li>스팀버튼을 눌러 주십시오.</li> <li>스팀다리미를 수직으로 잡고 있는지 확인한다.</li> </ul>
물탱크가 물이 흐릅니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>물이 최대수위에 넘어 있습니다.</li> <li>물탱크의 뚜껑이 제대로 안 닫혔었다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>물이 최대수위에 넘지 않도록 물을 채워 주십시오.</li> <li>물탱크의 뚜껑이 제대로 닫아주십시오.</li> </ul>
사용 중에 큰소음 및 진동이 심해집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>수위를 확인결과 물이 부족합니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>수위를 확인결과 후 물을 채워주십시오.</li> </ul>
주름이 잘 퍼지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>물탱크에 물이 없다.</li> <li>의류를 평평하지 않게 다림질을 했다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>물탱크에 물을 채워 놓는다.</li> <li>의류를 평평하게 당겨 다림질을 합니다.</li> </ul>
정전브러쉬는 언제 사용하는가?	<ul style="list-style-type: none"> <li>의류에 묻은 먼지 및 정전부를 스팀다리미를 할 때 옷감의 제거 및 손상을 최소화 하기 위해 사용합니다.</li> </ul>	

※ 사용도중 기능상의 오동작(또는 이상표시)이 발생할 시 전원 코드를 전원 콘센트에서 제거 후 5~10초 경과 후 다시 꽂아 주십시오.

## 제품 규격

- 입력전압 ..... AC 220V,60Hz
- 소비전력 ..... 800W
- 물탱크용량 ..... 110ml
- 스팀(증기)량 ..... 20g ±3/Min
- 스팀(증기)온도 ..... 약 140 °C
- 중량(무게) ..... 950g
- 크기 (W x D x H) ..... 220 x 180 x 120mm
- 부속품 : 사용설명서, 본체, 섬유브러쉬, 스팀브러쉬, 보관케이스

📖 **참고** 본 제품은 디자인과 성능은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
설명서에 사용하는 삽화는 생산되는 모델과 다를 수 있습니다.