


# Pingky-800

## 설 명 서

MP3/CD/Radio Player

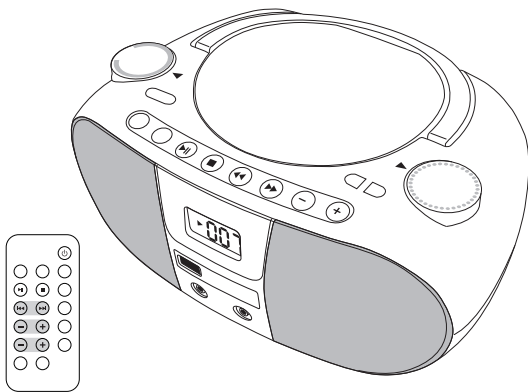

안전을 위한 주의사항은 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.  
잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆ 본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆ 이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT  
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION  
INVISIBLE LASER RADIATION  
WHEN OPEN AND INTERLOCKS  
DEFEATED.  
AVOID EXPOSURE TO BEAM



This product contains a low power laser device.



**경고** 렌즈를 손으로 만지지 마십시오. 화재 방지를 위해서 건전지 전용 보관함에 저장하십시오.

## 주의

제품의 안전 및 사용자의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

### ■ 장소

- 극도로 습기, 먼지, 추운, 덥은 장소에는 설치하지 마십시오.
- 표면이 평평하고 안정된 장소에 설치하십시오.
- 카펫, 뚜거운 의복, 통풍이 잘 안되는 장소에 설치하지 마십시오.

### ■ 안전

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 표시된 전원, 전압 이외의 전압을 사용하지 마십시오. (접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.)
- 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. (감전, 화재의 원인이 됩니다.)
- 플러그는 사용자가 쉽게 접근하여 뽑을 수 있는 곳에 놓여지게 하십시오.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 눌러 부서지지 않도록 하십시오.

### ■ 사용전압

- 반드시 사용전압을 확인하신 후 콘센트에 꽂아 주십시오. (본 제품은 교류 220V 전용입니다.)

### ■ 요약

- 본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 천동 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아주십시오.
- 제품내의 통풍 구멍 등으로 금속물체나 타기 쉬운 이물질들을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마십시오.
- 어린이가 제품을 함부로 만지거나 조작하지 않도록 하십시오.
- 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물등이 차있는 용기를 놓지 마십시오.
- 자연성 스프레이, 인화성 물질 등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**

**ATTENTION :** To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.


The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

사용자의 '안전'을 위한 주의 사항은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.


# 각 부분의 명칭

MP3/CD/Radio Player


## 윗면부

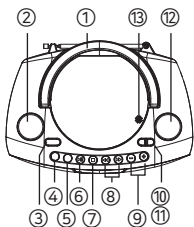


## 전면부

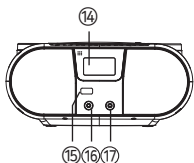

## 뒷면부

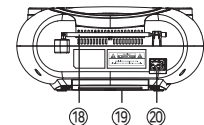

## 원격조정부

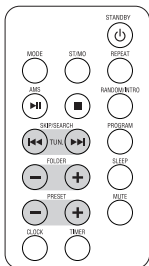

## LCD 표시부



1. Handle (손잡이)
2. Volume Control (음량조정기)
3. Power Standby ( ) Button (전원 on/off 버튼)
4. Mode Button (기능선택 버튼)  
(FM - CD - USB - Aux(Line) 순으로 전환)
5. Sleep Button (취침예약 버튼) : 05분→120분
6. AMS/Clock/ Play-Pause ( ) Button  
(라디오자동저장/시계설정/CD 재생-일시정지 버튼)
7. ST/MO/TIMER/STOP( ) Button  
(라디오 스테레오/모노/타이머/CD 정지버튼)
8. Skip/Search - / + ( << / >> ) Button  
- CD 이전곡(후진탐색)/다음곡(전진탐색)버튼  
- 라디오 수동 내림/올림 선곡 버튼
9. Folder/Preset - / + Button  
- MP3 폴더 내림/올림 버튼  
- 라디오 프리셋 내림/올림 버튼
10. Memory Button (CD/MP3/라디오 저장 버튼)
11. Repeat/Random Button (CD 반복/전체반복/랜덤버튼)
12. Tuning Control (라디오 튜닝 조절기)
13. CD Door (CD 도어)
14. LCD Display (LCD 표시부)
15. USB Input Jack (USB 입력단자)
16. Aux Input Jack (외부기기 입력단자)
17. Headphone Output Jack (헤드폰 출력단자)
18. FM Load Antenna (FM 로드 안테나)
19. Battery Cover (건전지 장착부)
20. AC Input Jack (AC 220V 입력단자)

- Standby Button (전원 대기 on/off 버튼)
- Mode Button (기능선택 버튼) - Radio/CD/USB/Line
- ST/MO Button (라디오 스테레오/모노 선택 버튼)
- Repeat Button (CD 반복버튼)
- AMS/( ) Button (자동저장시스템/CD재생-일시정지)
- ( ) Button (CD 정지 버튼)
- Random/Intro Button (CD 랜덤/곡소개 버튼)
- ( << / >> ) Button (CD 이전곡-후진탐색/다음곡-전진탐색버튼)
- Holder - / + Button (MP3 폴더 내림/올림 버튼)
- Preset Button (라디오 프리셋 버튼)
- Sleep Button (취침예약 버튼)
- Mute Button (음소거 버튼)
- Clock Button (시계 버튼)
- Timer Button (타이머 버튼)

- (▶) ICON (CD 재생 표시부)
- MP3 ICON (MP3 표시부)
- PROG ICON (프로그램 표시부)
- RANDOM ICON (랜덤 표시부)
- REPEAT ICON (반복 표시부)
- AUX ICON (외부기기 표시부)
- ST ICON (라디오 스테레오 표시부)
- MHz (FM 주파수 표시부)
- kHz (AM 주파수 표시부)
- TRACK ICON (트랙 표시부)
- AM ICON (라디오 AM 표시부)
- FM ICON (라디오 FM 표시부)
- CD ICON (CD 표시부)
- USB ICON (USB표시부)
- ( ) ICON (타이머 ON 표시부)

## 원격조정기 작동하기

MP3/CD/Radio Player


### ■ 원격조정기 건전지 교환 방법

1. 원격조정기의 아래부분 건전지함을 당겨주십시오.
2. 리튬/수은전지 (CR2025) 를 + , - 극을 확인하여 올바르게 넣어 주십시오.
3. 덮개를 밀어 닫아 주십시오.



### ■ 원격조정기 올바른 사용방법

원격조정기는 본체 수신부에서 5M 이내 좌우 30도 안에서만 사용할 수 있습니다.

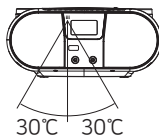


- 주의**
- 원격조정기 감지기를 직사광선이나 강한 조명(삼파장)에 노출시킬 경우 제대로 작동이 되지 않을 수 있습니다.
  - 본체의 버튼과 원격조정기 버튼을 동시에 누르지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  - 중간에 방해물이 있거나 수신감지기를 향하지 않았을 경우 더 짧은 거리에서 사용해야 합니다.
  - 원격조정기를 작동할 때에는 그림과 같이 수신감지기를 향하게 하여 사용하십시오. 작동이 안되거나 오작동할 수 있습니다.

## 전원 공급


### ■ AC 코드 연결하기

사용하기 전에 본체품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다. 사용전압을 확인하신 후 콘센트에 꽂아 주십시오.

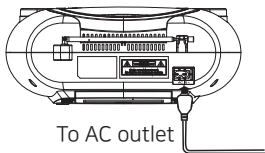


### ■ 건전지 사용하기

건전지를 넣어 사용할 경우 전원코드를 콘센트로부터 빼주시고 건전지가 삽입되면 자동적으로 전원이 들어옵니다.

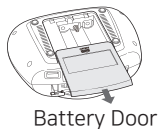

음량이 작거나 음이 찌그러지면 건전지를 새것으로 교체하십시오.

건전지 (C/R14) x 6개를 삽입합니다.



## 음량조절하기

음량조절기는 Max으로는 음량이 커지고 Min으로는 음량이 작아집니다.



**참고** 음악을 혼자서 감상하고 싶을 때는 별매품의 헤드폰 플러그를 헤드폰단자 (ø3.5mm)에 꽂아서 사용하십시오.




## 외부기기 작동하기

MP3/CD/Radio Player

본체에 외부기기를 연결하여 음향을 들을 수 있습니다.

1. 기능선택 [Mode] 버튼을 눌러서 "Aux(Line)"를 선택합니다.
2. 외부기기 입력단자 (Aux in Jack)에 외부기기를 연결합니다.
3. 본체 및 외부기기 음량을 조절하여 청취하시기 바랍니다.

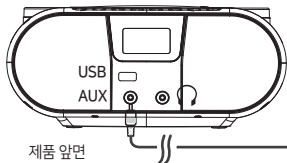

제품 앞면

Aux out/  
Headphone

외부기기  
(오디오, 스마트폰, MP3)



## 라디오 방송 작동하기

### ■ 라디오 방송 작동하기

1. [  $\text{⏻}$  ] 버튼을 눌러서 전원을 "on"합니다.
2. [Mode] 기능 버튼을 눌러서 "FM"를 선택합니다.
3. [Tuning] / [Search  $\ll$  /  $\gg$ ] 로 버튼으로 원하시는 방송을 선국합니다.

### ■ 라디오 방송 자동 저장하기

자동지역시스템 [AMS] 버튼을 길게 누르면 아래와 같이 자동 방송국을 탐색하여 저장합니다.


※ FM 주파수 범위 : 87.5MHz ~ 108MHz (Step : 100KHz)



### ■ 프리세트 방송국 설정하기

원하시는 방송국을 설정하실 수 있습니다. (FM : 20개국)


1. FM 방송국이 선택되면 [Memory]버튼을 누르면 표시부에 "PROG" 점멸하면서 "P01" 나타났면 [Preset - / +] 버튼을 이용하여 원하는 저장번호 "P02"를 선택하신 후 [Memory] 확인 버튼을 누르면 저장 완료됩니다. 계속적으로 반복하여 추가로 저장하실 수 있습니다.
2. 원하시는 저장 방송국을 선택하기 위해서 [Preset - / +] 버튼을 이용하여 주십시오.

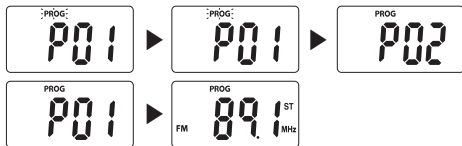

**참고** FM 스테레오 수신시 수신감도가 약하여 잡음이 심하면 "Mono" 로 선택하여 청취하시기 바랍니다.

## ■ CD 재생 듣기

1. 기능 [Mode] 버튼을 눌러서 "CD"를 선택하십시오.
2. CD 디스크가 장착되지 않으면 표시부에 "no CD"가 나타납니다.
3. CD 장착 도어에 CD 라벨 부분이 위로 가도록 디스크를 장착 후 도어를 닫아 주십시오.
4. 전체 트랙 수가 LCD 표시부에 나타나면서 자동 재생 됩니다.
5. 음량 조절 [Volume Control] 노브로 음량을 조절하여 주십시오.
6. 디스크 재생 중에 일시적으로 정지하려면 [Play/Pause ▶ ] 버튼을 한번 더 눌러주십시오.
7. 디스크 재생을 정지하려면 [Stop ■ ]버튼을 눌러 주십시오.



## ■ 그 밖의 CD 재생기 기능


### ▶ Skip - / Search (◀) 선곡/고속탐색 Skip + / Search (▶)

다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역방향으로 선곡하려면 [◀ / ▶] 버튼을 눌러 주십시오.

디스크 재생 중에 [◀ / ▶] 버튼을 길게 누르고 있는 동안에 정방향 또는 역방향으로 고속 탐색하실 수 있습니다. 이때 누르고 있는 버튼을 놓으면 정상적으로 재생이 시작됩니다.

### ▶ CD 반복 연주

디스크 재생 중에 [Repeat/Random] 버튼을 누르면 아래와 같이 기능이 전환됩니다.



### ▶ 프로그램(Programming) 저장하기


1. CD 정지 상태에서 [Memory]버튼을 누르면 표시부에 "P02"가 나타나면서 "PROG"가 점멸되면 [◀ / ▶] 버튼을 이용하여 2번째 트랙을 선택하면 "T 02"가 나타나면 [MEMORY]버튼을 누르면 프로그램이 저장됩니다. 이와 같은 과정을 계속 원하시면 트랙 수만큼 반복하여 주십시오.(20개까지 트랙저장이 가능합니다.)
2. CD 프로그램 재생은 "CD 재생 듣기" 참조바랍니다.



- 참고**
1. CD 재생 전에 디스크 밀면을 깨끗이 닦은 후 재생바랍니다. 디스크 밀면이 더러우거나, 스크래치, 지문, 먼지가 묻어 있으면 재생불가 또는 음이 될 수가 있습니다.
  2. 저장된 프로그램 해제조건은 [Stop ■] 버튼을 2번 누르거나, 전원이 off, 기능 [Mode] 버튼으로 전환할 경우 프로그램이 해제 됩니다.

## ■ MP3 재생 듣기

1. 기능 [Mode] 버튼을 눌러서 "CD"를 선택하십시오.
2. CD 디스크가 장착되지 않으면 표시부에 "no CD"가 나타납니다.
3. CD 장착 도어에 CD 라벨 부분이 위로 가도록 디스크를 장착 후 도어를 닫아 주십시오.
4. 전체 트랙 수가 LCD 표시부에 나타나면서 자동 재생 됩니다.
5. 음량 조절 [Volume Control] 노브로 음량을 조절하여 주십시오.
6. 디스크 재생 중에 일시적으로 정지하려면 [Play/Pause ▶ ] 버튼을 한번 더 눌러주십시오.
7. 디스크 재생을 정지하려면 [Stop ■ ]버튼을 눌러 주십시오.



## ■ 그 밖의 MP3 재생기 기능


### ▶ Skip - / Search (◀) 선곡/고속탐색 Skip + / Search (▶)

다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역방향으로 선곡하려면 [◀ / ▶] 버튼을 눌러 주십시오.

디스크 재생 중에 [◀ / ▶] 버튼을 길게 누르고 있는 동안에 정방향 또는 역방향으로 고속 탐색하실 수 있습니다. 이때 누르고 있는 버튼을 놓으면 정상적으로 재생이 시작됩니다.

### ▶ MP3 반복 연주

디스크 재생 중에 [Repeat/Random] 버튼을 누르면 아래와 같이 기능이 전환됩니다.



### ▶ 프로그램(Programming) 저장하기

1. MP3 정지 상태에서 [Memory]버튼을 누르면 표시부에 "P02"가 나타나면서 "PROG"가 점멸되면 [◀ / ▶] 버튼을 이용하여 2번째 트랙을 선택하면 "T 02"가 나타나면 [MEMORY]버튼을 누르면 프로그램이 저장됩니다. 이와 같은 과정을 계속 원하시면 트랙 수만큼 반복하여 주십시오.(99개까지 트랙저장이 가능합니다.)
2. MP3 프로그램 재생은 "MP3 재생 듣기" 참조바랍니다.




## 참고

1. MP3 재생 전에 디스크 밀면을 깨끗이 닦은 후 재생바랍니다. 디스크 밀면이 더러우거나, 스크래치, 지문, 먼지가 묻어 있으면 재생불가 또는 음이 될 수가 있습니다.
2. 저장된 프로그램 해제조건은 [Stop ■] 버튼을 2번 누르거나, 전원이 off, 기능 [Mode] 버튼으로 전환할 경우 프로그램이 해제 됩니다.

## ■ USB MP3 재생 듣기

1. USB 입력단자에 USB MP3 저장 메모리를 삽입하십시오.
2. 기능 [Mode]버튼을 눌러서 "USB"를 선택하십시오.
3. 전체 트랙 수가 LCD 표시부에 나타나면서 자동 재생 됩니다.
4. 음량 [Volume Control] 노브로 음량을 조절하여 주십시오.
5. 디스크 재생 중에 일시적으로 정지하려면 [Play/Pause ▶] 버튼을 한번 더 눌러주십시오.
6. USB MP3재생을 정지하려면 [Stop ■]버튼을 눌러 주십시오.



## ■ 그 밖의 USB MP3 재생기 기능


### ▶ Skip - / Search (◀) 선곡/고속탐색 Skip + / Search (▶)

다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역방향으로 선곡하려면 [◀ / ▶] 버튼을 눌러 주십시오.

디스크 재생 중에 [◀ / ▶] 버튼을 길게 누르고 있는 동안에 정방향 또는 역방향으로 고속 탐색 하실 수 있습니다. 이때 누르고 있는 버튼을 놓으면 정상적으로 재생이 시작됩니다.

### ▶ USB MP3 반복 연주

디스크 재생 중에 [Repeat/Random] 버튼을 누르면 아래와 같이 기능이 전환됩니다.



### ▶ 프로그램(Programming) 저장하기

1. USB MP3 정지 상태에서 [Memory]버튼을 누르면 표시부에 "P02"가 나타나면서 "PROG"가 점멸되면 [◀ / ▶] 버튼을 이용하여 2번째 트랙을 선택 하면 "T 02"가 나타나면 [MEMORY]버튼을 누르면 프로그램이 저장됩니다. 이와 같은 과정을 계속 원하시면 트랙 수만큼 반복하여 주십시오. (99개까지 트랙저장이 가능합니다.)
2. USB MP3 프로그램 재생은 "USB MP3 재생 듣기" 참조바랍니다.



## 참고

- USB 플래시 메모리에서 배속으로 된 제품은 지원되지 않습니다.
- USB 저장장치가 배속(X2) 또는 USB 멀티 카드리더, USB 하드디스크의 경우 동작이 되지 않거나 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.
- USB 플래시 메모리 재생중에는 USB를 빼지 마십시오. 데이터가 손실 될 수 있습니다.
- USB 플래시 메모리에서 특정 타입 및 배속 된 제품은 본 제품에서 호환되지 않을 수 있습니다.
- USB 장치에 따라 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- USB 플래시 메모리는 재생만 가능합니다.



## ■ 현재시간 설정하기


시계설정은 전원대기(Stand-by) 상태에서만 가능합니다.

1. [Clock]버튼을 누르면 표시부에 "시간"이 점멸거립니다.
2. [◀/▶]버튼을 이용하여 시간을 조정합니다.
3. 시간을 조정한 후 [Clock]버튼을 누르면 "분"이 점멸합니다.
4. [◀/▶]버튼을 이용하여 분을 조정한 후 [Clock]버튼을 누르면 시간 설정이 완료됩니다.



## ■ 타이머 설정하기

타이머 설정은 현재시간이 먼저 설정되어야 가능합니다.

1. [Timer]버튼을 누르면 표시부에 "on"  "이 나타나면서 "시간"이 점멸합니다.
2. [◀/▶]버튼을 이용하여 시간을 조정합니다.
3. 시간을 조정한 후 [Timer]버튼을 누르면 "분"이 점멸합니다.
4. [◀/▶]버튼을 이용하여 분을 조정한 후 [Timer]버튼을 누르면 시간 설정이 완료되면 표시부에 "off" 나타납니다.
5. [Timer]버튼을 누르면 "시간/분"이 점멸하면 [◀/▶]버튼을 이용하여 시간/분을 조정한 후 [Timer]버튼을 누릅니다.
6. 표시부에 기능선택 "Radio/CD/USB/Aux"이 나타나면 [◀/▶]버튼을 이용하여 원하시는 기능을 선택한 후 [Timer]버튼을 누릅니다.
7. 최종적으로 "타이머설정"이 완료됩니다.
8. 타이머 "on/off"는 [Timer]버튼을 눌러 주십시오.

예) 라디오를 "08:07"에 타이머 ON하고나서 "09:07"에 자동적으로 타이머OFF 됩니다.



## ■ 취침예약(Sleep)하기

취침예약은 설정된 시간이 완료되면 자동적으로 전원이 "off" 됩니다.

[Sleep] 버튼을 누를 때마다 아래와 같이 취침예약 시간이 설정됩니다.

( off - 5 - 10 - 15 - 30 - 60 - 90 - 120분 )

# 제품 규격

MP3/CD/Radio Player

## ■ 일반 규격

전원 .....	AC 220V, 60Hz
소비전력 .....	14W
제품크기 .....	280(W) x 200(D) x 125(H)mm
무게 .....	약 1.6Kg (건전지 미포함)

건전지 : 1.5V x 6, "C/R14/UM2" Size DC 9V

## ■ 앰프부

최대출력 .....	2W + 2W
주파수 범위 .....	100Hz ~ 16KHz

## ■ 라디오부

주파수 범위 .....	FM : 87.5 ~ 108KHz
안테나 .....	Telescope-Antenna

## ■ CD/MP3 디스크부

광학 픽업 .....	레이저 빔
샘플링 주파수 .....	44.1KHz
주파수 범위 .....	100Hz ~ 16KHz
재생 디스크 .....	CD-DA/CD-R/MP3/WMA

## ■ USB 메모리부

USB버전 .....	USB1.1/USB2.0
재생 포맷 .....	MP3
비트레이트 .....	32Kbps ~ 320Kbps
USB 메모리 지원 .....	32MB ~ 32GB
포맷방식 .....	FAT32

## ■ 스피커부

형식 .....	ø57mm, 8Ω x 2
----------	---------------

## ■ 부속품

사용설명서, AC 코드, 리모컨

참고 : 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수 있습니다.

설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수 있습니다.


# 유지관리

## ■ CD 디스크 청소하기

CD가 선곡 또는 재생을 하지 않으면 디스크 기록면에 묻은 지문이나 먼지 등을 부드러운 천을 이용하여 안쪽에서 바깥쪽으로 닦아서 재생하십시오. 재생이 끝나면 케이스에 보관하시기 바랍니다.

## ■ CD 렌즈 청소하기

렌즈에 먼지가 끼어 있으면 동작하지 않는 경우가 있으므로 기름이나 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고 CD 렌즈 크리너로 렌즈 먼지를 정기적으로 청소해 주시기 바랍니다.

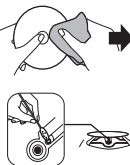

## ■ 제품 외관 청소하기

외관 청소시 휘발성 화학제품은 사용하지 마십시오. 부드러운 마른 걸레로 청소하기 바랍니다.

## ■ 제품 이상 증상

사용도중 기능상의 오동작(이상표시)이 발생할 경우 전원 코드를 전원 콘센트에서 제거후 5~10초 경과후 다시 꽂아 주십시오.

## ■ 경고

CD가 Reading 중에 CD 도어를 열면 이상 증상 및 노이즈가 발생할 수 있으므로 CD 도어를 닫아 주십시오.

# 고장 진단 및 응급조치

MP3/CD/Radio Player

- 제품이 고장 났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.  
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

증상	원인	조치방법
소리가 들리지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원코드가 콘센트에서 빠져 있습니다.</li> <li>● 건전지가 모두 소모되었습니다.</li> <li>● 음량 조절기의 위치가 최소로 되어 있습니다.</li> <li>● 기능선택 스위치를 듣고자 하는 기능이 다릅니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원코드가 콘센트에 연결하여 주십시오.</li> <li>● 새로운 건전지로 교환하여 주십시오.</li> <li>● 음량 조절기를 올려 주십시오.</li> <li>● 기능 선택 스위치로 듣고자하는 기능이 올바르게 선택하여 주십시오.</li> </ul>
라디오 수신상태가 좋지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 안테나 방향과 높이가 적절히 조정되지 않았습니다.</li> <li>● 방송국이 동조가 정확하지 않다.</li> <li>● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 많이 받고 있다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 안테나 방향과 높이가 적절한 위치로 조정하여 주십시오.</li> <li>● 방송국이 튜닝을 정확히 맞추어 주십시오.</li> <li>● 수신감도가 좋은 지점으로 이동하십시오.</li> <li>● 전자파가 많이 나오는 전기기구의 사용을 자제하여 주십시오.</li> </ul>
CD 재생이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DISC가 위/아래가 뒤집혀 있습니다.</li> <li>● 기능 선택이 제대로 안되어 있습니다.</li> <li>● CD-R Burning시 고속으로 구우시면 동작이 안될 수 있습니다.</li> <li>● 표시부에 일시정지가 나타나 있는지 확인하십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 라벨이 있는 면이 위로 가도록 CD를 넣어 주십시오.</li> <li>● 기능 선택을 "DISC"로 선택하십시오.</li> <li>● CD-R Burning시 저속(8배속이하)로 구우시기 바랍니다.</li> <li>● 재생/일시정지(▶  ) 버튼을 한번더 눌러주십시오.</li> </ul>
MP3 음악파일 재생이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록이 안되어 있습니다.</li> <li>● 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 안되어 있습니다.</li> <li>● 확장자명이 .MP3라도 Mp3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞지 않는 파일입니다.</li> <li>● MP3파일 Burn시 고배속으로 구우시면 동작이 불안하거나 음뒹는 현상이 발생.</li> <li>● DRM(Digital Right Management) 디지털 저작권 관리로 MP3파일은 재생되지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mp3파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록되었는지 확인하세요.</li> <li>● 재생하려는 MP3파일의 확장자명이 .MP3 기록이 되었는지 확인하세요.</li> <li>● 확장자명이 .MP3라도 Mp3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞는 파일 인지 확인하십시오.</li> <li>● MP3 파일 Burn시 저속(8배속이하)로 구우시기 바랍니다.</li> <li>● 일반 mp3파일만 재생됩니다.</li> </ul>
USB MP3 음악파일이 재생이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB이 기능 위치가 "CD"로 되어 있습니다.</li> <li>● USB 입력단에 정확히 삽입이 안되어 있습니다.</li> <li>● MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록이 안되어 있습니다.</li> <li>● 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 안되어 있습니다.</li> <li>● 확장자명이 .MP3라도 Mp3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞지 않는 파일입니다.</li> <li>● USB Flash Memory가 배속으로 되어 있으면 지원이 안됩니다.</li> <li>● USB 포맷방식이 "NTFS"로 되어있다. (표시부에 "NOF"로 나타남)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB 기능 위치가 "USB"를 맞게 선택하여 주십시오.</li> <li>● USB 입력단에 정확히 삽입하여 주십시오.</li> <li>● MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록되었는지 확인하십시오.</li> <li>● 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 되었는지 확인하십시오.</li> <li>● 확장자명이 .MP3라도 Mp3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞는 파일 인지 확인하십시오.</li> <li>● 배속이 아닌 일반적인 USB Flash Memory를 사용바랍니다.</li> <li>● USB 포맷방식이 "FAT32"로 재설정하여 주십시오.</li> </ul>

※ 사용중증 기능상의 오동작(또는 이상표시)이 발생할 시 전원코드를 전원콘센트에서 제거 후 5~10초 경과 후 다시 꽂아 주십시오.

## 제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서				
제 품 명		모 델 명		제조번호
CD플레이어		PINGKY-800		
고 객	성명		전화	
	주소			
판매원	명칭		전화	
	주소			
판매일				1577-7818
보 증 책임자	명칭	롯데알미늄(주)생활용품부문	전화	
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 19, 8층 806-1호(대룡18차)		

### ■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 본 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용 됩니다.

### ■ 유상 서비스

\*서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.  
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

#### 1. 소비자 과실로 인한 고장의 경우

- 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
- 본제품 정품이 아닌 제품 또는 부속품을 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
- 사용전압을 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 본 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

#### 2. 그 밖의 경우

- 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 소모품 부품이 수명이 다한 경우

## ■ 대표전화 : 1577-7818

A/S 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 43-14  
(가산한화비즈메트로2차 1414호)