


LOTTE

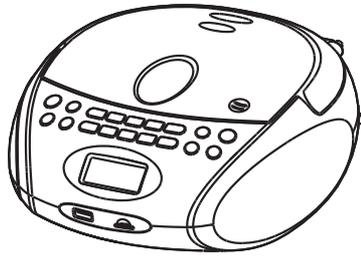

사용설명서

Pingky-900(USB/CARD)
MP3/CD/Radio Player

《 사용전 필히 읽어 보세요 》

1. 구입 후 영수증과 박스, 부속품 등은 꼭 보관하여 주십시오.(제품 교환 및 반품/AS시)
2. 겨울철에 CD Door가 뻑뻑하거나 천천히 열리는 것은 고장이 아니오니 실온에서 1-2시간 이후에 사용하시기 바랍니다.
3. CD가 처음에 재생이 안되는 이유는 렌즈 부분에 외부온도와 내부온도 차이로 재생이 안될 수 있으니 실온에서 1-2시간 이후에 사용바랍니다. (특히 겨울철에)
4. 사용중 제품이 불량으로 판단될 경우 꼭 제조사 A/S센터로 문의하여 주십시오.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆ 본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆ 이 사용 설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.

1. 소개

- 안전을 위한 주의사항 3-4
- 제품의 특징 5

2. 설치 및 취급 시 주의사항

- 설치준비 6-7
 - ◆ 교류전원 및 유의 사항 ◆전원에 대하여 ◆건전지 교환 방법 ◆건전지를 다룰 때

3. 작동

- 각 부분의 명칭 및 개요 7-8
 - ◆전면부 ◆뒷면부 ◆LCD 표시부
- 외부기기 동작하기 8
- 절전기능 해제하기 8
- 라디오 방송 동작하기 9
 - ◆라디오 방송 듣기 ◆FM/AM 안테나 조절하기
- 콤팩트 디스크 취급에 대하여 10
- 디스크 기록에 대하여 11
- CD/MP3 디스크 동작하기 12
 - ◆CD/MP3 재생 듣기 ◆그밖의 CD/MP 재생기 기능
- USB MP3 파일 동작하기 13
 - ◆USB MP3파일 재생 듣기 ◆그밖의 USB MP3 재생기 기능
- CARD MP3파일 동작하기 14
 - ◆CARD MP3 재생 듣기 ◆그밖의 CARD MP3 재생기 기능

- 4. 고장 진단 및 응급조치 15
- 5. 제품 규격 16
- 6. 제품 보증서 17






안전을 위한 주의 사항

MP3/CD/Radio Player

사용자의 '안전을 위한 주의 사항'은 제품의 재산상의 손해 등 사고의 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.



- ! 경고** 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ! 주의** 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⊘ 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 분해 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 접촉 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 낙수 금지를 나타냅니다.
- ⊘ 온도 금지를 나타냅니다.
- ⚡ 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- ⚡ 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

! 경고/주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

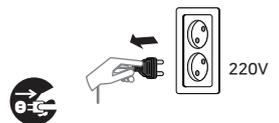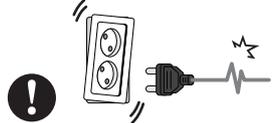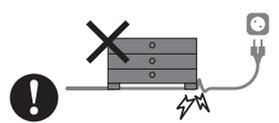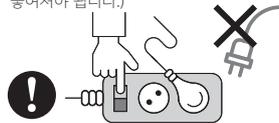
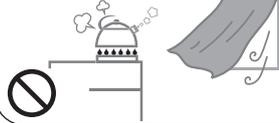
<p>본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. (오동작으로 화재, 감전, 다짐의 우려가 있습니다.)</p> 	<p>천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아주십시오. (화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.)</p> 	<p>제품내의 통풍 구멍 등으로 금속물체나 타기 쉬운 이물질이 집어 넣거나 떨어뜨리지 마십시오. (화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.)</p> 
<p>전원코드는 흔들리지 않도록 확실하게 꽂아주세요. 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마십시오. (접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>전원플러그를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하십시오. (코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하십시오. (그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.)</p> 
<p>하나의 콘센트에 여러기기를 동시에 사용하지 마십시오. (콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다. 그리고 플러그는 사용자가 쉽게 접근하여 뽑을 수 있는 곳에 놓여져야 합니다.)</p> 	<p>본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 치우는 용기를 놓지 마십시오. (제품 내부로 들어가면 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>외관 청소시 물이나 알콜, 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마십시오. (제품 변색, 고장, 감전의 원인이 되므로 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.)</p> 
<p>제품은 통풍이 잘되고 열을 받지 않는 곳에 설치하십시오. (내부온도 상승으로 인한 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)</p> 	<p>습기가 많은 곳에는 설치하지 마십시오. (감전, 화재의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)</p> 

안전을 위한 주의 사항

MP3/CD/Radio Player
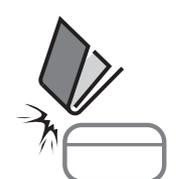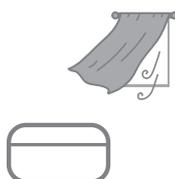
<p>물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지마십시오. (고장의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>바람이 잘 통하는 장소에 설치하십시오.</p> 	<p>가연성 스프레이, 인화성 물질등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오. (폭발, 화재의 원인이 됩니다.)</p> 
--	--	--

! 경고/주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
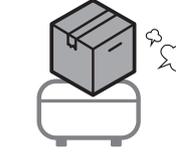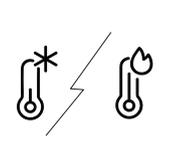
<p>어린이가 제품을 함부로 만지거나 조작하지 않도록 하십시오.</p> 	<p>CD 도어를 누르거나 잡아 당기지 마십시오. (고장의 원인이 될 수 있습니다.)</p> 	<p>본체에 USB, CARD 삽입을 올바르게 사용하십시오. (USB/CARD 입력단이 파손되면 USB/CARD가 손상을 입을 수 있습니다.)</p> 
<p>제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오. (고장의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>온도가 너무 높은 곳(35°C 이상)이나 낮은 곳(5°C)은 피해 주십시오.</p> 	<p>CD디스크를 올바르게 사용하십시오. (깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마십시오. 읽지를 못하거나 음이 될수 있습니다.)</p> 
<p>평평하고 안정된 장소에 설치하십시오. (불안정한 곳에 설치하면 동작이 되지 않을 수도 있습니다.)</p> 	<p>지정된 이외의 건전지는 사용하지 마십시오. (전지의 파열, 누액에 의한 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.)</p> 	<p>오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으십시오.</p> 

- 사용중 이상이 발생하였을 경우에는 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 가까운 당사 판매점이나 소비자 보호센터로 문의하여 주십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 당사 소비자보호센터나 판매점에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.

제품의 특징

MP3/CD/Radio Player

- ▶ **다양한 기능과 디자인**
다양한 기능과 미래적 편리한 디자인으로 설계하였습니다.
- ▶ **본 제품의 재생기능**
본 제품은 라디오,CD,MP3/WMA이 기능을 동작시킬 수 있습니다.
- ▶ **다기능 LCD 표시부**
라디오 주파수,CD/MP3 트랙 및 기억번호등 다양한 기능들을 표시부에 나타냅니다.
- ▶ **CD-R/RW,MP3,WMA 오디오 재생 가능**
CD/MP3/WMA 파일로 기록된 디스크 및 직접 숫자 버튼으로 트랙번호를 선택하여 재생하실 수 있습니다.
- ▶ **기억 연주 기능**
콤팩트 디스크/MP3 디스크 재생시 원하는 곡을 CD 20곡/MP3 99곡까지 기억시켜 연주할 수가 있습니다.
- ▶ **자동 반복 기능(한곡 또는 전체곡)**
청취하고자 하는 음악 중 한곡 또는 전체 곡을 반복해서 장시간 청취할 수 있습니다.
- ▶ **무작위 연주기능**
음악 연주에 싫증을 느낄 때 무작위로 연주하실 수 있습니다.
- ▶ **USB/CARD 입력단자**
USB Flash Memory/TF Card 안에 MP3/WMA파일을 저장하여 재생할 수 있습니다.
- ▶ **디지털 FM/AM 라디오 기능**
FM/AM 디지털 주파수 방송을 선택하여 청취하실 수 있습니다.
- ▶ **FM/AM 자동 방송 기억 기능**
FM 30개,AM 10개씩 자동적으로 방송을 저장할 수 있는 있습니다.
- ▶ **FM/AM 방송국 직접 입력기능**
숫자버튼을 이용하여 FM/AM 방송국 주파수를 직접입력하여 청취하실 수 있습니다
- ▶ **절전기능**
입력신호가 15분 동안 없으면 자동적으로 전원이 " off "되는 절전기능이 내장되어 있습니다.
- ▶ **외부기기 기능**
외부기기(스마트폰,MP3플레이어,오디오등.)본 제품에서 재생할 수 있습니다.
- ▶ **헤드폰 기능**
음원입력을 헤드폰을 통하여 조용히 음악을 감상하실 수 있습니다.

설치 준비

MP3/CD/Radio Player


교류전원 및 유의 사항

- 본 제품은 교류 전원 AC 220V~, 60Hz에서 사용할 수 있습니다.
- 전원 코드 및 모든 부속품은 반드시 규격품을 사용하여 주십시오.
- 모든 연결이 완료된 후에는 기기의 교류 전원 코드를 교류 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.

주의 : 제품 사용상 규정되어 있는 전원 외에 다른 전원을 사용할 경우 제품 고장이 발생할 수 있으며, 이것으로 인해 고장 발생시 무상 수리 및 보상 받을 수 없습니다.

전원에 대하여

제품을 설치하실 때 "안전을 위한 주의 사항" 내용을 꼭 확인하시고 설치하시기 바랍니다.

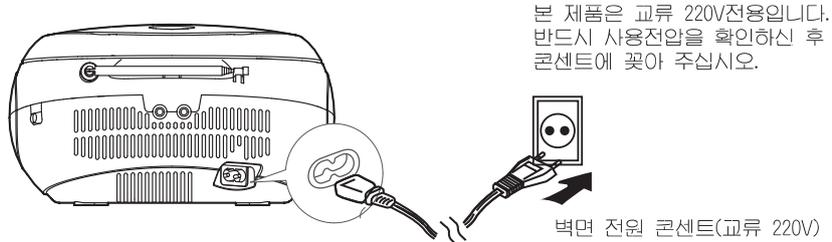


본 제품은 교류 220V전용입니다.
반드시 사용전압을 확인하신 후
콘센트에 꽂아 주십시오.

벽면 전원 콘센트(교류 220V)

- 참고 : 1. 장시간 제품을 사용하지 않을 경우 전원코드를 콘센트로부터 빼주십시오.
2. 건전지를 넣어 사용한 경우 전원코드를 콘센트로부터 빼주십시오
3. 처음 본체에 전원플러그 삽입시 뽁뽁하여 안들어 가는 경우 상하로 흔들면서 삽입하여 주십시오 바랍니다.

건전지 교환방법

1. 제품 밑면에 있는 건전지 장착용 커버를 열어 주세요.
2. 건전지 삽입구에 1.5V 건전지(UM2/C/R14)형 6개를 표시된 극성과 동일하게 장착하여 주십시오.
3. 건전지의 극성이 일치되지 않으면 고장의 원인이 됩니다.
4. 건전지 장착용 커버를 올바르게 닫아 주십시오.

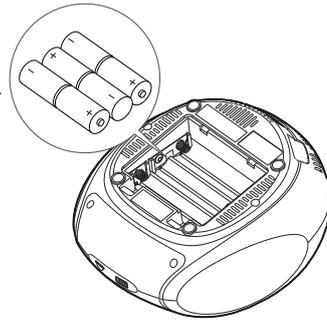

건전지를 다룰 때


건전지의 누액은 제품이나 다른 물체에 손상을 줄 수 있습니다.
아래의 예방 조치를 준수하십시오.

- 모든 건전지를 올바른 극성으로 장착하여 주십시오.
- 새로운 건전지와 오래된 건전지를 혼용하지 마십시오.
- 동일한 타입에 동일한 상표의 건전지를 함께 사용하여 주십시오.
- 오랫동안 사용하지 않은 건전지는 제거하여 주십시오.
- 건전지를 오래 사용하지 않을 때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내어 주십시오.
- 사용한 건전지는 어린 아이의 손에 닿지 않은 장소에 보관하고 분리수거 해 주십시오.
- 건전지가 완전히 방전되면 모든 관계법에 따라 안전한 방법으로 처분하여 주십시오.

각 부분의 명칭 및 개요

MP3/CD/Radio Player

전면부

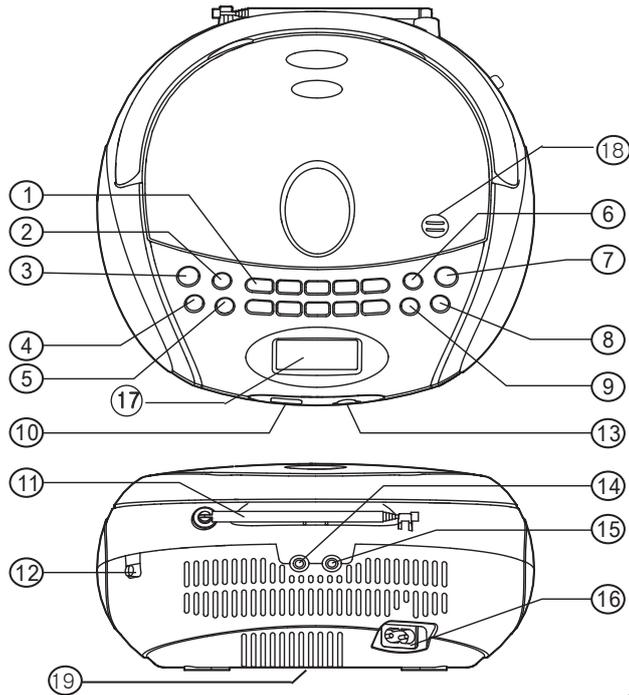


뒷면부

1. 숫자(0-9)버튼
 - CD/MP3 트랙 번호 선택 버튼
 - 라디오 방송국 저장 번호 선택 버튼
 - 라디오 방송국 주파수 직접선택 버튼
2. 반복/프로그램 버튼
 - 한국/전체곡/무작위 순환 동작
 - 프로그램 저장 버튼
3. 정지(■)/밴드(FM/AM)버튼
 - CD/MP3 정지 버튼
 - 라디오 FM/AM 선택 버튼
4. 음량 내림(VOL-) 버튼
5. 음량 올림(VOL+) 버튼
6. 기능(Function) 버튼
 - 라디오/CD/SD/USB 전환 버튼
7. 재생/일시정지(▶) 버튼
 - CD/MP3 재생/일시정지 버튼
 - 라디오 자동 방송국 저장 버튼
 - 절전모드 “해제” 버튼
 - 음소거(Mute) 및 확인 버튼
8. 다음곡/프리셋(▶▶) 버튼
 - CD/MP3 정방향 선곡/전진 탐색 버튼
 - 라디오 프리셋 올림 버튼
9. 이전곡/프리셋(◀◀) 버튼
 - CD/MP3 역방향 선곡/후진 탐색 버튼
 - 라디오 프리셋 내림 버튼
10. USB 입력단자
11. FM 안테나(FM Load Antenna)
12. 전원 켜짐/꺼짐(ON/Off) 스위치
13. SD(TF Card/Micro Card) 입력단자
14. 외부기기(Aux) 입력단자
15. 헤드폰 출력단자(Headphone Socket)
 - 스테레오 헤드폰단자(φ3.5mm)
16. AC 220V 입력단자
17. LCD 표시부
18. CD Door 열림/닫힘 지시부
19. Battery Compartment(건전지 장착부)

각 부분의 명칭 및 개요

MP3/CD/Radio Player

LCD 표시부

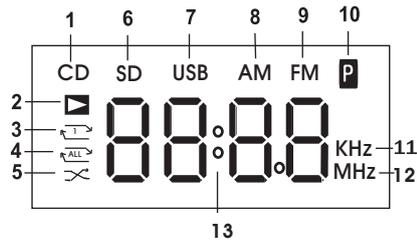


1. CD ICON(CD 표시부)
2. ▶ ICON(CD/MP3 재생 표시부)
3. ↺ ICON(한곡 반복 표시부)
4. ↻ ICON(전체 반복 표시부)
5. ⏏ ICON(무작위 표시부)
6. SD ICON(TF Card 표시부)
7. USB ICON(USB 표시부)
8. AM ICON(라디오 AM 표시부)
9. FM ICON(라디오 FM 표시부)
10. P ICON(프로그램 표시부)
11. KHz ICON(AM 주파수 표시부)
12. MHz ICON(FM 주파수 표시부)
13. 주파수/CD/MP3 Track Number 표시부

외부 기기 동작하기

본체는 외부기기를 연결하여 음향을 청취하실 수 있습니다.

1. 본체 뒷면에 있는 **외부기기 입력단자(Aux in jack)**에 외부기기를 연결합니다.
2. 본체 및 외부기기 음량을 조절하여 청취하시기 바랍니다.

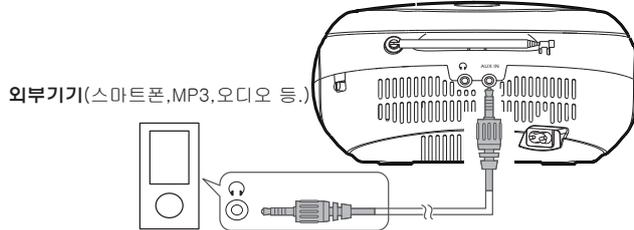

절전기능 해제하기

본 제품은 입력 신호가 15분 동안 감지가 안되면 자동적으로 전원이 "Off" 되면서 절전기능으로 전환됩니다.

- 본 제품에서 절전기능을 해제하기 위하여 "절전모드 해제" 버튼을 누르면 자동적으로 전원이 "ON" 됩니다.

참고 : 절전기능 해제를 전원스위치로 할 경우 전원 "꺼짐" 잠시동안 유지후 전원을 "켜짐" 하시기 바랍니다.




라디오 방송 동작하기

MP3/CD/Radio Player

■ 라디오 방송 동작하기

1. 본체 오른쪽 옆면에 있는 [전원스위치]로 전원을 “켜짐” 하십시오.
2. [기능선택]버튼으로 “라디오” 모드로 선택하십시오.
3. [자동탐색]버튼을 3초이상 누르면 자동적으로 주파수를 탐색하면서 자동적으로 방송국이 저장됩니다.(방송국 저장은 FM 30/AM 10개까지 가능합니다.)
4. [0-9]버튼을 이용하여 방송국 주파수 숫자를 직접 입력하여 “확인” 버튼을 눌러서 원하는 방송을 직접 청취하실 수 있습니다. 3초 이상 눌러주세요
5. [이전곡/다음곡]버튼을 이용하여 원하는 방송국을 자동 선국하거나 저장된 방송국을 프리셋하실 수 있습니다.
6. 방송국 청취 중에 “음소거” 버튼을 누르면 음이 나오지 않고 다시 한번 누르면 음소거가 해제됩니다.
7. AM/FM 전환은 [정지]버튼을 눌러주십시오.
8. [음량]버튼으로 적당히 음량을 조절하십시오.

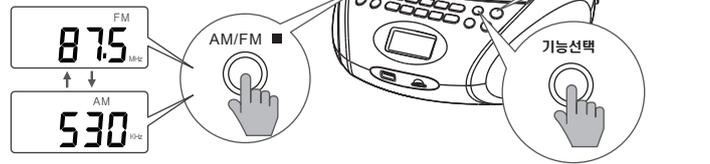

■ FM/AM 안테나 조절하기



FM방송은 로드 안테나를 이용하여 최적의 수신에 되도록 조절하시기 바랍니다.



AM방송 안테나는 제품 안에 유도 지향성 안테나가 내장되어 제품을 이용하여 최적의 방송 상태로 맞추어 사용하시기 바랍니다.


콤팩트 디스크 취급에 대하여

MP3/CD/Radio Player

◎  표시가 있는 정품 콤팩트 디스크 (12Cm/8Cm)를 사용하여 주십시오.

◎ 콤팩트 디스크는 반드시 라벨면을 위로하여 디스크 트레이에 장착하여 주십시오. (콤팩트 디스크는 한쪽면만 재생 됩니다.)

◎ 콤팩트 디스크를 케이스에서 꺼낼 때는 케이스의 중심을 누르면서 꺼내시고, 디스크의 신호면에 손이 닿지 않도록 잡으십시오.

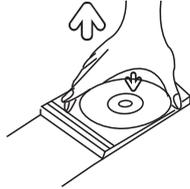

◎ 신호기록면에 묻은 지문이나 먼지 등은 부드러운 천을 이용하여 안쪽에서 바깥 쪽으로 닦아 주십시오.




◎ 종래의 레코드판 클리너나 방전 스프레이, 벤젠 또는 신나 등을 이용하여 디스크를 닦지 마십시오. 그런 화학약품은 디스크의 플라스틱을 영구히 손상시킬 수 있습니다.

◎ 직사광선이 닿는 곳, 온도가 높은 곳 또는 습도가 높은 곳에 디스크를 두지 마십시오. 장시간 방치할 경우 디스크가 변형될 우려가 있습니다.

◎ 신호면에 종이를 붙이거나 볼펜 등으로 쓰지 마십시오.

◎ 연주가 끝난 디스크는 반드시 케이스에 넣어서 보관하십시오.

◎ 비정상적인 모양의 디스크를 사용하면 본체가 고장날 수 있습니다.



◎ 렌즈에 먼지가 끼어 있으면 동작하지 않는 경우가 있으므로 기름이나 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 시판중인 CD 렌즈 크리너로 렌즈의 먼지를 정기적으로 청소해 주도록 하십시오.

◎ 콤팩트 디스크 플레이어는 광학원기장치(픽업)가 정밀하게 만들어져 있으므로, 부딪치거나 떨어뜨리는 등 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오.

◎ 콤팩트 디스크의 광학식 픽업은 정밀하게 만들어져 있어, 사용중 진동을 주는 경우 음이 될 수 있으므로 진동이 없는 장소에 설치하여 사용하십시오.

◎ 제품을 공기가 찬 장소에서 갑자기 따뜻한 장소로 이동하면 동작부나 렌즈에 이슬이 생겨 재생이 안 될 수 있습니다. 이때는 전원을 켜 놓고 1~2시간 이상 지난 후 디스크를 넣고 사용하십시오.

주의:

이 기기는 레이저 빔을 사용합니다. 픽업 렌즈를 분해하거나, 눈으로 픽업 렌즈를 절대 들여다 보지 마십시오. 레이저 빔으로 인한 사고를 막기 위해 반드시 숙련된 기술자에 의해서만 열어야 합니다.

CD-R/RW 디스크에 대하여

- CD-DA 포맷으로 기록된 CD-R/RW 디스크는 재생이 가능합니다. 단 디스크 또는 기록상태에 따라 재생이 안될 수 있습니다.

참고 : CD-DA는 Compact Disc Digital Audio 약어로서 일반 오디오 CD에서 사용되고 있는 음악 기록용 규격입니다.

- CD-R/RW 디스크는 제작하는 매체(CD-Recorder, PC, 디스크 상태)에 따라 재생이 안될 수 있습니다.
- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable) 및 CD-RW(Rewritable)은 이미 완성되어 있을 경우에만 재생이 가능합니다.
- 650MB(74분) CD-R 디스크를 사용하십시오. 700MB(80분)이상 CD-R디스크는 재생이 안될 수 있으니 가능한 한 사용하지 마십시오.
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 CD-R 또는 CD-RW 디스크만 재생할 수 있습니다. (단 CD의 음성이나 녹음상태에 따라 재생되지 못할 경우가 있습니다.)
- CD-RW 디스크의 경우 읽어들이는 시간이 좀더 필요합니다. (이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)
- CD-RW(Rewritable)로 기록된 디스크는 재생이 안될 수 있으니 가능한 사용하지 마십시오.

참고 : CD-RW 디스크의 경우 고배속 Write하거나 Writing Format에 따라 데이터를 읽지 못하는 경우가 있습니다. 이런 경우 다시 Write하거나 또는 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write하시기 바랍니다.

CD-R MP3 디스크에 대하여

- ISO 9660 또는 MP3 (MPEG1 Audio Layer3)의 샘플링 주파수 44.1KHz 또는 48KHz에서 기록된 파일로 제작된 CD-R 디스크만 재생이 가능합니다. 이외 기록된 파일은 재생할 수 없습니다.
- MP3 파일이 아닌 "bmp", "zip" 등의 파일을 "mp3" 확장자로 변경하였을 경우에는 재생이 되지 않습니다.
- 파일 확장자가 .mp3, MP3만 재생이 가능합니다.
- "CD 닫기"가 기록이 안되는 경우는 초기 재생 시간이 길어지며, 기록된 파일이 전부 재생되지 않을 수 있습니다.
- 연속으로 기록된 멀티 세션 디스크의 경우만 재생되며, 중간에 BLANK 데이터가 있는 멀티 세션 디스크의 경우는 연속된 세션까지만 재생할 수가 있습니다.
- 한 개의 파일내에 Low Bit Rate부터 High Bit Rate(예 : 8 ~ 320kbps)까지 Variable Bit Rate(VBR)로 기록되어 있는 파일의 경우 재생중 음이 끊기는 현상이 발생이 될 수가 있습니다.
- CD-RW(Rewritable)로 기록된 디스크는 재생이 안될 수 있으니 가능한 사용하지 마십시오.
- 제목이 한글로 된 파일은 한글로 표기가 되지 않습니다.

주의 : 저작권자의 허가 없는 대상(디스크, 테이프)을 기록하면 위법 행위입니다. 만약 기록을 하려면 저작권자의 허가를 받아야 합니다. 제조회사는 저작권자의 권리를 침해하는 용도나 다른 행위로 인한 무단 복사에 대하여 책임을 지지 않습니다.


참고 : 유료사이트에서 내려 받은, DRM이 적용된 MP3파일의 경우 재생되지 않습니다. DRM(Digital Right Management : 디지털 저작권 관리)은 콘텐츠 제공자의 권리와 이익을 안전하게 보호하여 불법 복제를 막고 사용자부과와 결제 대행 등 콘텐츠의 생성에서 유통, 관리까지를 일괄적으로 지원하는 기술입니다.

CD/MP3 디스크 동작하기

MP3/CD/Radio Player

CD/MP3 재생 틀기

1. 본체 오르면 옆면에 있는 [전원스위치]로 전원을 “켜짐” 하십시오.
2. CD 장착 도어에 CD 라벨 부분이 위로 가도록 디스크를 장착후 도어를 닫아 주십시오.
3. [기능선택]버튼으로 “CD”를 선택하십시오.
4. 전체 트랙 수가 LCD표시부에 나타나면서 자동 재생이 됩니다.
5. 다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역 방향으로 선곡하려면 [이전곡/다음곡]버튼을 눌러주십시오.
6. [0-9]버튼으로 직접 트랙번호를 선택하실 수 있습니다.
7. [음량조절]버튼으로 음량을 조절하여 주십시오.
8. 디스크 재생 중에 일시적으로 정지하려면 [재생/일시정지]버튼을 눌러 주십시오.
9. 디스크를 재생을 정지하시려면 [정지]버튼을 눌러 주십시오.

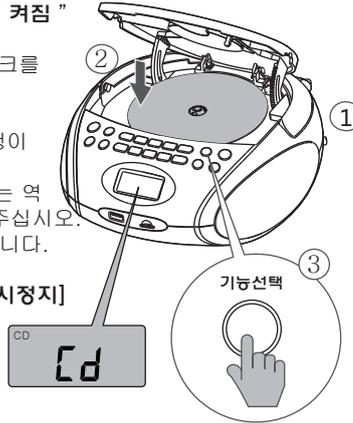

(재생)



일시정지

참고 : CD/MP3디스크는 밑면에 스크래치, 먼지, 지문, 오염 등이 없어야 재생 중에 원활하게 동작하실 수 있습니다.

그 밖의 CD/MP3 재생기 기능

■ CD 반복 연주하기

디스크 재생 중에 [반복]버튼을 누를때마다 아래와 같이 반복 기능이 전환 됩니다.



(한곡 반복)



(전체 반복)



(무작위 연주)

■ 프로그램 저장하여 연주하기

1. CD 정지 상태에서 [프로그램]버튼을 누르면 표시부에 “P”가 점멸하면 [이전곡/다음곡]버튼을 이용하여 “02”로 원하는 트랙을 선택하신 다음 [프로그램]버튼을 누르면 프로그램이 저장됩니다. 이와같은 과정을 추가 원하시면 CD 20/MP3 99개까지 트랙을 저장하실 수 있습니다.



2. CD 프로그램 재생은 “CD/MP3 재생 틀기” 참조 바랍니다.

참고 : 저장된 트랙 프로그램 해제 조건


1. 전원이 꺼졌을 때
2. [프로그램]버튼을 누른후[정지]버튼을 2번 눌렀을 때
3. CD/MP3 장착 도어를 열거나,[기능선택]이 다른 기능으로 전환될 때

USB MP3 파일 동작하기

MP3/CD/Radio Player

USB MP3파일 재생 듣기

1. 본체 오른쪽 옆면에 있는 [전원스위치]로 전원을 “켜짐” 하십시오.
2. USB MP3파일을 본체 “USB 입력단자”에 삽입합니다.
3. [기능선택]버튼으로 “USB”를 선택하십시오.
4. 전체 트랙 수가 LCD표시부에 나타나면서 자동 재생이 됩니다.
5. 다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역 방향으로 선곡하려면 [이전곡/다음곡]버튼을 눌러주십시오.
6. [0-9]버튼으로 직접 트랙번호를 선택하실 수 있습니다.
7. [음량조절]버튼으로 음량을 조절하여 주십시오.
8. MP3 파일 재생 중에 일시적으로 정지하려면 [재생/일시 정지]버튼을 눌러 주십시오.
9. MP3 파일 재생을 정지하시려면 [정지]버튼을 눌러 주십시오.

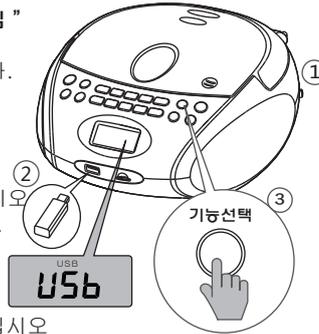

(재생)



일시정지

참고 :

1. USB 파일 용량에 따라 읽는 속도가 약 2.5-5초 걸릴 수 있습니다.
2. USB MP3 파일은 최대 999개까지 가능합니다.

그 밖의 USB MP3 재생기 기능

■ USB MP3 반복 연주하기

USB MP3 재생 중에 [반복]버튼을 누를때마다 아래와 같이 반복 기능이 전환 됩니다.



(한곡 반복)




(전체 반복)



(무작위 연주)

■ 프로그램 저장하여 연주하기

1. USB 정지 상태에서 [프로그램]버튼을 누르면 표시부에 “P”가 정렬하면 [이전곡/다음곡]버튼을 이용하여 “02”로 원하는 트랙을 선택하신 다음 [Program]버튼을 누르면 프로그램이 저장됩니다. 이와같은 과정을 추가 원하시면 99개까지 트랙을 저장할 수 있습니다.



2. USB MP3파일 프로그램 재생은 “USB MP3파일 재생 듣기” 참조 바랍니다.

참고 :


- USB 플래시 메모리에서 특정 타입 및 배속된 제품은 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- USB 저장장치가 배속(X2) 또는 멀티 카드리더, 외장하드 USB 데이터는 지원이 되지 않거나 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.
- USB 포맷은 “NTFS” 방식은 지원이 안되고 “FAT32” 방식만 지원됩니다.
- USB 플래시 메모리는 재생만 가능합니다.
- USB 메모리 용량은 최대 32G까지 지원됩니다.

CARD MP3 파일 동작하기

MP3/CD/Radio Player

CARD MP3파일 재생 듣기

1. 본체 오르면 옆면에 있는 [전원스위치]로 전원을 “켜짐” 하십시오.
2. CARD MP3파일을 본체 “CARD 입력단자”에 삽입합니다.
3. [기능선택]버튼으로 “SD”를 선택하십시오.
4. 전체 트랙 수가 LCD표시부에 나타나면서 자동 재생이 됩니다.
5. 다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역방향으로 선곡하려면 [이전곡/다음곡]버튼을 눌러주십시오.
6. [0-9]버튼으로 직접 트랙번호를 선택하실 수 있습니다.
7. [음량조절]버튼으로 음량을 조절하여 주십시오.
8. MP3 파일 재생 중에 일시적으로 정지하려면 [재생/일시정지]버튼을 눌러 주십시오.
9. MP3 파일 재생을 정지하시려면 [정지]버튼을 눌러 주십시오.

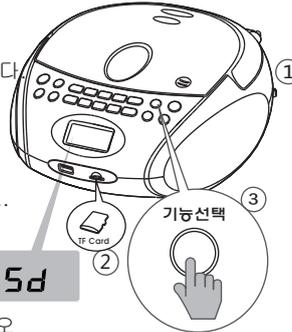

(재생)



일시정지

참고 :

1. CARD 파일 용량에 따라 읽는 속도가 약 2.5-5초 걸릴 수 있습니다.
2. CARD MP3 파일은 최대 999개까지 가능합니다.

그 밖의 CARD MP3 재생기 기능

■ CARD MP3 반복 연주하기

디스크 재생 중에 [반복]버튼을 누를때마다 아래와 같이 반복 기능이 전환 됩니다.



(한곡 반복)



(전체 반복)



(무작위 연주)

■ 프로그램 저장하여 연주하기

1. CARD 정지 상태에서 [프로그램]버튼을 누르면 표시부에 “P”가 점멸하면 [이전곡/다음곡]버튼을 이용하여 “02”로 원하는 트랙을 선택하신 다음 [프로그램]버튼을 누르면 프로그램이 저장됩니다. 이와같은 과정을 추가 원하시면 99개까지 트랙을 저장할 수 있습니다.



2. CARD MP3파일 프로그램 재생은 “CARD MP3파일 재생 듣기” 참조 바랍니다.

참고 :

- 본 제품에서 CARD지원 “TF Card/Micro Card” 만 지원합니다.
- 정상적인 Card저장 장치가 제대로 동작하지 않을 경우 Card연결을 해제하였다가 다시 삽입하여 주십시오.
- 메모리 카드 재생 중에는 메모리 카드를 빼지 마십시오. 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드는 재생만 가능합니다.
- Card 포맷은 “NTFS” 방식은 지원이 안되고 “FAT32” 방식만 지원합니다.

고장 진단 및 응급조치

MP3/CD/Radio Player

- 제품이 고장났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

증상	원인	조치방법
◎ 전원이 들어오지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 본체 오른쪽 옆면에 전원 스위치가 "off"로 되어있다. ◎ 본 제품이 절전 모드로 설정되어 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 본체 오른쪽 옆면에 전원 스위치를 "ON"으로 전환하십시오. ◎ "절전모드해제" 버튼으로 절전 모드를 해제하십시오.
◎ 소리가 들리지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전원 코드가 콘센트에 빠져 있습니다. ◎ 건전지가 모두 소모 되었습니다. ◎ 음량 조절기의 위치가 최소로 되어 있습니다. ◎ 가능 선택 스위치를 들고자 하는 기능을 다릅니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전원 코드를 콘센트에 연결합니다. ◎ 새로운 건전지로 교체하여 주십시오. ◎ 음량조절기를 올려 주십시오. ◎ 가능 선택 스위치로 들고자 하는 기능을 올바르게 선택하여 주십시오.
◎ 라디오 수신 상태가 좋지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 안테나 방향과 높이가 적절히 조정되지 않 있습니다. ◎ 방송국이 적절히 동조되지 않습니다. ◎ 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 안테나 방향과 높이를 적절한 위치로 조정하여 주십시오. ◎ 튜닝을 정확히 맞춰 주십시오. ◎ 전차파가 많이 나오는 전기기구의 사용을 자제하여 주십시오. ◎ 제품을 이리저리 바꾸어 주십시오.
◎ CD 재생이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> ◎ DISC가 위/아래가 뒤집혀 있습니다. ◎ 가능 선택은 제대로 안되어 있습니다. ◎ CD-R Burning시 고속으로 구우시면 동작이 안될 수 있습니다. ◎ 표시부에 일시정지가 나타나 있는지 확인하십시오 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 라벨이 있는 면이 위로 가도록 CD를 넣어 주십시오. ◎ 가능 선택을 "CD"로 선택하십시오. ◎ CD-R Burning시 저속(8배속이하)로 구우시기 바랍니다. ◎ 재생/일시정지(▶)버튼을 한번더 눌러주십시오
◎ MP3 음악파일이 재생이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> ◎ MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록이 안되어 있습니다. ◎ 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 안되어 있습니다. ◎ 확장자명이 .MP3라도 Mp3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞지 않는 파일입니다. ◎ MP3 파일 Burn시 고속으로 구우시면 동작이 안될 수 있습니다. ◎ DRM(Digital Right Management) 디지털 저작권 관리로 mp3파일은 재생되지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ Mp3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록되었는지 확인하십시오. ◎ 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 되었는지 확인하십시오. ◎ 확장자명이 .MP3라도 Mp3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞는 파일인지 확인하십시오. ◎ MP3 파일 Burn시 저속(8배속이하)로 구우시기 바랍니다. ◎ 일반 mp3파일만 재생됩니다.
◎ CARD/USB MP3 음악파일이 재생이 안됨	<ul style="list-style-type: none"> ◎ CARD/USB Function 위치가 "CD"에 있습니다. ◎ CARD/USB 입력단에 정확히 삽입이 안되어 있습니다. ◎ MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록이 안되어 있습니다. ◎ 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 안되어 있습니다. ◎ 확장자명이 .MP3라도 MP3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞지 않는 파일입니다. ◎ USB Flash Memory가 배속으로 되어 있으면 지원이 안됩니다. ◎ USB/CARD 포맷방식이 "NTFS"로 되어 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ CARD/USB Function 위치를 "USB/SD"로 선택합니다. ◎ CARD/USB 입력단에 정확히 삽입합니다. ◎ MP3 파일이 담긴 디스크가 ISO9660 레벨1/레벨3의 규격에 맞게 기록되었는지 확인하십시오. ◎ 재생하려는 MP3 파일의 확장자명이 .MP3로 기록이 되었는지 확인하십시오. ◎ 확장자명이 .MP3라도 MP3규격(MPEG1 Audio Layer3)에 맞는 파일인지 확인하십시오. ◎ 배속이 아닌 일반적인 USB Flash Memory를 사용바랍니다. ◎ USB/CARD 포맷방식을 "FAT32" 방식으로 재포맷하십시오.

.※ 사용도중 기능상의 오동작(또는 이상표시)이 발생할 시 전원 코드를 전원 콘센트에서 제거 후 5~10초 경과 후 다시 꽂아 주십시오.

제품 규격

MP3/CD/Radio Player

■ 일반규격

전원	AC 220V~, 60Hz 건전지 : 1.5V x 6, "UM-2" size DC 9V
소비전력	12W
제품크기	215(W) x 120(H) x 230(D)mm
무게	1.5Kg (건전지 포함안됨)

■ 앰프부

최대 출력	1.5W + 1.5W
주파수 응답	100Hz ~ 16KHz

■ 라디오부

주파수 범위	FM 87.5~108MHz AM 530~1620KHz
안테나	FM : Telescopic - Antenna AM : Built-in Ferrite Bar

■ 콤팩트 디스크부

광학 픽업	레이저 빔
주파수 응답	100Hz ~ 16KHz

■ MP3 디스크부

비트 레이트	32Kbps ~ 320Kbps
포맷지원	MPEG1/2/Layer3(ISO)/IEC111723.ISO/IEC 13818-3.2

■ 스피커

형식	76 mm Cone
----	------------

■ 부속품

사용설명서	1부
AC 코드	1개

참고 : 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수 있습니다.
설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수 있습니다.

제품 보증서

MP3/CD/Radio Player

제품 보증서

아래와 같이 보증합니다.

* 본 제품은 소비자피해 보상규정에 의해 보상을 받을 수 있습니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 우측 보증기간동안은 무상 수리를 해드립니다.
- 보증기간이 경과한 경우 및 보증기간이내라 하더라도 본 보증서내의 유상서비스 안내에 해당되는 경우는 서비스요금을 받고 수리해 드립니다.
- 수리를 요청 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 보증서는 재발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용 환경등)로 사용하는 경우는 보증기간을 6개월로 단축합니다.

제품명		모델명	제조번호	
MP3 / CD / Radio Player		Pinky-900		
고객	성명		전화	
	주소			
보증임자	명칭	롯데알미늄(주)	전화	1577-7818
	주소	서울특별시 금천구 벚꽃로 88(독산동)		
판매자	명칭		전화	
	주소		성명	
판매일자		년 월 일	보증기간	1년
수리용부품보유기간			제품 생산 중지후 5년	

* 제품구입시 고객, 판매자, 판매일자, 제조번호 란을 필히 기재받으시기 바랍니다

서비스를 신청하실때

- 제품을 사용중 이상이 발생하였을 경우에는 사용설명서의 사용법 및 고장시 확인사항을 다시한번 확인하신 후 구입처나 서비스 대행점 또는 당사 소비자 보호센터로 연락하시기 바랍니다.
- 연락하실 때는 아래사항을 알려주십시오.
제품명, 모델명, 주소, 성명, 전화번호, 고장증상, 사용상 불편하신점.

기타

- 고장수리 의뢰시, 보증서를 반드시 제시하여 주십시오.

수리일자	모델명	수리내용	유·무상구분(금액)	확인
			(유·무상)	

보증규약

당사는 본 제품의 품질보증을 위해 최선을 다하고 있습니다.

- 제품 구입일로부터 보증기간 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 제품에 이상이 발생한 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.
- 다음과 같은 경우는 서비스 요금(수리비+부품비)을 받고, 수리하여 드립니다.
 - 보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장이 발생한 경우
 - 보증기간 이내에도 다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받고, 수리하여 드립니다.
 - 사용자의 취급부주의로 인한 고장의 경우
 - 당사가 지정한 서비스센터 이외에서 제품수리를 하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 부품 수명이 경과한 경우
 - ① DECK HEAD, BELT, GEAR 등
 - ② PICK UP, MOTOR 등
 - ③ 표시부, LAMP 등
 - ④ 기타 소모 부품
 - 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 고장인 경우
 - 천재지변에 의한 고장인 경우

롯데 소비자 보호센터 안내



저희 회사는 전국 각 곳에 소비자 보호센터를 설치, 운영하고 있습니다. 사용중에 불편한 점이 있으시면 구입하신 대리점이나 가까운 소비자 보호센터에 연락주시면 성심껏 도와드리겠습니다. 고장신고를 하시기 전에 다시 한번 이 사용설명서를 잘 살펴보시기 바랍니다.

고장 신고를 하실 때에는 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명, 전화번호, 위치를 정확히 알려 주시고 담당자의 소속, 성명을 알아두시면 편리합니다.

■ 대표 전화: 1577-7818

A/S주소 : 서울시 금천구 가산동 가산디지털 2로 187(가산동)

롯데알미늄(주)

서울특별시 금천구 벚꽃로 88(독산동)