

## 사용설명서

SP-260  
시계/USB/라디오 플레이어



### <<박스, 부속품, 웨슨 및 분실시 반품 교환 절대불가>>



\* 사용설명서에 보증서가 포함되어 있습니다.

### 각 기능 동작하기

#### ■ 스노즈(Snooze)기능

1. 알람(라디오/비프)이 동작 중일 때 [Snooze]버튼을 한번 누르면 10분 후에 다시 동작합니다. [Snooze]버튼을 누르면 자동적으로 10분에 알람이 재동작합니다.
2. 알람을 정지하려면 "AL.1.2, [M] /M"버튼을 눌러 주십시오. 알람이 정지되면 다음날로 알람 준비상태로 전환됩니다.

#### ■ 알람 on-off설정하기

전원 대기 상태에서 [AL.1]/[AL.2/▶]버튼을 누르면 알람 on-off를 설정하실 수 있습니다.

#### ■ 무드등 동작하기

1. 전원대기 상태에서 [Snooze]버튼을 길게 누르면 무드등이 켜집니다.
2. 다시한번 [Snooze]버튼을 길게 누르면 무드등이 꺼집니다.

참고 : 무드등 off는 전원 대기 상태에서만 가능합니다.

#### ■ 표시부(LED) 밝기 조정하기

전원이 on상태에서 [Snooze]버튼을 길게 누르면 표시부 밝기가 어두워 집니다. 다시한번 [Snooze]버튼을 누르면 표시부가 밝아집니다.

참고 : 표시부 밝기를 어두워진 상태에서 전원대기 모드에서도 계속 유지됩니다.


### 주의사항

- 본 제품을 분해, 수리하지 마십시오.(오동작으로 화재,다침의 우려가 있습니다.)
- 제품에 통풍이 잘되고 열이 받지 않는 곳에 설치하십시오. (내부온도 상승으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 강한 자석 및 전자파가 많이 나오는 전기기구는 피하여 주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지마십시오.
- 가연성 스프레이,인화성 물질 등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 외관정소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마십시오.

### 설치준비

#### ■ 전원 및 유의사항

1. 본체 DC입력단자에 아답터 2차 전원부 DC 5V를 삽입합니다.(5V이상 연결시 본체가 고장의 원인이 됩니다.)
2. 본체 디스플레이에 전원대기 상태로 전환됩니다.
3. 건전지 사용시에는 건전지 커버를 열고 "AAA"타입 건전지를 2개를 삽입합니다.(본체 백업 전원)

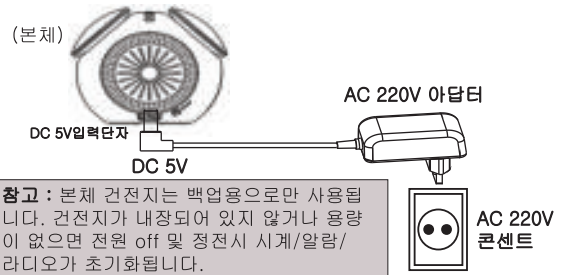

참고 : 본체 건전지는 백업용으로만 사용됩니다. 건전지가 내장되어 있지 않거나 용량이 없으면 전원 off 및 정전시 시계/알람/라디오가 초기화됩니다.

### 각 기능 동작하기

#### ■ 수면(Sleep)모드 동작하기

라디오 및 음악 듣는 중에 수면모드를 설정하실 수 있습니다.

1. [Snooze]버튼을 누르면 표시부에 수면모드 시간이 나타납니다.
2. [Snooze]버튼을 계속적으로 누르면 표시부에 수면이 시간이 전환됩니다.
3. 수면시간은 " 05-10-15-30-60-120분- off
4. 라디오 듣는 중에 10분을 설정하시면 10분후에 자동적으로 전원대기 상태로 전환 됩니다.


#### ■ 라디오 청취하기

1. [M]버튼을 길게 누르면 전원이 on되면서 라디오가 선택 표시부에 FM 주파수가 나타납니다.
2. [V-/V+]버튼을 눌러서 원하시는 방송국을 선택하십시오.
3. [TIME/SCAN]버튼을 길게 누르면 방송국을 자동적으로 탐색하여 저장합니다.(자동 20개 저장가능)
4. [TIME/SCAN]버튼을 이용하여 원하는 프리셋 방송국을 선택하여 청취하실 수 있습니다.
5. [V-/V+]버튼을 길게 누르면 음량을 조정하실 수 있습니다.

#### ■ USB/TF CARD로 MP3 재생하기

1. USB 또는 TF Card를 본체에 USB 또는 TF Card입력단자에 삽입합니다. [M]버튼을 눌러서 표시부에 "USB 또는 SD"가 선택되면 자동적으로 음악을 즐길 수 있습니다.
2. [V-◀/V+▶]버튼을 이용하여 이전곡/다음곡을 선택하실 수 있습니다.

## 각 부분의 명칭 개요

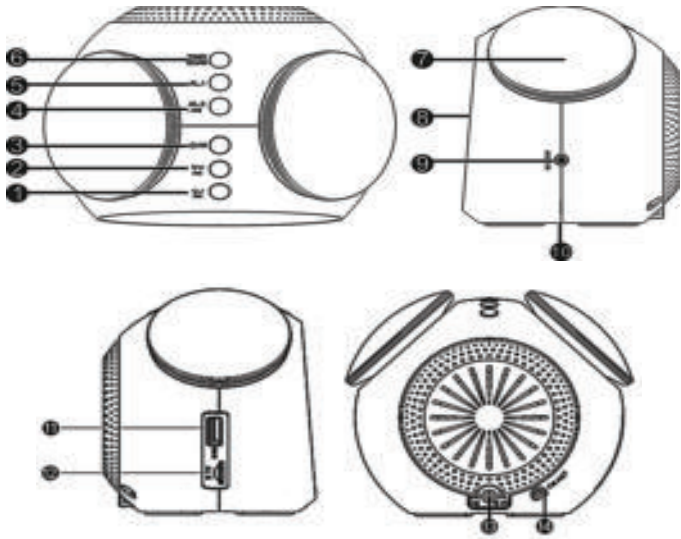

1. 음량내림(V-) 버튼
2. 음량올림(V+) 버튼
3. 전원 (ON/OFF) / M 버튼  
(전원 및 모드 전환버튼)
4. AL.2(알람2/▶▶) 버튼
5. AL.1(알람1) 버튼
6. 시계(Time)/스캔(Scan) 버튼
7. Snooze/Light 설정 버튼
8. LED 디스플레이
9. 외부기기(Aux)입력단자
10. 건전지 덮개(Battery Cover)
11. USB 입력단자
12. TF 카드 입력단자
13. DC 5V 입력단자
14. FM 안테나

## 각 기능 동작하기

### ■ 시계 설정하기

시계설정은 전원대기 상태에서만 가능합니다.

1. [TIME/SCAN]버튼을 길게 누르면 디스플레이 시간이 점멸합니다.
2. 시간은 [V+]버튼을 눌러서 조정합니다.
3. 분은 [V-]버튼을 눌러서 조정합니다.
4. 시간이 정확히 설정되면 [TIME/SCAN]버튼을 누르면 시간 설정이 완료됩니다.

### ■ 알람 설정하기

알람 설정하기 전에 시간이 먼저 설정되어야 가능합니다.

1. 알람1을 설정하기 위해 [AL.1]버튼을 길게 누르면 표시부에 "bb 또는 라디오주파수"가 점멸합니다.
  - 알람2를 설정하기 위해서는 [AL.2/▶▶]버튼을 길게 누르면 표시부에 "bb 또는 라디오주파수"가 점멸합니다.
2. [V-/V+]버튼을 이용하여 아래와 같이 알람 타입을 선택하십시오.
  - Bb : 비프(Beeper) : 음량이 조절되지 않습니다.
  - 라디오 방송국 : 이미 설정된 FM방송국이 표시됨
3. 다른 FM 방송 설정은 방송국이 점멸할 때 [Time/Scan]버튼을 이용하여 원하는 방송국이 설정되면 확인[AL.1]버튼을 누르면 표시부에 시간이 점멸합니다.
4. 시간은 "V+"버튼으로 조정하고, 분은 "V-"버튼으로 조정하시고 알람시간이 설정되면 [AL.1]버튼을 누르면 알람1이 설정이 완료되면서 표시부에 음량이 점멸합니다.
5. [V-/V+]버튼으로 원하는 음량을 조정하십시오.

## 각 기능 동작하기

3. [V-◀◀/V+▶▶]버튼을 길게 누르면 음량을 조절하실 수 있습니다.
  4. 일시정지를 위해서는 [AL.2/▶▶]버튼을 눌러주시고 다시 한번 [AL.2/▶▶]버튼을 누르면 일시정지가 해제됩니다.
- 참고 : USB/CARD 포맷은 "FAT32"만 지원되고 "NTFS"방식은 본 제품에서 지원되지 않습니다.

### ■ 외부기기(Aux)연결하기

1. [ON/OFF/M]버튼으로 표시부에 "AU"를 선택하십시오.
2. 본체에 외부기기 입력단자에 외부기기 연결케이블을 연결합니다.(연결케이블 3.5mm 단자)
3. [V-/V+]버튼을 이용하여 적당한 음량을 조정하십시오.

## 제품규격

- 전원 ..... DC 5V  
(아답터 : 1차 AC100-240V.50/60Hz, 2차 DV 5V)
- 최대 출력 ..... 2.5W
- FM 주파수 범위 ..... 87.5-108MHz
- USB/TF 카드 재생포맷 ..... MP3
- 배터리(백업용) ..... AAA형 1.5V x2
- 시간 표시부 ..... 12시간 시스템
- 크기 ..... 약 175(W) x 120(D) x 100(H)mm
- 중량 ..... 약 0.35Kg
- 부속품 : 사용설명서, 아답터, 건전지(별매품)

본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수 있습니다.  
설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수 있습니다

## 제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서			
제품명	모델명	제조번호	
시계/USB/라디오 플레이어	SP-260		
고객	성명	전화	
	주소		
판매자	성명	전화	
	주소		
판매일			
보증책임자	명칭	비에프출딩스(주)	전화 1577-7818
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 5(가산동 5동)	

### ■ 무료 서비스

- 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.  
\* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

### ■ 유상서비스(고객 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 유상서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

1. 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
4. 본제품 정품이 아닌 제품 또는 부속품을 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
5. 사용견약을 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7. 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
8. 본 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
9. 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

### ■ A/S 대표전화 : 1577-7818

주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 187(가산동)