



사용 설명서 USB-105




사용전에 반드시 읽고 올바르게 사용해 주시고, 날고 나신후에도 잘 보관해 두십시오.

* 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

前面

後面

각 부분의 명칭 및 개요

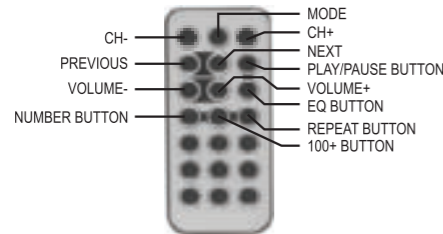

- Mode Button (USB/Card/Radio/Aux 전환 버튼)
- Previous(CH-) Button * 역방향 선택/탐색 버튼 * 라디오 선택 버튼
- Volume- (음량 내림)
- Number Button(숫자 버튼)
- 라디오 프리셋(CH-)내림버튼
- Repeat Button(반복 버튼)
- 라디오 프리셋(CH+)올림버튼
- Next Button * 정방향 선택/탐색 버튼 * 라디오 선택 버튼
- Play/Pause Button * 재생/일시정지 버튼 * 라디오 자동 저장 버튼
- Volume + (음량 올림)
- EQ Button(음색 버튼)
- 100+ Button(100+버튼)

각 기능 동작하기


- 전원 동작하기
 - 전원 연결 단자가 연결이 안된 상태에서 전원 스위치를 on하여 전원 표시등에 불이 안 들어오면 충전이 안된 상태이므로 전원 연결 단자를 컴퓨터 USB단자에 접속하여 충전을 하여야 합니다. (충전 시간은 약3-5시간 정도/완전 충전후 약 2시간 재생가능)
 - 전원 연결단자를 컴퓨터 USB단자에 연결하면 전원 스위치를 ON하여 본기기를 동작하십시오.

주의 사항

- 본 제품을 분해, 수리하지 마십시오.(오동작으로 화재,다침의 우려가 있습니다.)
- 본 제품 위에 화병,화분,컵, 화장품,약품,물 등이 차있는 용기를 놓치 마십시오. (제품 내부에 들어가면 고장의 원인이 됩니다.)
- 제품에 통풍이 잘되고 열이 받지 않는 곳에 설치하십시오. (내부온도 상승으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 강한 자석 및 전자파가 많이 나오는 전기기구는 피하여 주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지마십시오.
- 가연성 스프레이,인화성 물질 등을 본 제품 가까운 곳에서 사용하지거나 보관하지 마십시오.
- 외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마십시오.

설치 준비

- 전원 및 유의사항
 - 본 제품은 DC 5V로 동작됩니다.
 - 전원 공급은 컴퓨터 USB단자에 연결하여 사용합니다.
 - 본체 내부에 충전용 리튬 건전지가 내장되어 있습니다. 참고 : 충전은 전원 스위치가 off상태에서 하십시오.
 - 본 제품에 DC 5V이상 공급하면 고장이 원인이 됩니다.

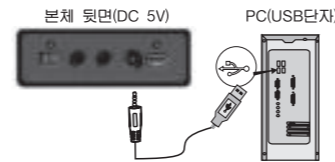

각 기능 동작하기


- MP3 USB 메모리 재생하기
 - 본체 뒷면에 있는 전원스위치를 " ON " 으로 설정합니다.
 - MP3 USB 플래쉬 메모리를 본체 USB단자에 삽입합니다.
 - LCD표시부에 전체 트랙이 나타나면서 자동적으로 재생됩니다.
 - 음량조절기[Volume]로 적당하게 조절합니다.
 - 일시적으로 정지하려면 [Play/Pause]버튼을 눌러 주시고 다시 한번 [Paly/Pause]버튼을 누르면 다시 재생이 시작됩니다.
 - 재생을 정지하시려면 [Stop]버튼을 눌러 주십시오.

- 그 밖의 재생기 기능
 - 다음 트랙 또는 반복적으로 여러 트랙을 정방향 또는 역방향으로 선택하려면 [Prev/Next]버튼을 눌러 주십시오.
 - 재생 중에 [Prev/Next]버튼을 길게 누르면 누르고 있는 동안에 정방향 또는 역방향으로 고속 탐색하실 수 있습니다. 이때 누르고 있는 버튼을 놓으면 정상적으로 재생이 됩니다.
 - 원격 조정기의 [Number]버튼으로 직접 원하는 숫자 버튼을 누르면 바로 선택하여 재생하실 수 있습니다. 예를 들어 : 5곡 → 5 버튼을 누른다. 23곡 → 2 + 3 버튼을 누른다. 115곡 → 1 + 5 + 100 버튼을 누른다. 215곡 → 1 + 5 + 100 + 100 버튼을 누른다.
 - 음색(EQ)을 원하시면 [EQ]버튼을 눌러 주시기 바랍니다.
 - 재생 중에 [Repeat]버튼을 누르면 아래와 같이 나타납니다.



참고 : WMA파일은 지원이 안됩니다.

각 부분의 명칭 및 개요

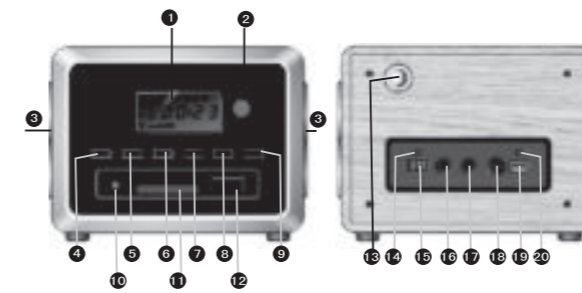

- LCD 표시부
- Remote Sensor(원격감지기)
- Speaker(스피커)
- Volume-(음량 내림)
- Mode Button (USB/Card/Radio/Aux 전환 버튼)
- Volume+(음량 올림)
- Previous(CH-) Button * 역방향 선택/탐색 버튼 * 라디오 프리셋/선택 버튼
- Play/Pause Button * 재생/일시정지 버튼 * 라디오 자동 저장 버튼
- Next(CH+)Button * 정방향 선택/탐색 버튼 * 라디오 프리셋/선택 버튼
- USB/Card 표시부
- SD/MMC Card 입력단자
- USB 입력단자
- FM 안테나
- 전원부 표시부
- 전원 스위치(ON ↔Off)
- Audio Input Jack (오디오 입력 단자)
- Audio Output Jack (오디오 출력 단자)
- 외부 충전용 입력단자 (DC 5V)
- USB 충전용 입력단자 (DC 5V)
- DC 입력단자 연결 표시부

각 기능 동작하기

- MP3 SD/MMC 카드 동작하기
 - 본체 뒷면에 있는 전원스위치를 " ON " 으로 설정합니다.
 - MP3 SD/MMC 카드 메모리를 본체 카드단자에 삽입한다.
 - [Mode]버튼을 눌러 " Card "로 전환합니다.
 - 그 외에 동작은 " MP3 USB 메모리 " 과 동일합니다.

참고 : 일반 SD Card만 지원되고 SDHC Card는 지원이 안됩니다.

- 오디오 입력 동작하기
 - 외부기기(카세트/MP3등)출력 단자를 본체 오디오 입력 단자에 연결합니다.
 - [Mode]버튼을 눌러서 " PIC " 로 선택하면 아래와 같이 나타납니다.



- 오디오 출력 동작하기

본체 동작 중에 오디오 출력단자와 외부기기 입력단자에 연결하면 본체의 동작을 외부기기에서 재생하실 수 있습니다.
- 라디오 동작하기
 - [Mode]버튼을 눌러 라디오 모드로 전환합니다.
 - [Play/Pause]버튼을 2초이상 길게 누르면 자동적으로 방송을 탐색하여 저장합니다.(최대 30개 방송을 저장하실 수 있습니다.)
 - 저장된 방송국을 프리셋 하시려면 [CH-/CH+]버튼을 눌러 원하는 방송국을 선택하시기 바랍니다.
 - 수동적으로 방송을 탐색하려면 [Prev/Next]버튼을 길게 눌러서 원하는 방송국을 탐색하십시오.
 - 방송국 탐색이 미약하면 FM 안테나를 조정하여 주십시오.
 - 음량조절기[Volume]로 음량을 조절하여 라디오를 청취합니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일자 가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품명	모델명	제조번호		
디지털 뮤직박스	USB-105			
고객	성명	전화		
	주소			
판매자	성명	전화		
	주소			
판매일	년 월 일			
보증 책임자	명칭	BF홀딩스(주)	전화	02-2625-7750
	주소	서울시 금천구 가산동 691번지 5동		

* 아래와 같은 사항은 제품 보증범위에 속하지 않습니다.

- 제품 보증기간 초과시
- 임의로 분해 수리하여 파손하는 경우
- 사용자 수리 혹은 부적절한 사용(습기, 충격, 전압이 너무 높거나 낮음, 고온, 물 등.)으로 인한 파손
- 제품 보증서 및 구매영수증이 없을 경우 혹은 임의로 제품 보증서를 수정하는 경우

BF Electronics Co., Ltd (www.bfkr.com)
Better People, Products, service, Life

제품 규격

- 전원 DC 5V
- 출력 임피던스 스피커 4 Ohm
- 정격 출력 2W + 2W
- 주파수 범위 87.5-108MHz
- USB/Card 재생 포맷 MP1,MP2,MP3
- 비트 레이트 32kbps-320kbps
- 건전지 DC 3.7V(3.7V 800mA 리튬 건전지)
- 충전 시간 3-5시간(재생 시간은 약 2시간)
- 크기 95(W) x 111(D) x 84(H)mm
- 중량 약 0.39Kg
- 부속품
사용설명서, 원격조정기 ,USB 전원연결 케이블(2개), 오디오 입력 케이블

참고 : 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수 있습니다. 설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수 있습니다