2 BAND AM/FM MONO RADIO

PINGKY-7

사용설명서

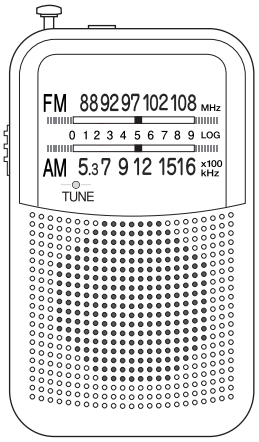

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

◆본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
◆이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오

안전 및 주의사항

■ 본 제품을 분해, 수리하지 마십시오.
(자격 있는 기술자 이외에 수리 시 오동작으로 고장, 화재, 다침의 우려가 있습니다.)

■ 본 제품은 태양 및 열을 피하여 주시고, 이동 중에는 먼지가 많은 장소 및 떨어뜨려 제품에 충격을 주지 마십시오.

■ 본 제품을 비(물)나 습도가 많은 장소를 피하여 주십시오.

■ 천둥, 번개가 치면 건물 밖에서 사용하지 마십시오.

■ 외관 청소시에는 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마시고, 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

■ 소리가 작아서 건전지 교환시 새로운 건전지와 오래된 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.

■ 본 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우, 건전지를 빼내어 주십시오. 건전지에 누액이 흘러 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

■ 지정한 이외의 건전지는 사용하지 마세요.
(전지의 파열, 누액에 의해 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.)

명칭 및 기능

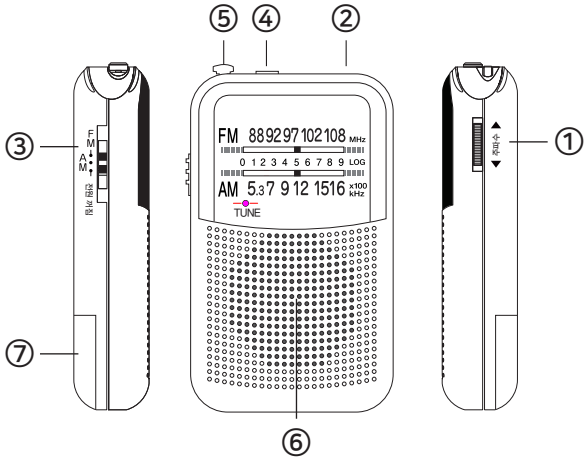

① **주파수조정기**(Tuning Control)
② **음량조절기**(Volume Control)
③ **기능선택스위치**(Function Selector Switch)
- FM/AM/전원 꺼짐 스위치
④ **이어폰출력단자**(Earphine output Jack)
⑤ **FM 안테나**(FM Antenna)
⑥ **스피커**(Speaker)
⑦ **건전지 덮개**(Battery Compartment)

라디오 작동하기

■ 건전지 사용방법

1. 제품 뒷면에 있는 건전지 장착용 커버를 열어 주십시오.
2. 건전지 삽입구에 1.5V(AAA형) 2개를 표시된 극성과 동일하게 장착하여 주십시오.
3. 건전지의 극성이 일치되지 않으면 고장의 원인이 됩니다.
4. 건전지 장착용 커버를 바르게 닫아 주십시오.

1.5V x 2(AAA형)



■ 라디오 켜짐/꺼짐 작동하기

1. **[FM/AM/전원 꺼짐]** 스위치를 위로 올리면 전원이 **"켜짐"**이 됩니다.
2. 원하는 라디오 밴드(FM/AM)를 선택하십시오.
3. 전원을 **"꺼짐"** 하려면 **[전원 꺼짐]** 스위치를 아래로 내려주시기 바랍니다.



라디오 작동하기

■ **FM 방송 듣기**

1. FM방송을 듣기 위해서 로드 안테나를 뽑아 주십시오.
2. **[FM/AM/전원 꺼짐]** 스위치를 **"FM"**으로 선택합니다.
3. **[주파수]** 노브를 원하는 FM방송을 선택하여 청취하시기 바랍니다.

■ **AM 방송 듣기**

1. AM방송을 듣기 위해서 **[FM/AM/전원 꺼짐]** 스위치를 **"AM"**으로 선택합니다.
2. **[주파수]** 노브를 원하는 AM방송을 선택하여 청취하시기 바랍니다.
3. AM방송 안테나는 제품 안에 유도 지향성 안테나가 내장되어 제품을 움직여서 최적의 방송 상태로 맞추워 사용하시기 바랍니다.

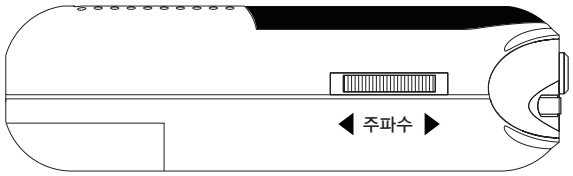

라디오 작동하기

■ **음량 조절하기**

윗면부에 있는 **음량**[Volume]를 돌려서 음량을 조절하여 라디오를 청취하시기 바랍니다.

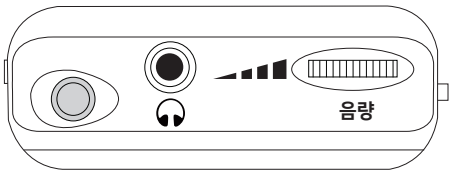

■ **이어폰/스피커 듣기**

이어폰 듣기

1. 음량을 줄여 주세요.
2. 이어폰을 본체 이어폰 단자에 삽입하여 청취 하시기 바랍니다.

스피커 듣기

1. 본체 **[FM/AM/전원 꺼짐]**스위치가 **"FM/AM"** 으로 선택되면 자동적으로 스피커로 소리가 나옵니다.
2. 이어폰 단자에 이어폰을 삽입하면 자동적 으로 스피커 소리는 차단됩니다.

특장점

■ 캠핑, 낚시, 등산용에 사용
■ FM/AM 2밴드
■ 동조 표시부
■ 주파수 & 음량 노브
■ 전원/밴드 스위치
■ 텔리스코틱 FM 안테나
■ 이어폰 단자 (3.5mm)
■ Built-in 스피커
■ 건전지 1.5V x 2개 (AAA형)

제품규격

■ 전원 ..... DC 3V
건전지 : 1.5V x 2, "AAA"Size
■ 크기 ..... 55(W) x 20(D) x 90(H)mm
■ 무게 ..... 100g(건전지 미포함)
■ 최대출력 500mW
■ 주파수 범위 ..... FM 88~108MHz
AM 530~1600KHz
■ 안테나 ..... FM : Telescopic Aritenna
AM : Built-in Ferrite Ba

참고 본 제품은 디자인과 성능은 예고 없이 변경될 수 가 있습니다. 설명서에 사용하는 삽화는 생산되는 모델과 다를 수 있습니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시 해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서

제 품 명		모 델 명		제조번호
라디오수신기		PINGKY-7		
고 객	성명		전화	
	주소			
판매원	명칭		전화	
	주소			
판매일				1577-7818
보 증 책임자	명칭	롯데알미늄(주)생활용품부문	전화	
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 19, 8층 806-1호(대륭18차)		

■ **무료 서비스**

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 본 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 6개월로 단축 적용됩니다.

■ **유상서비스 (고객 비용부담)에 대한 책임**

*서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우
- 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정에서 발생할 경우
- 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제가 발생할 경우
- 제품 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품 설치 부실 또는 파손되는 경우
- 소모자재 등의 교환 또는 관련 부품 세척할 경우

2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생할 경우
- 사용전압이 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장의 발생하였을 경우
- 본 제품 사용설명서내의 '안전 정보 및 취급 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품,옵션 부품의 사용으로 인한 고장의 발생할 경우
- 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등의 수리하여 발생되는 고장 및 사고 발생시
- 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생할 경우

3. 그 밖의 경우
- 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 소모품 부품이 수명이 다한 경우