LOTTE ALUMINIUM

Digital FM/AM/Time Radio Player

PINGKY-9

사용설명서

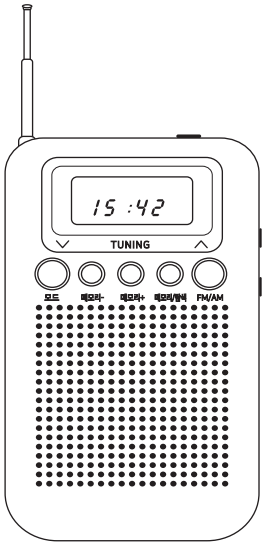

이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니
잘 보관하여 주십시오.

안전 및 주의사항

- 본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 본 제품을 태양 및 열을 피하여 주시고, 이동 중에는 먼지가 많은 장소 및 떨어뜨려 제품에 충격을 주지 마십시오.
- 본 제품을 비(물)나 습도가 많은 장소를 피하여 주십시오.
- 천둥, 번개가 치면 건물 밖에서 사용하지 마십시오.
- 외관 청소시에는 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마시고, 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 소리가 작아서 건전지 교환시 새로운 건전지와 오래된 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지를 빼내어 주십시오. 건전지에 누액이 흘러 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 지정한 이외의 건전지는 사용하지 마십시오.
  전지 파열, 누액에 의한 제품 손상을 입을 수 있습니다.
- 라디오 청취 중에 소리가 약해지면 건전지를 새것으로 교환하여 주십시오.
- 건전지 누액이나 폭발을 방지하기 위해서는 건전지를 냉각시키거나 가열, 분해하지 마십시오.

제품 동작하기

버튼기능 안내

1. **[메모리-/메모리+]** 버튼 :
   [메모리-/메모리+] 버튼을 누르면 이전에 기억된 라디오 방송국, 다음으로 기억된 라디오 방송국을 선택합니다.

2. **[모드(Mode)]** 버튼 :
   [모드] 버튼을 길게 누르면 표시부에 잠금 (🔑)표시가 나타나고, 다시한번 **[모드]** 버튼을 길게 누르면 표시부에 잠금(🔑)사라집니다.

   참고 : 표시부에 잠금(🔑)표시가 나타나면 모든 버튼이 동작 되지 않습니다.

   FM방송 수신 중에 이어폰을 삽입하면 표시부에 **"ST"**나타나면 **[모드]**버튼을 누르면 **"모노"**로 선택하실 수 있습니다.

   참고 : FM 스테레오 수신 중에 수신 감도가 약하여 잡음이 있으면 **"모노"**로 선택하십시오.

3. **[메모리/탐색]** 버튼 :

■ **수동으로 방송국 저장하기 :**

예제: 2번 저장소에 FM: 89.1MHz 방송국 저장하기

FM 방송국 (89.1MHz)를 수신후 **[메모리/탐색]**버튼을 누르면 표시부에 "Memory/1"이 점멸되면 **[메모리-/메모리+]** 버튼을 이용하여 " 2"선택한 후 **[메모리/탐색]**버튼을 누르면 저장이 됩니다.

이와 같은 방법으로 계속해서 20번까지 저장이 가능합니다. **[메모리-/메모리+]** 버튼을 이용하여 저장된 방송국을 선택하실 수 있습니다.

제품 동작하기

■ **자동으로 방송국 저장하기 :**

[메모리/탐색] 버튼을 길게(3초) 누르면 88~108MHz까지 주파수를 순차적으로 방송국이 수신되면서 자동적으로 저장이 됩니다.

[메모리-/메모리+] 버튼을 이용하여 원하는 저장된 방송국을 선택하여 청취하시면 됩니다.

참고 : 자동 탐색 저장은 다시한번 수행하면 이전에 저장된 방송국이 삭제되오니 유의바랍니다.

취침예약(Sleep)기능

취침예약(Sleep)모드로 전환하기 위해서는 **"시계모드"**에서 [⏻] 버튼을 길게 눌러 주십시오.

취침예약 시간은 **"10분~90분"**까지 시간 조정이 가능합니다.

예제 : 취침예약 시간이 **"10분"**으로 설정되면 **"10분"**후에 자동적으로 전원이 꺼집니다.

현재 시간설정(Clock Setting)하기

현재시간 설정은 시계모드(전원대기모드)에서만 가능합니다.

예제 : 오전 10시 20분 설정하기

[메모리/탐색]버튼을 길게 누르면 표시부에 **"12HR"**점멸합니다. [∨/∧] 버튼을 이용하여 **"12HR/24HR"**를 선택하신 다음 **[메모리/탐색]** 버튼을 눌러주십시오.

표시부에 **"시간"**이 점멸하면 [∨/∧] 버튼을 이용하여 시간 **"10"**조정후 **[메모리/탐색]**버튼을 누르면 표시부에 **"분"**이 점멸합니다. [∨/∧] 버튼을 이용하여 분 **"20"**조정후 **[메모리/탐색]** 버튼을 누르면 현재시간 설정이 완료됩니다.

명칭 및 기능

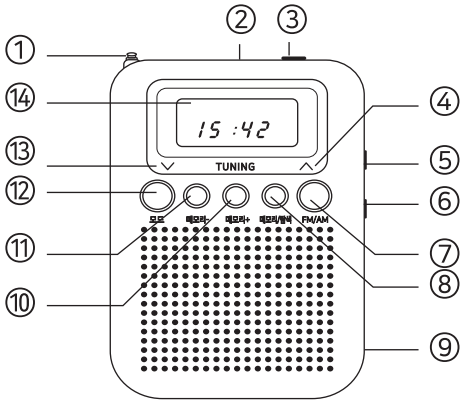

1. **FM안테나**(Telescopic Antenna)
2. **헤드폰 출력단자**(Headphone output Jack)
3. **전원on/off**(라디오(Radio)/시간(Time)/취침예약(Sleep)**버튼**
4. **튜닝올림선택버튼**(The key of select upwards)
5. **음량올림**(Volume+)**버튼**
6. **음량내림**(Volume-)**버튼**
7. **밴드**(FM/AM) **선택버튼**(Band Select) **버튼**
8. **메모리/라디오 탐색**(Store/Radio Search) **버튼**
9. **건전지 장착부**(Battery Compartment)
10. **메모리올림**(Store+)
11. **메모리내림**(Store-)**버튼**
12. **모드**(Mode)/**스테레오**(Stereo)/**잠금**(Lock)**버튼**
13. **튜닝내림선택버튼**(The key of select downwards)
14. **LCD 표시부**(LCD Display)

명칭 및 기능

LCD 표시부

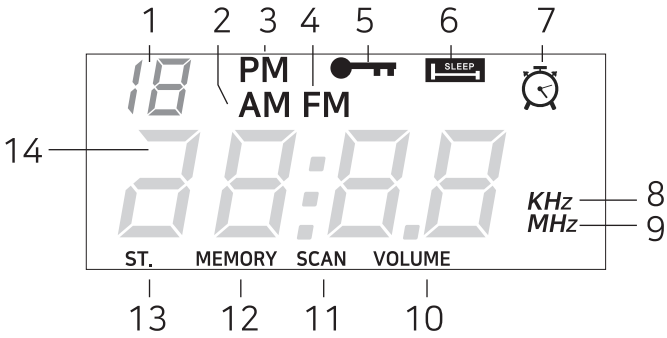

1. **기억된 주소 표시부**(Storage address Indication)
2. **AM밴드/오전시간 표시부**(AM Band/Morning time Indicator)
3. **오후시간 표시부**(Afternoon time Indicator)
4. **FM 밴드표시부**(FM Band Indicator)
5. **잠금 표시부**(Locking Symbol Indicator)
6. **취침예약 표시부**(Sleep Symbol Indicator)
7. **시간 시작/알람 시간 표시부**(Timed Start/Alarm Clock Indicator)
8. **AM 주파수 표시부**(AM Frequency Indicator)
9. **FM 주파수 표시부**(FM Frequency Indicator)
10. **음량 표시부**(Volume Indicator)
11. **탐색 표시부**(Scan Indicator)
12. **기억 표시부**(Memory Indicator)
13. **스테레오 표시부**(Stereo Indicator)
14. **시간/주파수 표시부**(Time/Frequency Indicator)

제품 동작하기

알람설정(Alarm Set)하기

알람설정(Alarm Set)을 하기전에 현재시간이 설정이 되어야 합니다.

1. 시계모드(전원대기)에서 **[FM/AM]**버튼을 길게 누르면 표시부에 " ⏰ "점등이 됩니다.
2. **[메모리/탐색]** 버튼을 누르면 표시부에 **"시간"**이 점멸하면 **[∨/∧]**버튼을 이용하여 시간을 조정후 **[메모리/탐색]** 버튼을 누릅니다.
3. 표시부에 **"분"**이 점멸하면 **[∨/∧]** 버튼을 이용하여 분을 조정후 **[메모리/탐색]** 버튼을 누릅니다.
4. 표시부에 **"BUZ/RAD"**나타나면 **[∨/∧]** 버튼으로 선택하신 후 **[메모리/탐색]** 버튼을 누르면 알람설정 시간이 완료됩니다.
5. **[FM/AM]** 버튼을 길게 누르면 **"알람"** on/off를 선택하실 수 있습니다.

참고 : 알람설정이 "BUZ"로 설정되었으면 다시 "RAD"로 설정하시려면 다시 재알람시간을 설정하여야 합니다.

건전지 삽입하기

1. 제품 뒷면에 건전지 커버를 엽니다.
2. 건전지 "AAA"형 2개를 극성에 맞게 삽입합니다.
3. 건전지 커버를 닫습니다.

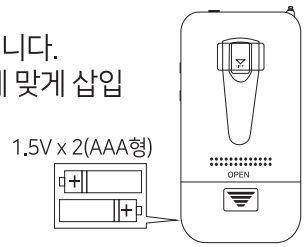

특장점

- 캠핑. 낚시, 등산용 등에 사용
- 디지털 FM/AM 2밴드
- 디지털 사운드
- LCD 표시부
- 시계, 알람기능
- 취침예약기능
- 이어폰 출력단자 (ø 3.5mm)
- Built-in 스피커
- 건전지 1.5V x2 (AAA형)

제품 규격

전원	DC 3V 건전지: 1.5V x2. "AAA" Size
크기	60(W) x 16(D) x 106(H)mm
무게	60g (건전지 포함 안됨)
최대출력	100mW
주파수 범위	FM 87.5~108MHz AM 520-1710KHz
안테나	FM:Telescope Antenna AM: Built-in Ferrite Bar
스피커	ø40mm/8ohm/0.5W
구성품	본체, 건전지, 설명서

참고 : 본 제품은 디자인과 성능은 예고 없이 변경될 수 가 있습니다. 설명서에 사용하는 삽화는 생산되는 모델과 다를 수 있습니다.

제품 동작하기

전원 동작하기

[⏻]버튼을 누르면 마지막으로 종료된 라디오 주파수가 수신됩니다. 다시 한번 [⏻]버튼을 누르면 전원이 꺼지면서 표시부는 시계로 나타납니다.

모드선택 기능

[⏻]버튼을 누르면 **"시간/라디오"** 모드로 전환되고, 라디오 모드에서 **[AM/FM]**버튼을 누르면 라디오 밴드를 전환하여 원하는 방송국을 청취하실 수 있습니다.

라디오 동작하기

라디오밴드는 FM/AM 선택하실 수 있습니다.

■ 수동으로 선국하기 :
[∨/∧] 버튼을 짧게 한번씩 누르면 한 스텝 주파수가 올림/내림으로 선국 탐색합니다.

■ 자동으로 선국하기 :
[∨/∧] 버튼을 길게 누르면 자동으로 라디오 방송국 선국 탐색합니다. 다시 한번 [∨/∧] 버튼을 길게 누르면 다음 방송국 자동 선국 탐색합니다.

■ 자동 탐색 저장하기 :
[메모리/탐색] 버튼을 길게 누르면 88MHz~108MHz 자동탐색하여 방송국을 저장합니다.
원하는 프리세트 방송국은 **[메모리-/메모리+]** 버튼을 이용하여 청취하시기 바랍니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서

제 품 명		모 델 명		제조번호
휴대용 소형라디오		PINGKY-9		
고 객	성명		전화	
	주소			
판매원	명칭		전화	
	주소			
판매일				
보 증 책임자	명칭	롯데알미늄(주)	전화	1577-7818
	주소	서울시 금천구 가산디지털1로 19, 8층 806-1호(대륭18차)		

■ 무료 서비스
구입후 1년(제품보증기관)이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
그러나 본 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 유상서비스 (고객 비용부담)에 대한 책임
1.제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
2.사용전압이 맞이 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
3.고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
4.제품 사용시 부주의로 제품이 파손되는 경우